




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PARMEZÁN RESZELŐ
DARÁLÓ

Art. 7350

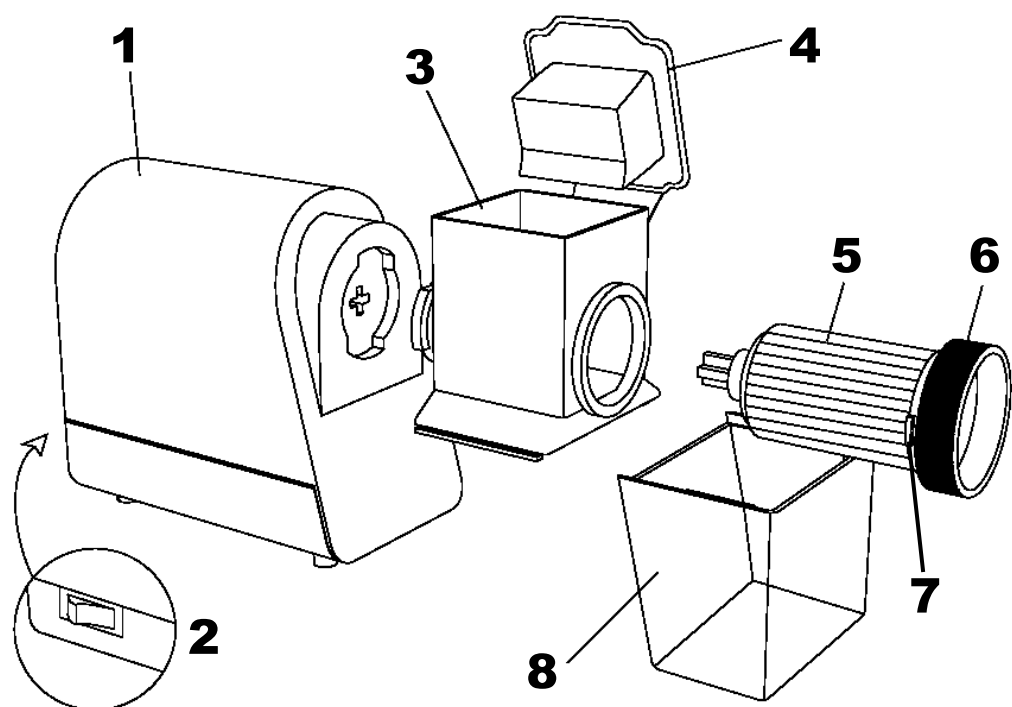

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására vonatkozóan. Ezeket a fontos információkat őrizze meg későbbi felhasználásra.

Őrizze meg a garanciát, a vásárlásnál kapott számlát vagy nyugtát és a használati útmutatót. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készüléken nem található semmilyen sérülés.

Ha látható sérülést tapasztal, ne használja a készüléket, forduljon szakemberhez.

A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.

A készülék nem gyerekjáték: ez egy elektromos készülék, ezért be kell tartani az erre vonatkozó utasításokat.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett műszaki adatokkal.

Ha a csatlakozó nem megfelelő ki kell cseréltetni azt szakemberrel a szabványnak megfelelő típusúra.

Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbítókat, amelyek nem felelnek meg a helyi biztonsági előírásoknak.

Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz és ellenőrizze, hogy a kapcsoló (0) állásban legyen. Ne húzza ki a csatlakozót az aljzatból a kábelnél fogva. Az elektromos készülékek használatára az alábbi szabályok vonatkoznak:

- Soha ne érintse a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) akik csökken mentális vagy fizikális képességgel rendelkeznek és nincs a közelben olyan személy, aki felügyeli a készülék biztonságos használatát. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ne tegye ki a készüléket extrém időjárásának. (erős napsütés, eső)
- Ne tegye ki erős fizikai behatásoknak.

Húzza ki a hálózati kábelt a teljes hosszában az esetleges túlmelegedés érdekében. Ha meghibásodást tapasztal, elsőként húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Ne próbálja megjavítani, forduljon szakemberhez a kijelölt szervizben. Ha a készüléket már nem kívánja tovább használni vágja le a hálózati csatlakozót természetesen miután lecsatlakoztatta az elektromos hálózatról a készüléket. A hálózati kábel cseréje csak szakember által lehetséges a szervizben.

Biztonsági okokból a készüléket szétszerelni tilos!

Ez a készülék háztartási használatra készült. Minden más jellegű használat rendeltetésellenes és veszélyes. Használat közben helyezze a készüléket sima egyenletes felületre. Ne használja a készüléket kültéren. Ne használja a motoregységet más gyártók tartozékaival. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások mindig legyenek szabadon. Ne viseljen ékszereket, órát, nyakláncot, karláncot... stb. a művelet közben, mert ezek beakadhatnak és balesetet okozhatnak. Ugyanezen okból ha hosszú a haja tűzze fel azt vagy legyen megfelelő távolságban a készüléktől.

Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek elakadva és az megfelelően működik.

Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett összeszerelve és egyik alkatrész sem sérült. Ne működtesse a készüléket üresen ez károsodást okozhat. A garancia nem érvényes, ha a készüléket üresen üzemeltették.

Ezeket a feltételeket mind biztosítani kell mielőtt a készüléket beüzemeli és működteti. Használja a készüléket sima egyenletes tiszta felületen.

Ne használja a készüléket folyamatosan 5 percnél tovább mert ez a motor túlmelegedését okozhatja. 5 perc működés után hagyja a készüléket legalább 5 percig pihenni. Ne helyezze be újra a már átpasszírozott héjkat mert az a motor és a szűrő károsodását okozhatja. Ne helyezze a kezét a készülék belsejébe. Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe.

MŰSZAKI ADATOK

- 1 - Készülék ház
- 2 - Kapcsoló
- 3 - Tartály
- 4 - Nyomó fedél
- 5 - Őrlő henger
- 6 - Markolat
- 7 - Rögzítés
- 8 - Tároló doboz



Rajzos ábra a 2. oldalon

Ez a termék megfelel a 2006/95/EC és a 2004/108/EC szabványok előírásainak.

Műszaki adatokat láss: a motoregységen az adattáblán.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csatlakoztassa a dugót az elektromos hálózathoz, helyezze be az őrölni kívánt élelmiszert az adagolóba (3), majd helyezze rá a nyomófedelelet.(4)

A készülék csak a kapcsoló (2) nyomva tartásakor üzemel. Amint azt elengedi a berendezés kikapcsol.

Ne használja a készüléket üresen.

A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében, ne működtesse folyamatosan 5 percnél tovább a készüléket. 5 perc pihentetés után megismételheti az üzemeltetést. A megfelelő őrlés érdekében javasolt a nyomó fedél folyamatos használata. Használható szárazkenyér, sajt (csak kemény, mint pl.: parmezán, dió, csokoládé...őrlésére.

Nem ajánlatos lágy vagy félkemény sajtok vagy hasonló élelmiszerek darálásához. A tartály eltávolításához (8) húzza azt a 2.képen látható irányba.

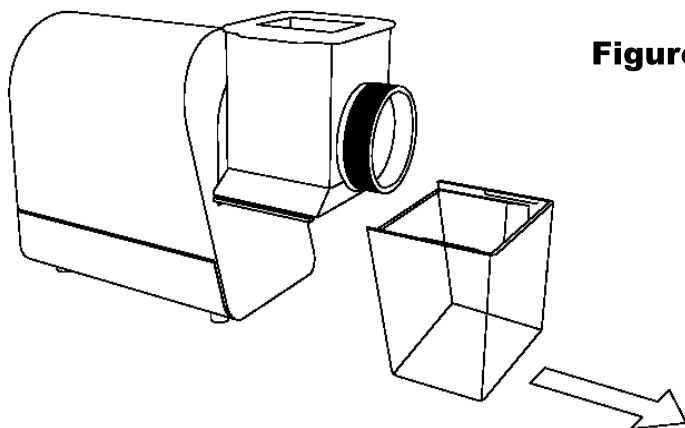


Figure 2

KARBANTARTÁS

Kapcsolja ki a kapcsolót és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz, mielőtt hozzákezd bármilyen karbantartási művelethez.

Soha ne használjon gyúlékony vagy maró hatású tisztítószeret.

SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.

Mindig húzza ki a csatlakozót a hálózathoz, bármilyen karbantartási művelet előtt. **Legyen óvatos a hengerrel mert az éles.**

A készülékház tisztítására használjon nedves törlőkendőt és enyhe tisztítószeret. Szerelje szét a berendezést az egyszerűbb tisztításhoz.

Az őrlő henger (6) kivételéhez forgassa az rögzítést (7) az óra járásával megegyező irányba. A markolat (3) eltávolításához forgassa azt az óra járásának megfelelően, lásd 3. ábra. A tartály és a henger mosható mosogatógépben is mosogatószer használatával.

Tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen a későbbi használathoz.

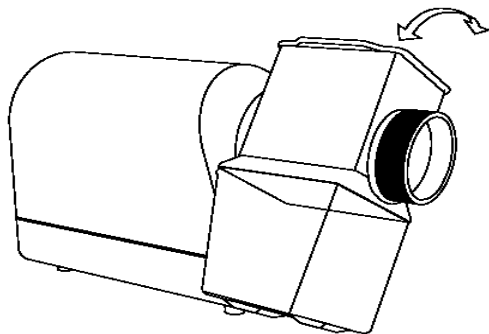


Figure 3