



LCD TV

Quick Start Guide



Quick Start Guide	GB
Guide de démarrage rapide	FR
Guia de início rápido	ES
Handleiding Snel aan de slag	NL
Schnellstartleitfaden	DE
Guia de Iniciação Rápida	PT
Guida introduttiva	IT
Snabbstartguide	SE
Guiden Hurtig start	DK
Pikaopas	FI
Hurtigstartguide	NO
Szybkie wprowadzenie	PL
Stručná příručka	CZ
Spríevodca rýchlym uvedením do prevádzky	SK
Üzembe helyezési útmutató	HU
Ghid scurt de utilizare	RO
Кратко ръководство за потребителя	BG
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης	GR
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	TR
Краткое руководство	RU
Короткий посібник	UA

BRAVIA

KDL-55W905A / 55W809A / 55W808A / 55W807A / 55W805A / 47W809A
KDL-47W808A / 47W807A / 47W805A / 46W905A / 42W809A / 42W808A
KDL-42W807A / 42W805A / 40W905A



4-453-087-11(1)
© 2013 Sony Corporation

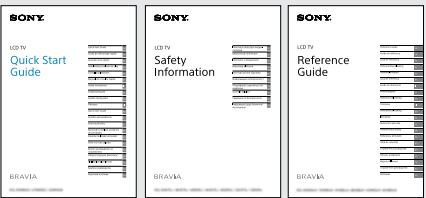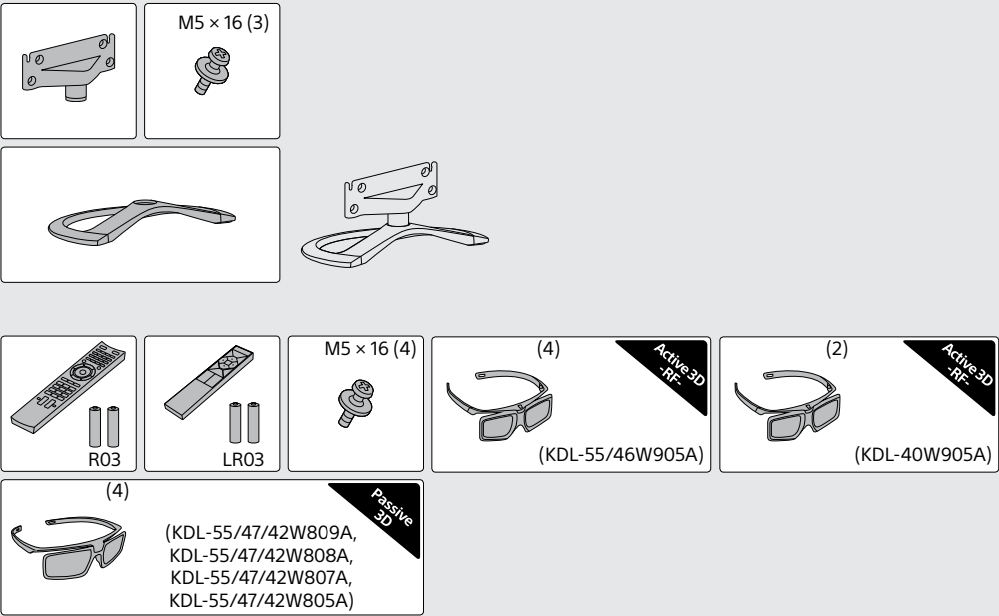


What's in the box
Contenu de la boîte
Contenido de la caja
Wat zit er in de doos
Inhalt der Verpackung
O que está dentro da caixa
Contenuto della confezione


Kartongens innehåll
Hvad er der i kassen
Laatikon sisältö
Pakken inneholder
Co znajduje się w opakowaniu
Obsah dodávky
Obsah dodávky

A doboz tartalma
Conținutul cutiei
Какво има в кутията
Переходи́мое описани́е
Куту існені́й
Содержи́мое упаковки
Комплект постачання


1

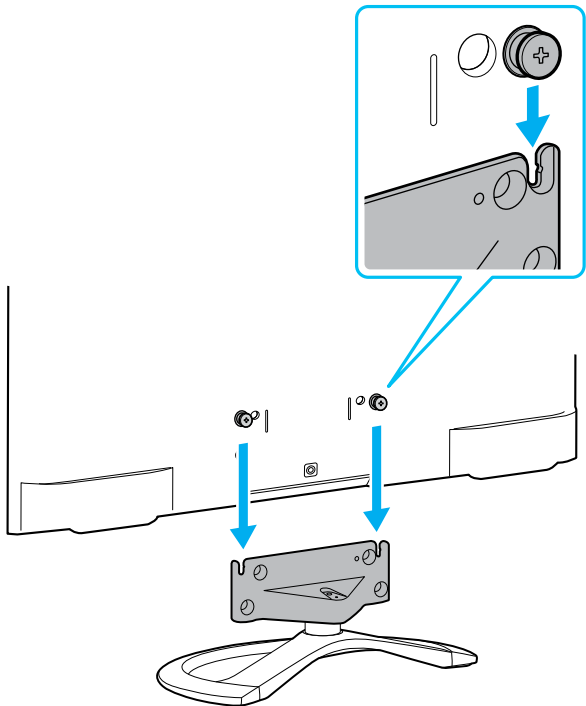

2

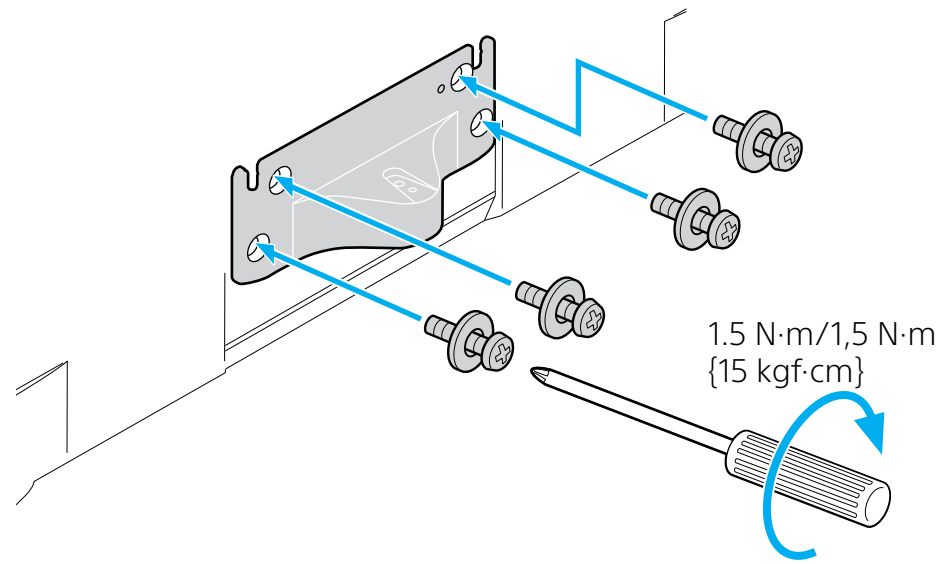

3

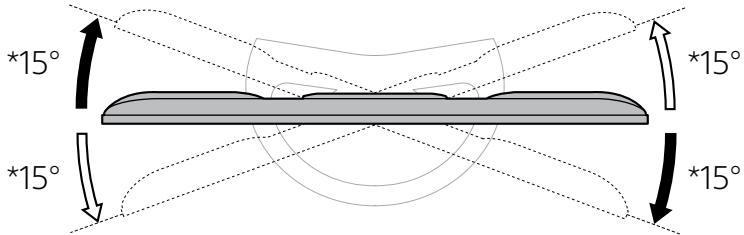


Stand mounting.
(* Approximate value)
Fixation du support.
(* Valeur approximative)
Base de montage.
(* Valor aproximado)
Montagestandaard.
(* waarde bij benadering)
Ständermontage.
(* Ungefährer Wert)
Montagem do suporte.
(* Valor aproximado)
Montaggio sul supporto.
(* valore approssimativo)


Montering av stativ.
(* Ungefärligt värde)
Montering på fod.
(* Cirka-værdi)
Jalustan asennus.
(* Ohjeellinen arvo)
Stativmontering.
(* Omtrentlig verdi)
Montaż na podstawie.
(* wartości przybliżona)
Montáž podstavce.
(* Přibližná hodnota)
Montáž stojana.
(* Přibližná hodnota)

Állvány felszerelése.
(* Hozzávetőleges érték)
Montarea suportului.
(* Valoare aproximativă)
Монтиране на стойката.
(* Приблизителна стойност)
Στήριξη βάσης.
(* Τιμή κατά προσέγγιση)
Sehpa montaj parçası.
(* Yaklaşık değer)
Крепление стойки.
(* Приблизительное значение)
Кріплення стійки.
(* Приблизне значення)

A

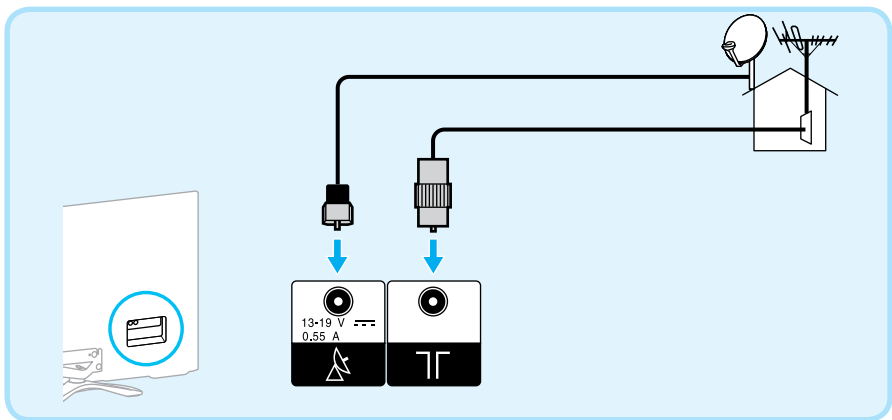

B

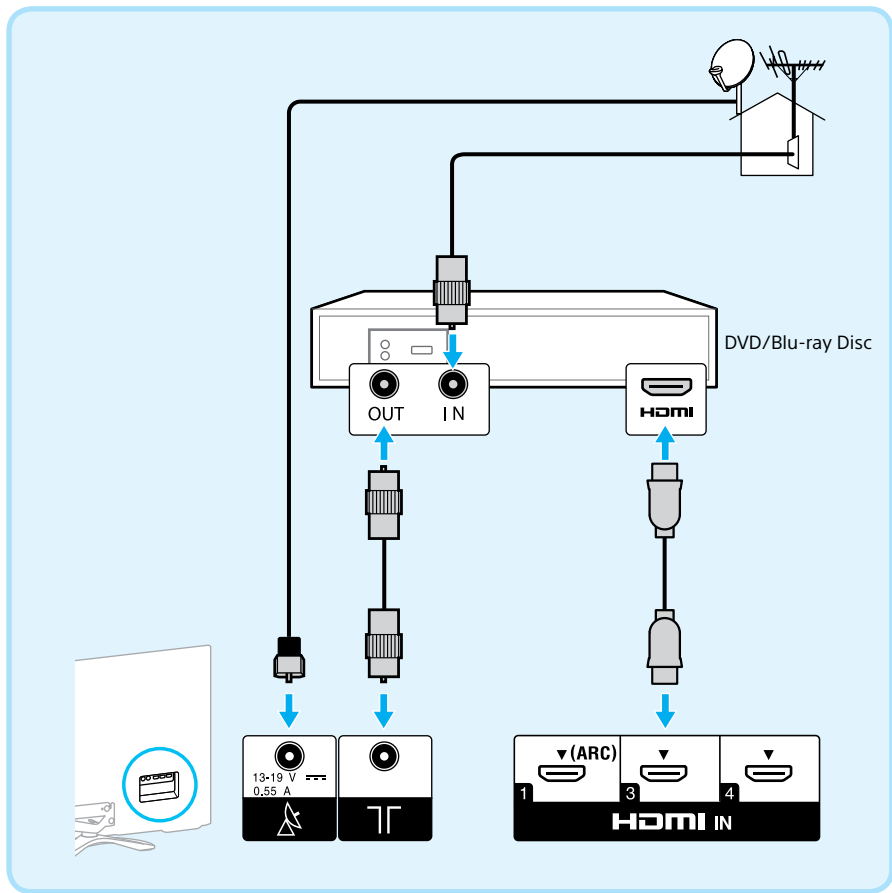

Connections (cables not supplied); (A) Antenna connection, (B) Antenna and AV device via a High Speed HDMI cable for high-quality video and audio. For more information on connections, refer to the i-Manual.
Raccordements (câbles non fournis); (A) Raccordement de l'antenne, (B) Antenne et périphérique AV via un câble HDMI haut débit pour une qualité vidéo et audio élevée. Pour plus d'informations sur les raccordements, reportez-vous à l'i-Manual.
Conexiones (cables no suministrados); (A) conexión de antena, (B) antena y dispositivo AV a través de cable HDMI de alta velocidad, para disfrutar de vídeo y audio de alta calidad. Para obtener más información sobre las conexiones, consulte el i-Manual.
Aansluitingen (kabels niet meegeleverd); (A) antenneaansluiting, (B) antenne en AV-apparaat via hoge snelheid HDMI-kabel voor video en audio van hoge kwaliteit. Meer informatie over aansluitingen vindt u in de i-Manual.
Verbindungen (Kabel nicht im Lieferumfang); (A) Antennenverbindung, (B) Antenne und AV-Gerät über High-Speed-HDMI-Kabel für Video und Audio von hoher Qualität. Weitere Informationen zu den Verbindungen finden Sie im i-Manual.

Anslutningar (kablar medföljer inte); (A) Antennningång, (B) Antenn- och AV-enhet via en High Speed HDMI-kabel för bild och ljud i hög kvalitet. Ytterligare information om anslutningar finns i din i-Manual.
Tiilslutninger (kabler medfølger ikke); (A) Antennestik, (B) Antenne og AV-enhed via et High Speed HDMI-kabel til video og lyd af høj kvalitet. For yderligere oplysninger om tiilslutningsmuligheder henvises til i-Manualen.

Litännät (johdot ovat lisävaruste); (A) Antenniliitäntä, (B) Antenni ja AV-laitte nopean HDMI-kaapelin kautta korkealaatuisen videon ja audion toistamiseksi. Lisätietoja liitännöistä on annettu i-Manual-käyttöohjeessa.
Tilkoblinger (kabler medfølger ikke); (A) antennetilkobling, (B) antenne og AV-enhet via høy hastighet HDMI-kabel for video og lyd i høy kvalitet. For mer informasjon om tilkoblinger, kan du se i-Manual.

Podłączenia (kable niezawarte w zestawie); (A) połączenie antenowe, (B) połączenie antenowe i urządzeń AV przez kabel HDMI wysokiej prędkości do wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Więcej informacji na temat połączeń można znaleźć w i-Manual.

Propojovací kabely (nejsou součástí dodávky); (A) anténní konektor, (B) anténa a AV zařízení s vysokorychlostním rozhraním HDMI pro vysoké kvalitní video a zvuk. Další informace o připojení naleznete v elektronické příručce.
Ligações (cabos não fornecidos); (A) ligação de antena, (B) antena e dispositivo AV através de um cabo HDMI de alta velocidade para vídeo e áudio de alta qualidade. Para obter mais informações acerca das ligações, consulte o i-Manual.

Collegamenti (cavi non in dotazione); (A) Collegamento antenna, (B) Collegamento antenna e dispositivo AV tramite un cavo HDMI ad alta velocità che garantisce un'elevata qualità video e audio. Per ulteriori informazioni sui collegamenti, consultare l'i-Manual.

Csatlakozások (a kábelek nem tartozékok); (A) Antenna csatlakozás, (B) Antenna és AV-eszköz nagy sebességű HDMI-kábelen keresztül-a kiváló minőségű kép és hang érdekében. A csatlakozásokkal kapcsolatlan további információkat az i-Manual kézikönyvben talál.




Conexiuni (cablurile nu sunt furnizate); (A) Conexiune de antenă, (B) Antenă și dispozitiv AV prin intermediul unui cablu HDMI de mare viteză pentru imagini și sunete de înaltă calitate. Pentru mai multe informații despre conexiuni, consultați i-Manualul.
Връзки (кабели не са доставени); (A) Антенна връзка, (B) Антенa и AV устройство чрез високоскоростен HDMI кабел за висококачествено видео и аудио. За повече информация за връзките се обърнете към i-Manual.

Συνδέσεις (δεν παρέχονται καλώδια); (Α) Συνδεση κεραίας και συσκευής εικόνας/ήχου μέσω καλωδίου HDMI υψηλής ταχύτητας για υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο i-Manual.

Bağlantılar (kablolar üretilerle verilmez); (A) Anten bağlantısı, (B) Bir Yüksek Hızlı HDMI kablolu üzerinden yüksek kaliteli video ve ses için anten ve AV cihazı. Bağlantıları ilgili daha fazla bilgi için i-Manual'a başvurun.

Подключения (кабели не прилагаются); (A) подключение антенны, (B) подключение антенны и аудио-/видеоустройства через высокоскоростной кабель HDMI для передачи видео и аудио высокого качества. Для получения дополнительной информации о подключениях см. руководство i-Manual.

Подключення (кабелі не входять до комплекту); (A) підключення антени, (B) підключення антени й аудіовізуального пристрою за допомогою кабелю High Speed HDMI для високоякісного відтворення відео та звуку. Додаткову інформацію про підключення див. у посібнику i-Manual.

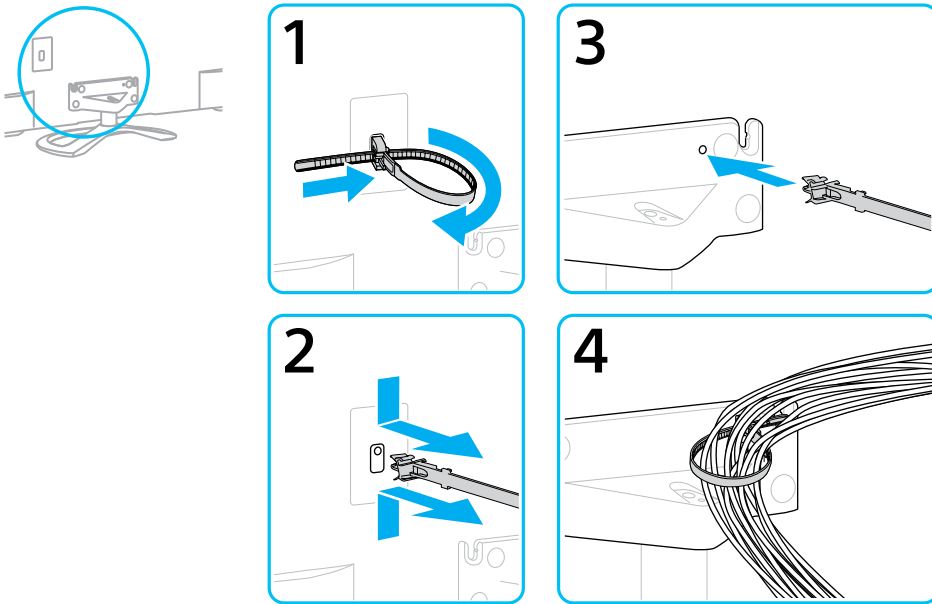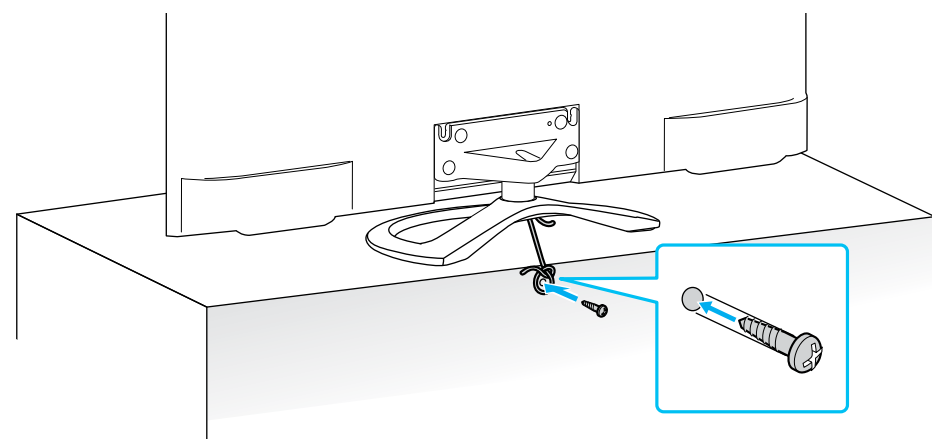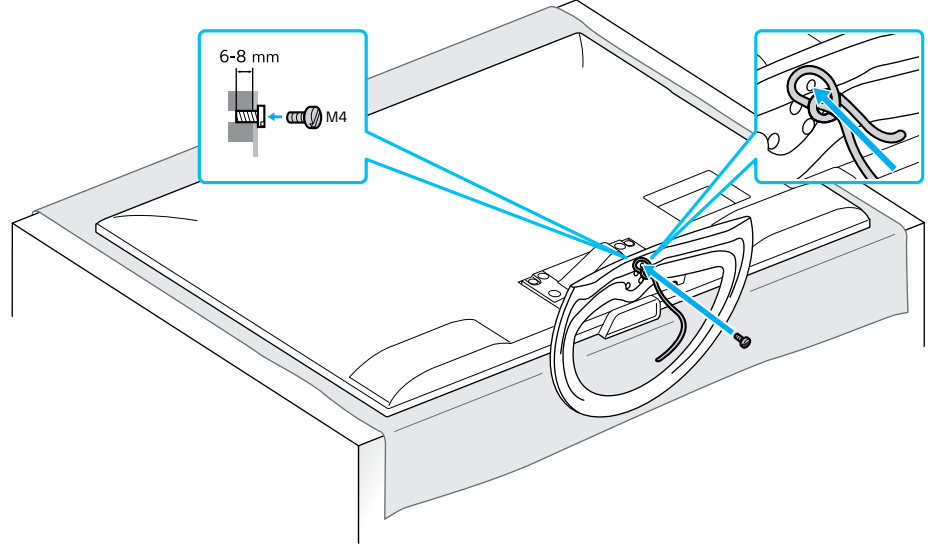


Topple prevention (cord and screws are not supplied) and Cable bundling.
Prévention des renversements (corde et vis non fournies) et lien pour câbles.
Sistema de prevención de caídas (cable y tornillos no suministrados) y brida para cables.
Omvvalpreventie (snoer en schroeven zijn niet meegeleverd) en kabelbundeling.
Kipperschutz (Schnur und Schrauben nicht im Lieferumfang) und Kabelbündelung.
Prevenção de queda (cabo e parafusos não são fornecidos) e união dos cabos.
Prevenzione delle cadute (cavo e viti non in dotazione) e cavi cablati.
Välskydd (tråd och skruvarna medföljer inte) och kabelbundning.

Forebyggelse af væltning (ledning og skruer medfølger ikke) og kabelbundning.
Kaatumisen estäminen (nauha ja ruuvit ovat lisävaruste) ja johtojen niputtaminen.
Forhindre velting (snor og skruer medfølger ikke) og binding av kabel.
Zabezpieczenie przed przewróceniem (linka i śruby niezaawarte w zestawie) oraz opaska kablowa.
Ochrana proti převrhnutí (šňůra a šrouby nejsou součástí dodávky) a páska na upevnění kabelů.
Ochrana proti prevrhnutiu (kabel a skrutky sa nedodávajú) a pružok na zviazanie káblov.
A felborulás megakadályozása (a kábel és a csavarok nem tartozékok) és a kábelek kötéglese.


Sistem de prevenire a răsturnări (cabul și șuruburile nu sunt furnizate) și sistem de prindere a cablurilor.
Предотвратяване на преобръщане (връв и винтове не са предоставени) и групиране на кабели.
Πρόληψη ανατροπής (το καλώδιο και οι βίδες δεν παρέχονται) και τακτοποίηση καλωδίων.
Devrilme koruması (kordon ve vidalar üretilerle verilmez) ve kablo bağları.
Защита от опрокидывания (шнур и винты не прилагаются) и группирование кабелей.
Захист телевізора від перекидання (шнур і гвинти не входять до комплекту), зв'язування кабелів.



A

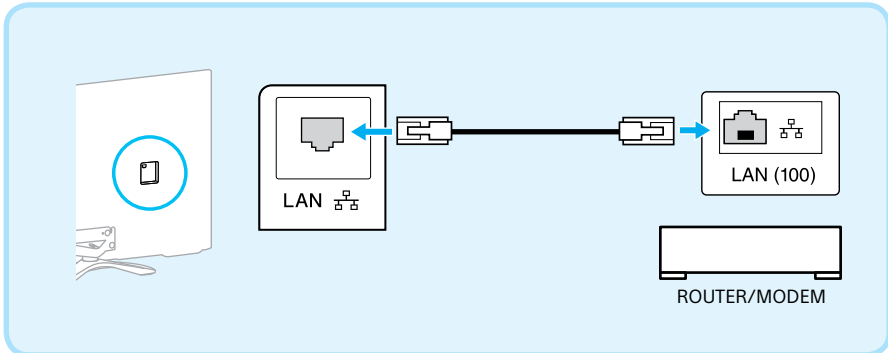

B

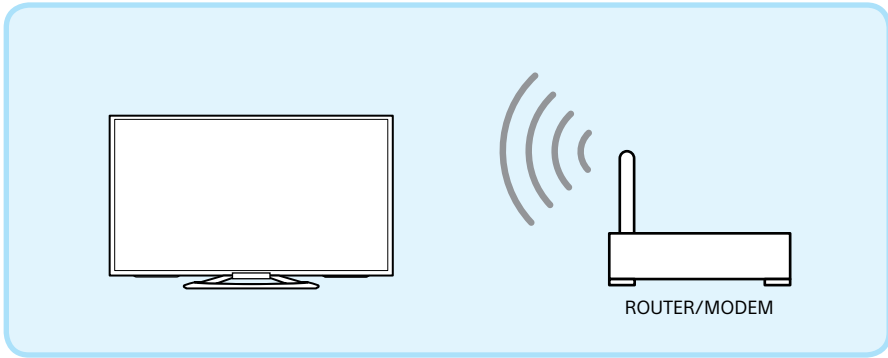

<http://support.sony-europe.com/>

Internet connection
Wired (A) and Wireless (B) available. Use a Category 7 cable (not supplied). For further details, visit our website.

Connexion Internet filaire (A) et sans fil (B) disponible. Utilisez un câble de catégorie 7 (non fourni). Pour plus d'informations, visitez notre site Web.

Conexión a Internet con cable (A) e inalámbrica (B) disponibles. Utilice un cable de categoría 7 (no suministrado). Para obtener más información, visite nuestro sitio web.

Bedrade (A) en draadloze (B) internetverbinding beschikbaar. Gebruik een kabel van categorie 7 (niet meegeleverd). Meer informatie vindt u op onze website.

Internetverbindung
Internetgebunden (A) und drahtlos (B) möglich. Verwenden Sie ein Kabel der Kategorie 7 (nicht im Lieferumfang). Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website.

Disponível ligação à Internet Com fios (A) e Sem fios (B). Utilize um cabo de Categoria 7 (não fornecido). Para obter mais detalhes, visite o nosso Web site.

Disponibile connessione a Internet cablata (A) e wireless (B). Utilizzare un cavo di categoria 7 (non in dotazione). Per ulteriori informazioni, consultate il nostro sito web.

Trådbunden (A) och trådlös (B) Internetanslutning finns. Använd en kategori 7-kabel (medföljer inte). Besök vår webbplats för ytterligare information.

Internetforbindelse Er muligt via både kabel (A) samt trådløst (B). Brug et kategori 7-kabel (medfølger ikke). For yderligere oplysninger, besøg vores hjemmeside.

Internet-yhteys Saatavana langallinen (A) ja langaton (B) yhteys. Käytä luokan 7 johtoa (lisävaruste). Lisätietoja on annettu kotisivuiltamme.

Internet-forbindelse er tilgængelig med kabel (A) og trådløst (B). Brug en kategori 7-kabel (medfølger ikke). For mer informasjon, besøk websiden vår.

Dostępe jest przewodowe (A) i bezprzewodowe (B) połączenie z Internetem. Użyj kabla kategorii 7 (niezawarty w zestawie). Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

K dispoziciji je kabelová (A) a bezdrôtové pripojenie (B) k Internetu. Použite kábel kategórie 7 (není súčasťou dodávky). Ďalšie podrobnosti nájdete na našej webovej stránke.

Internetkapcsolat: vezetékes (A) és vezeték nélküli (B) kapcsolat is elérhető. Category 7 kábelt használjon (nem tartozék). További részletekért látogassa meg webhelyünket.

Conexiune la Internet cu fir (A) și fără fir (B) disponibilă. Utilizați un cablu de categoria 7 (nefurnizat). Pentru detalii suplimentare, vizitați site-ul nostru web.



Налична е кабелна (A) и безжична (B) интернет връзка. Използвайте кабел категория 7 (не е доставен). За повече подробности посетете нашия уебсайт.

Διατιθέται ενσύρματης (A) και ασύρματης (B) σύνδεσης στο Internet. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κατηγορίας 7 (δεν παρέχεται). Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο web.

Kablolu (A) ve kablolu (B) Internet bağlantısı bulunur. Bir kategori 7 kablo kullanın (ürünle verilmez). Daha fazla bilgi için web sitemize bakın.

Доступно проводное (A) и беспроводное (B) подключение к Интернету. Используйте кабель категории 7 (не прилагается). Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт.

Підтримується дротове (A) і бездротове (B) підключення до Інтернету. Використовуйте кабель категорії 7 (не додається). Додаткову інформацію див. на нашому веб-сайті.

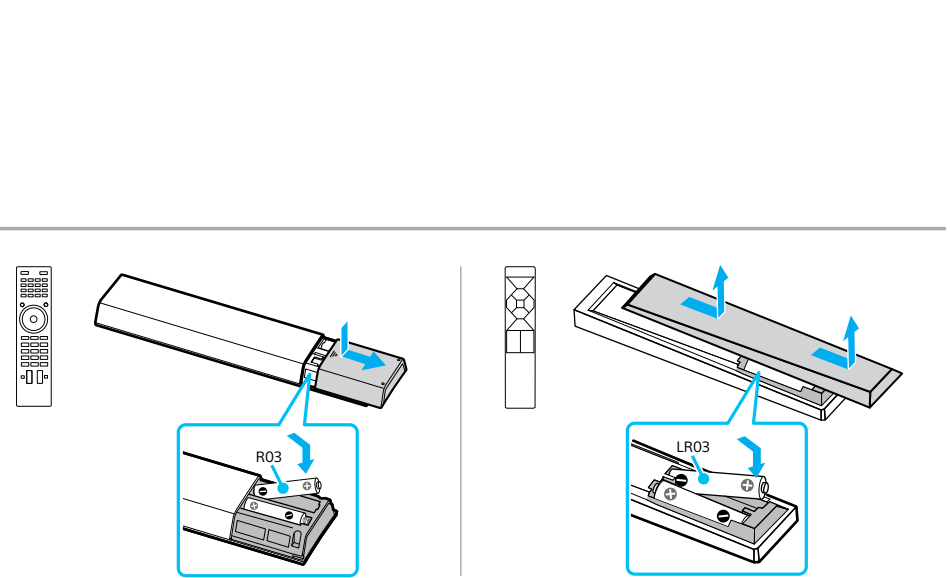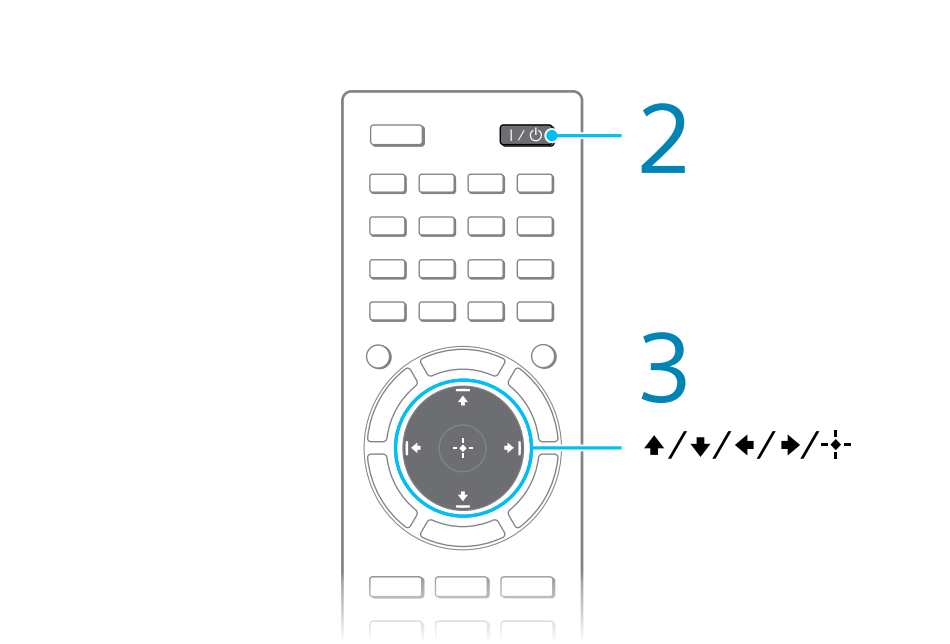

Connect the TV to a wall outlet (mains) (1). Turn it on (2). To ready the TV for use, go through the on-screen initial settings (3).

Raccordez le téléviseur à une prise murale (secteur) (1). Mettez-le sous tension (2). Pour que le téléviseur soit prêt à l'emploi, exécutez les réglages initiaux à l'écran (3).

Conecte el televisor a una toma de corriente (1). Encienda el equipo (2). Para poder empezar a usar el televisor, realice los ajustes iniciales en pantalla (3).

Sluit de tv aan op een stopcontact aan de muur (1). Schakel hem in (2). Om de tv klaar te maken voor gebruik, gaat u door de begininstellingen op het scherm (3).

Verbinden Sie das Fernsehgerät mit einer Wandsteckdose (Stromnetz) (1). Schalten Sie es ein (2). Nehmen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Ersteinstellungen vor, um das Fernsehgerät betriebsbereit zu machen (3).

Ligue o televisor a uma tomada de parede (1). Ligue-o (2). Para preparar o televisor para ser utilizado, percorra os definições iniciais apresentadas no ecrã (3).

Collegate il televisore a una presa a muro (1). Accenderlo (2). Per preparare il televisore all'uso, effettuare le impostazioni iniziali attenendosi alle istruzioni visualizzate sullo schermo (3).

Anslut TV:n till ett vägguttag (1). Starta den (2). Gå igenom de inledande skärminställningarna för att göra TV:n klar att använda (3).

Slut tv'et til en stikkontakt (1). Tænd for det (2). For at gøre tv'et klar til brug, skal du gennemgå startindstillingerne, der vises på skærmen (3).

Liitä televisio pistorasiaan (1). Kytke virta päälle (2). Valmistele televisio käyttöä varten käymällä läpi näyttöillä näytettävät alkuasetukset (3).

Koble TV'en til en stikkontakt (1). Slå den på (2). For å gjøre TV-en klar for bruk, går du gjennom de innledende innstillingene på skjermen (3).

Podłącz telewizor do gniazda zasilania (1). Włączyć telewizor (2). W celu przygotowania telewizora do użycia należy przejść przez początkowe ustawienia ekranowe (3).

Pripojte TV do zásuvky (síťové). Zapněte ho (2). Připravte TV k použití pomocí počátečního nastavení na obrazovce (3).

Подключите телевизор к настенной розетке (1). Включите его (2). Чтобы подготовить телевизор к использованию, выполните первоначальные настройки (3), отображаемые на экране.

Подключите телевизор до електричної розетки (1). Увімкніть прилад (2). Виконайте початкове налаштування, щоб підготувати телевізор до використання (3).

Conectati televizorul la o priză de perete (rețea) (1). Porniți televizorul (2). Pentru a pregăti televizorul de utilizare, parcurgeți setările inițiale de pe ecran (3).

Свържете телевизора към контакт в стената (1). Включете го (2). За да подготвите телевизора за употреба, направете първоначалните настройки, които ще видите на екрана (3).

Συνδέστε την τηλεόραση σε μια πρίζα τοίχου (1). Ενεργοποιήστε την (2). Για να προετοιμάσετε την τηλεόραση για χρήση, εκτελέστε τις αρχικές ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη (3).

Televizyonu bir duvar elektrik prizine bağlayın (1). Televizyonu açın (2). Televizyonu kullanma hazırlamak için ekranda görüntülenen ilk ayarları yapın (3).

Подключите телевизор к настенной розетке (1). Включите его (2). Чтобы подготовить телевизор к использованию, выполните первоначальные настройки (3), отображаемые на экране.

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv kijken
Schakel hem in (1). Selecteer een modus (2). Selecteer een tv-kanal (3).

Fernsehen
Schalten Sie das Gerät ein (1). Wählen Sie einen Fernsehender (3).

Ver Televisão
Ligue-o (1). Selecione um modo (2). Selecione um canal no televisor (3).

Guardare la TV
Accendere il televisore (1). Selezionare una modalità (2). Selezionare un canale TV (3).

Watching TV
Turn it on (1). Select a mode (2). Select a TV channel (3).

Regarder la télévision
Mettez-la sous tension (1). Sélectionnez un mode (2). Sélectionnez une chaîne de télévision (3).

Ver el televisor
Encienda el equipo (1). Seleccione un modo (2). Seleccione un canal de televisión (3).

Tv