



**QTECH**  
МИР ДОСТУПНЕЕ

# ADSL-МАРШРУТИЗАТОР

QDSL-1040 rev. B1

**ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ЗАПУСКУ**

## 1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1. АДСЛ маршрутизатор
2. Блок питания
3. LAN-кабель
4. Сплиттер
5. Телефонный кабель

## 2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ LED



### СИГНАЛЫ LED

| Режим   | Обозначение       | Цвет сигнала | Значение                                 |
|---------|-------------------|--------------|------------------------------------------|
| Питание | POWER             | Вкл.         | Питание включено                         |
|         |                   | Выкл.        | Питание выключено                        |
| Линия   | DSL               | Вкл.         | WAN соединение есть или загрузка системы |
|         |                   | Мигает       | WAN попытка подключения                  |
|         |                   | Выкл.        | Нет соединения                           |
| Данные  | Internet          | Вкл.         | Соединение есть                          |
|         |                   | Мигает.      | Передача данных                          |
|         |                   | Выкл.        | Нет соединения                           |
| ПК      | LAN/WAN<br>LAN2-4 | Вкл.         | Ethernet соединение есть                 |
|         |                   | Выкл.        | Ethernet соединения нет                  |
|         |                   | Мигает       | Передача данных                          |

## 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### 3.1 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ QDSL-1040 rev. B1



#### В режиме ADSL модема:

Line - RJ-11 порт ADSL для соединения с DSLAM

LAN1-4 - RJ-45 порт для 10/100 Base-T Ethernet LAN соединения с ПК

Reset - кнопка для возврата к стандартным настройкам

Power - разъём питания

Switch – кнопка Вкл. / Выкл.

#### В режиме Ethernet маршрутизатора:

LAN/WAN – RJ-45 порт для 10/100 Base-T Ethernet LAN соединения с ПК или для подключения маршрутизатора к сети Вашего Интернет-провайдера.

LAN2-4 - RJ-45 порт для 10/100 Base-T Ethernet LAN соединения с ПК


Reset - кнопка для возврата к стандартным настройкам

Power - разъём питания

Switch – кнопка Вкл. / Выкл.

### 3.2 СОЕДИНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ADSL МОДЕМА

Соедините line-порт QDSL-1040 rev.B1 и ADSL-порт сплиттера при помощи кабеля (5). Phone-порт сплиттера предназначен для подключения телефона, а line-порт сплиттера должен быть соединён с телефонной линией.

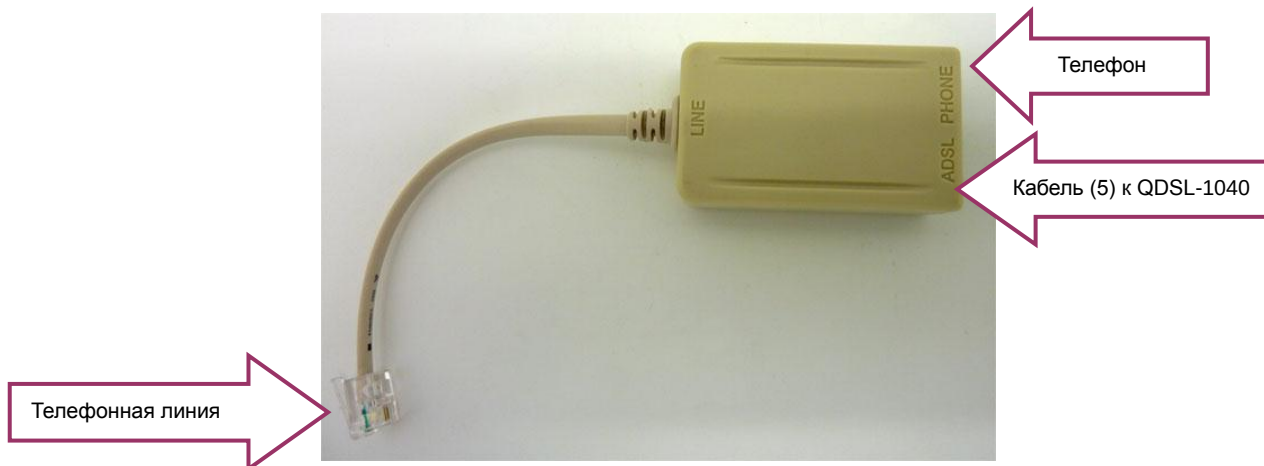

Подключите маршрутизатор к электрической сети при помощи адаптера питания (2) и нажмите кнопку “Switch” на задней панели, чтобы включить устройство (должен загореться Power LED).

Соедините сетевой порт вашего компьютера при помощи кабеля (3) к LAN-порту (Ethernet-порту) маршрутизатора (должен загореться PC LED).

### 3.3 СОЕДИНЕНИЕ В РЕЖИМЕ ETHERNET МАРШРУТИЗАТОРА

QDSL-1040 rev.B1 поддерживает режим Ethernet маршрутизатора. Для корректного подключения в данном режиме воспользуйтесь «Инструкцией по эксплуатации».

## 4. НАСТРОЙКА МОДЕМА

### 4.1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

После подключения модема к компьютеру вставьте установочный диск в CD-привод.

В режиме «Автозапуск» откроется программа автоконфигуратор (см. Рис. 1).

Если режим «Автозапуск» не поддерживается на компьютере, то зайдите в «Мой компьютер», откройте содержимое установочного диска и запустите программу **Autorun.exe**:



Рис.1

В появившемся окне введите **новый пароль** для входа в web-интерфейс QDSL-1040 rev.B1.

## 4.2 ВЫБОР РЕГИОНА

В окне программы автоконфигурирования выберите из списка свой регион:


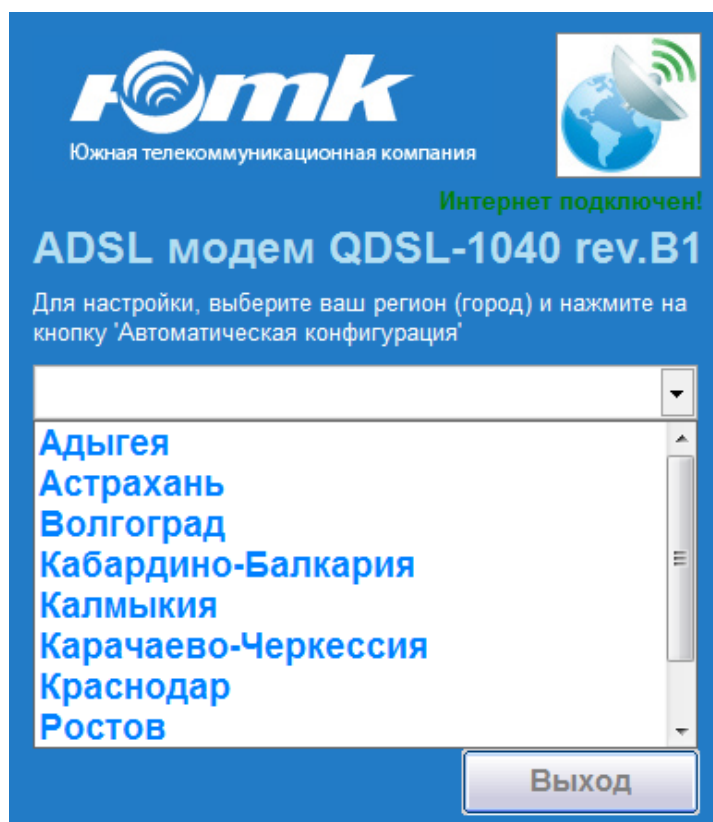


Рис.2

## 4.3 КОНФИГУРАЦИЯ

Нажмите кнопку “Автоматическая конфигурация”

В случае использования соединения типа PPPoE программа предложит ввести имя пользователя и пароль (Ваши уникальные данные, указаны в договоре с поставщиком услуги Интернет):

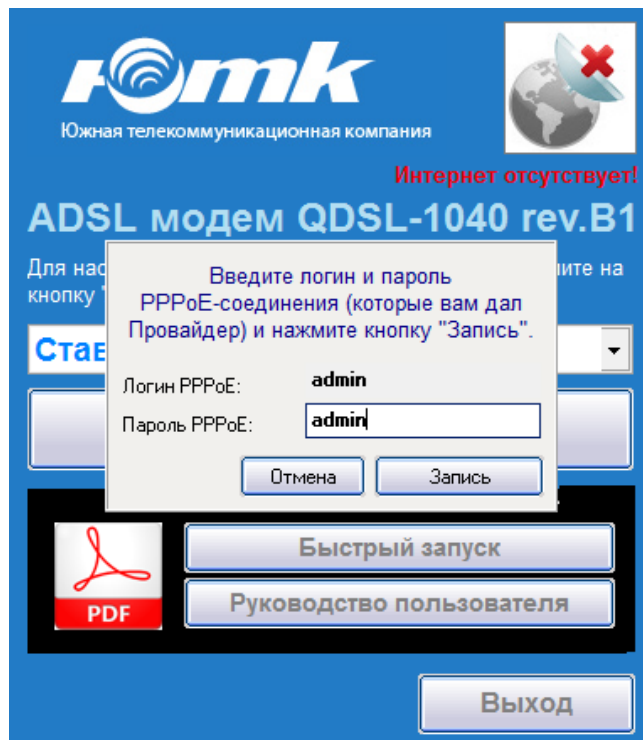


*Примечание: Приглашение ввести имя пользователя и пароль не возникнет, если для предоставления услуг в Вашем регионе не используется PPPoE.*




## 4.4 ЗАГРУЗКА

Нажмите кнопку «Запись» и ожидайте завершения настройки не менее 2-х минут.

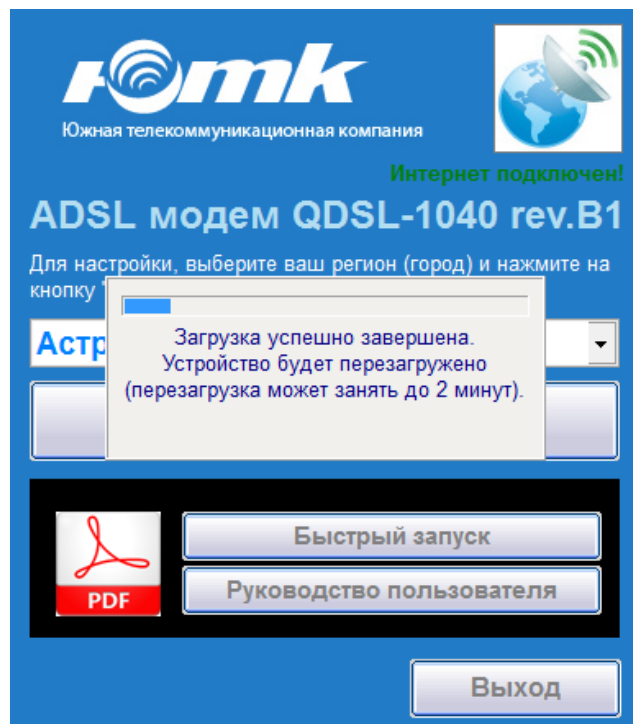

## 4.5 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Нажмите кнопку «OK» и продолжайте работу.

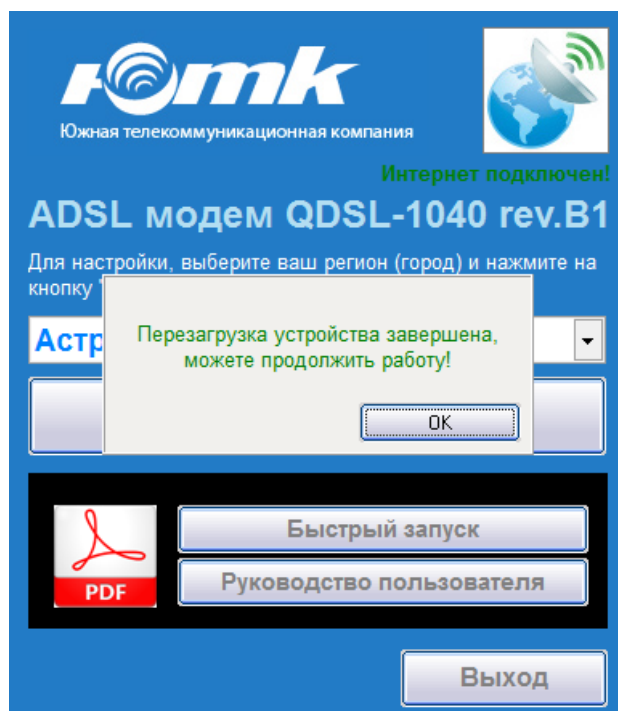

При успешном подключении к сети провайдера значок автоконфигуратора будет в статусе «Интернет подключен».