

**SONY®**

# Használati útmutató

Xperia™ Z  
C6603/C6602

# Tartalomjegyzék

Xperia™ Z Használati útmutató.....	6
Első lépések.....	7
Mi az Android™?.....	7
Eszköz áttekintés.....	7
Összeszerelés.....	8
Az eszköz be- és kikapcsolása .....	10
A képernyő zárolása.....	11
Telepítő varázsló.....	11
Fiókok és szolgáltatások.....	11
Az eszköz bemutatása.....	12
A billentyűk használata.....	12
Akkumulátor.....	12
Az érintőképernyő használata.....	15
A lezárt képernyő használata.....	17
Kezdőképernyő.....	18
Alkalmazások elérése és használata.....	21
Állapot és értesítések.....	23
Beállítások menü.....	25
Szöveg írása.....	25
Az eszköz testreszabása.....	30
A hangkimenet növelése.....	32
Memória.....	33
Headset használata .....	34
Üzenetkezelési és internetbeállítások.....	34
Adathasználat szabályozása.....	35
Mobilhálózati beállítások.....	36
Google Play™.....	38
Bevezetés a Google Play™ használatába.....	38
Letöltés a Google Play™ alkalmazásboltból.....	38
Alkalmazás adatainak törlése.....	38
Engedélyek.....	39
Nem a Google Play™ alkalmazásból származó alkalmazások telepítése .....	39
Hívás.....	40
Segélyhívások.....	40
Híváskezelés.....	40
Hangposta.....	42
Több hívás.....	42
Konferenciahívások.....	43

Hívási beállítások.....	43
<b>Kapcs. ....</b>	<b>45</b>
A Kapcs.....	45
Névjegyek átvitele az új eszközre.....	45
Kapcs. képernyő áttekintése.....	47
Névjegyek kezelése.....	47
Kommunikálás a kapcsolatokkal.....	49
Kapcsolatok megosztása.....	50
Biztonsági mentés készítése a kapcsolatokról.....	50
<b>Üzenetkezelés.....</b>	<b>52</b>
Szöveges és MMS-üzenetek használata.....	52
Szöveges és MMS-üzenetek beállításai.....	54
Google™ Csevegő .....	54
<b>E-mail.....</b>	<b>55</b>
Az e-mail használatbavétele.....	55
Az e-mail használata.....	56
<b>"WALKMAN" alkalmazás .....</b>	<b>60</b>
A "WALKMAN" alkalmazás.....	60
Médiafilek továbbítása az eszközre .....	60
A "WALKMAN" alkalmazás használata .....	61
Vizualizáló .....	62
Még több információ zeneszámokról vagy előadókról.....	62
A Saját zene használata a zeneszámok rendezésére .....	63
Lejátszási listák kezelése.....	64
"WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete .....	65
Hallásvédelem.....	65
<b>Zeneszolgáltatások.....</b>	<b>66</b>
TrackID technológia.....	66
Music Unlimited™.....	67
A PlayNow™ szolgáltatásról.....	67
<b>FM-rádió.....</b>	<b>69</b>
Az FM-rádióról.....	69
Kedvenc rádióállomások használata.....	70
Hangbeállítások.....	70
Rádiós zeneszámok azonosítása TrackID™ használatával.....	71
<b>Kamera.....</b>	<b>72</b>
A kamera ismertetése.....	72
A fényképezőgép használata.....	72
Arcfelismerés.....	73
A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez.....	74
Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez.....	74
A fényképezőgép beállításainak használata.....	74

A videokamera használata.....	78
<b>Album.....</b>	<b>82</b>
Az Albumról.....	82
Mobile BRAVIA® Engine.....	82
Fényképek és videók megtekintése az Képek fülön .....	82
A Saját albumok kártyán lévő fényképek és videók megtekintése .....	84
Fényképek megnézése térképen.....	87
Online albumok megtekintése.....	88
<b>Filmek.....</b>	<b>90</b>
A Filmekről.....	90
Filmek használata.....	90
<b>Video Unlimited™.....</b>	<b>92</b>
A Video Unlimited™.....	92
Videó kölcsönzése vagy vásárlása.....	93
Videó megnézése a Video Unlimited™ szolgáltatásban.....	93
<b>Webböngésző.....</b>	<b>94</b>
A webböngészőről.....	94
<b>Kapcsolódás.....</b>	<b>95</b>
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz.....	95
Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel.....	98
NFC.....	101
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia.....	104
Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez.....	106
Az eszköz csatlakoztatása tévékészülékhez.....	108
Képernyőtükrozés.....	109
Vonalkódok beolvasása a NeoReader™ alkalmazás használatával. ....	109
Smart Connect.....	110
<b>Adatok szinkronizálása a telefonon.....</b>	<b>112</b>
Adatok szinkronizálása a telefonon.....	112
Szinkronizálás a Google™ adataival.....	112
A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása.....	113
Szinkronizálás a Facebook™ adataival.....	113
<b>Térképek és helyszínek.....</b>	<b>115</b>
A helymeghatározó szolgáltatásokról.....	115
A GPS használata.....	115
Google Maps™.....	116
Google Maps™ használata a tájékozódáshoz.....	116
<b>Naptár és ébresztőóra.....</b>	<b>117</b>
Naptár.....	117
Ébresztőóra.....	117

<b>Támogatás és karbantartás.....</b>	<b>120</b>
Az eszköz frissítése.....	120
Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás.....	121
Az eszköz zárolása és védelme.....	123
Támogató alkalmazás.....	126
A telefon újrahaznosítása.....	126
<b>Referencia.....</b>	<b>127</b>
Beállítások áttekintése.....	127
Állapot és értesítő ikonok áttekintése.....	128
Az alkalmazások áttekintése.....	129
<b>Fontos tudnivalók.....</b>	<b>132</b>
Fontos tudnivalók című tájékoztató.....	132
A szolgáltatások és funkciók korlátozásai.....	132
Vízállóság.....	132
Jogi közlemények.....	133
<b>Tárgymutató.....</b>	<b>135</b>

# Xperia™ Z Használati útmutató



# Első lépések

## Mi az Android™?


A Sony Xperia okostelefonja Android platformon fut. Az Android rendszerű telefonok számos, a számítógépekével megegyező funkcióra képesek, emellett saját igényei szerint testre szabhatja őket. Alkalmazások telepíthetők és távolíthatók el, illetve a működés javítása érdekében a meglévők bővíthetők is. Számos alkalmazás és játék tölthető le a Google Play™ szolgáltatás folyamatosan bővülő választékából. Az Android™ rendszerű telefonon az alkalmazások integrálhatók más használt alkalmazásokkal és online szolgáltatásokkal is. Biztonsági másolatot készíthet például a telefonos névjegyekről, egy helyről hozzáférhet a különböző e-mail fiókokhoz és naptárakhoz, nyomon követheti találkozóit és használhatja a közösségi hálózatokat.

Az Android™ rendszerű telefonok folyamatosan fejlődnek. Ha egy új szoftververzió megjelenésekor a telefon támogatja ezt az új szoftvert, a telefon frissíthető az új szolgáltatásokkal és a legfrissebb fejlesztésekkel.


💡 Az Android™ telefonon előre be vannak töltve a Google™-szolgáltatások. Ha a legjobban ki szeretné használni a biztosított Google™-szolgáltatásokat, hozzon létre egy Google™ Fiókot, és a telefon első indításakor jelentkezzen be. Az Android™ legtöbb szolgáltatásának használatához internet-hozzáférésre van szükség.

! Előfordulhat, hogy az új szoftverkiadások nem kompatibilisek minden telefonnal.

## Eszköz áttekintés

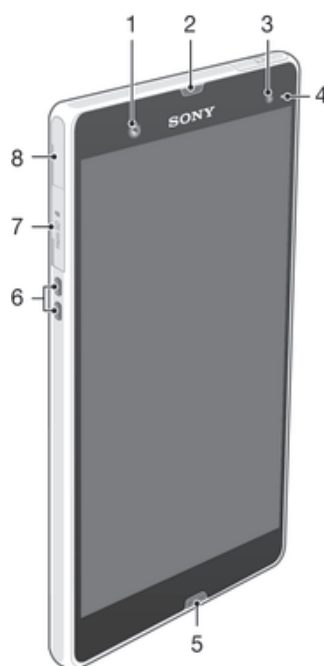

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Elülső kameraobjektív   |
| 2 | Fülhallgató-hangszóró   |
| 3 | Környezeti fényérzékelő |
| 4 | Értesítési fény         |
| 5 | Fő mikrofon             |
| 6 | Töltő dokk csatlakozó   |
| 7 | Memóriakártya foglalata |
| 8 | A töltő/USB-kábel port  |

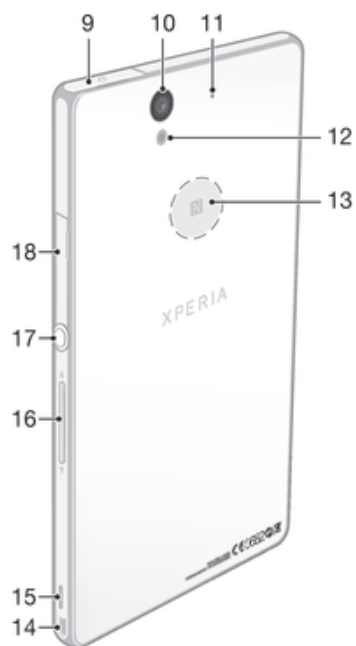

9 Headset csatlakozó

10 Objektív

11 Második mikrofon

12 Kameravilágítás

13 NFC™ érzékelési terület

14 Pánt befűzőnyílása

15 Hangszóró


16 Hangerő/Zoom billentyű

17 Be- és kikapcsoló billentyű

18 Micro SIM kártya foglalat

## Összeszerelés

### A Micro SIM-kártya behelyezése

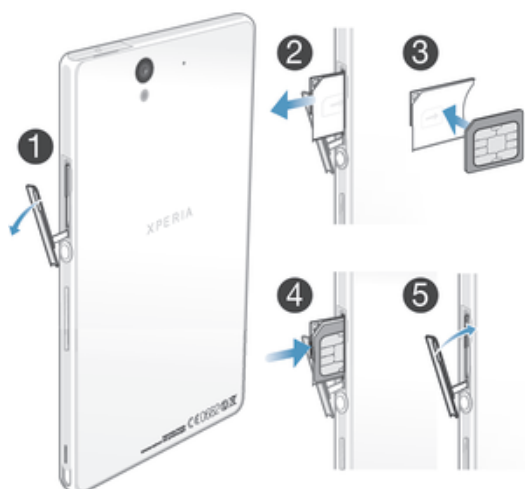




1. A körmét helyezze a Micro SIM-kártya foglalat fedele és az eszköz oldala közötti nyílásba, majd a fedelet válassza le a foglatról.
  2. A körmével húzza ki a Micro SIM-kártya tartót.
  3. A Micro SIM-kártyát helyezze a tartóba úgy, hogy a micro SIM-kártya arany színű érintkezői lefelé nézzenek.
  4. Helyezze vissza a Micro SIM-kártya tartóját az eszközbe.
  5. Helyezze vissza a Micro SIM-kártya foglalat fedelét.
- ! Ha a micro SIM-kártyát SIM-kártya tartó nélkül helyezi be, azzal a micro SIM-kártya vagy a telefon sérülését okozhatja, és a Sony nem vállal felelősséget az ezáltal okozott károkért.


#### A memóriakártya behelyezése

- ! A memóriakártya nyílásba ne helyezzen Micro SIM-kártyát.

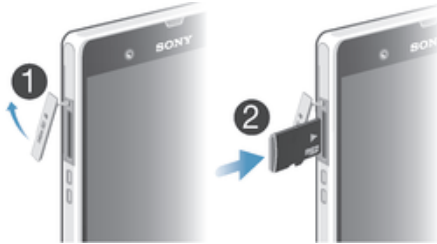


1. A memóriakártyafedél eltávolításához a körmét helyezze a fedél alja és a telefon közötti nyílásba, és húzza le a fedelet.
  2. Helyezze be a memóriakártyát a memóriakártya foglalatba úgy, hogy az arany színű érintkezők lefelé nézzenek.
  3. A körmével a memóriakártyát nyomja be a foglalatba addig, amíg egy kattánót hangot nem hall.
  4. A memóriakártyafedelet nyomja vissza teljesen a helyére, amíg az megfelelően nem rögzül.
- ! A memóriakártyát a telefon nem minden piacon tartalmazza a megvásárlásakor.

#### A Micro SIM-kártya eltávolítása

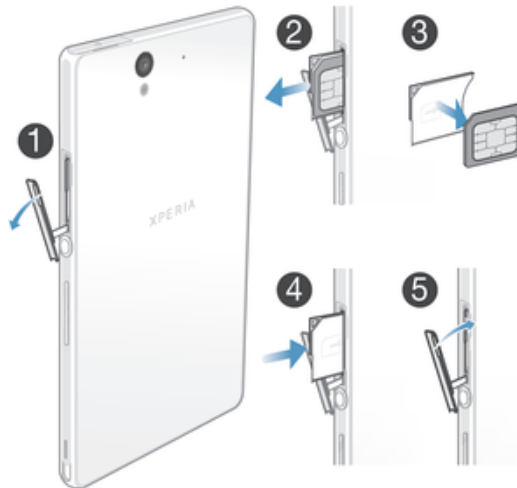

1. Vegye le a micro SIM-kártya nyílásának a fedelét.
2. Csúsztassa ki a micro SIM-kártya tartóját.
3. Távolítsa el a micro SIM-kártyát.
4. Helyezze vissza a Micro SIM-kártya tartóját a nyílásába.
5. Helyezze vissza a Micro SIM-kártya foglalat fedelét.

## A memóriakártya eltávolítása

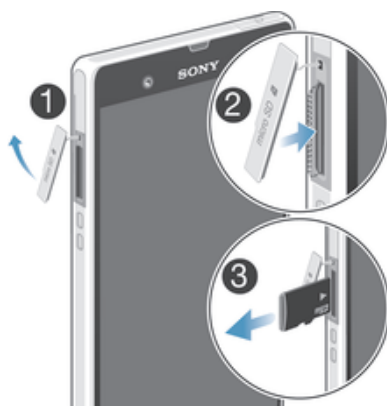


1. Kapcsolja ki a telefont, vagy a memóriakártyát válassza le a **Beállítások > Tároló > SD kártya leválasztása** lehetőség használatával.
2. Távolítsa el a memóriakártya nyílás fedelét úgy, hogy megnyomja a memóriakártya peremét, majd kioldja.
3. Húzza ki teljesen a kártyát.

## Az eszköz be- és kikapcsolása

### Az eszköz bekapcsolása

- ! Ügyeljen arra, hogy az eszköz első alkalommal történő bekapcsolása előtt legalább 30 percig töltsse az akkumulátort.

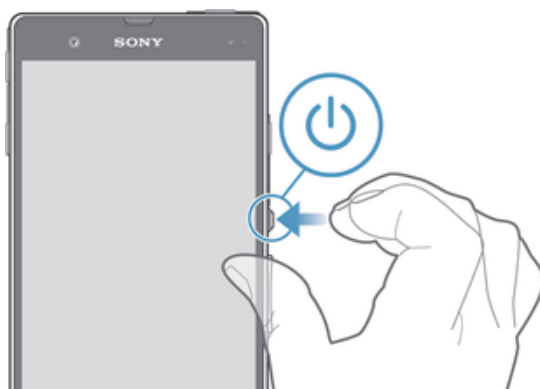

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot ①, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
  2. Ha a képernyő elsötétül, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot ①.
  3. A képernyő feloldásához a ikon húzza lefelé vagy a ikont húzza lefelé.
  4. Amikor a készülék kéri, adja meg a SIM kártyához tartozó PIN kódot, majd kattintson az **OK** gombra.
  5. Várjon kis ideig az eszköz elindulásáig.
- 💡 A SIM kártya PIN kódját kezdetben a hálózat üzemeltetőjétől kapja, később azonban a **Beállítások** menüben megváltoztathatja. Ha ki szeretné javítani a SIM kártyához tartozó PIN kód megadásakor vétett hibát, koppintson a billentyűre.

### Az eszköz kikapcsolása

1. Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot ①, amíg a Beállítások menü meg nem jelenik.
  2. A Beállítások menüben koppintson a **Kikapcsolás** lehetőségre.
  3. Koppintson a **OK** lehetőségre.
- ! Az eszköz kikapcsolása kis időt igénybe vehet.

## A képernyő zárolása

Ha az eszköz be van kapcsolva és egy megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül és lezár. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a telefonját. Lezárt képernyő mellett is készíthet fényképeket és hallgathat zeneszámokat.

### A képernyő bekapcsolása

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot .

### A képernyőzár feloldása



- A  ikont húzza felfelé vagy a  ikont lefelé.

### A képernyő lezárása kézzel

- A képernyő működő állapotában rövid időre nyomja le bekapcsoló gombot .

## Telepítő varázsló

Az eszköz első bekapcsolásakor egy telepítő varázsló nyújt segítséget a telefon alapvető funkcióinak és legfontosabb beállításainak megadásában. Kiváló alkalom arra, hogy az eszközt az Ön igényeinek megfelelően konfigurálja. A telepítési útmutató az Alkalmazás képernyőről a későbbiekben is elérhető marad.

### A telepítővarázsló elérése manuálisan

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Beállítási útmutató** lehetőségre.

## Fiókok és szolgáltatások

Az eszközön keresztül jelentkezzen be az online szolgáltatási fiókjába, és útközben is egyszerű hozzáférés áll rendelkezésére. Például a Google™ fiókjainak névjegyeit integrálja a telefonkönyvbe, így minden egy helyen lesz elérhető. Az új online szolgáltatásokra egyaránt bejelentkezhet az eszközről és a számítógépről.

### Google™ fiók

A Google™ fiók a kulcs az Android eszköz által kínált alkalmazások és szolgáltatások széles választékának használatához. Google™ fiók szükséges például az eszköz **Gmail™** alkalmazásának használatához, a csevegéshez a Google Talk™ használatával, vagy az eszköz naptár alkalmazásának szinkronizálásához a Google Calendar™ alkalmazással. Google™ fiók szükséges továbbá alkalmazások, játékok, zene, filmek és könyvek letöltéséhez a Google Play™ szolgáltatásról.

### Microsoft® Exchange ActiveSync® fiók

Szinkronizálhatja az eszközét a vállalati Microsoft® Exchange ActiveSync® fiókkal. Így a munkahelyi e-mailjeit, kapcsolatait és naptári eseményeit mindig magával viheti.

### Facebook™ fiók

A Facebook™ olyan közösségi hálózati építő szolgáltatás, amely kapcsolattartási lehetőséget biztosít barátai, családja és munkatársai számára az egész világon. A Facebook szolgáltatás működtethető az eszközön, így bárhol kapcsolatban maradhat.

# Az eszköz bemutatása

## A billentyűk használata



### Vissza

- Visszalépés az előző képernyőre
- A képernyő-billentyűzet, a párbeszédpanelek, a Beállítások menü vagy az értesítési panel bezárása



### Főoldal

- A **Kezdőképernyő**re lépés




### Feladat

- Erre koppintva jelenítheti meg a legutóbb használt alkalmazásokat és a kisalkalmazás sávot

## Akkumulátor

Az eszköz beépített akkumulátorral rendelkezik.


### Az akkumulátor feltöltése

Az eszköz akkumulátora az eszköz megvásárlásakor részlegesen feltöltött állapotban van. A telefon töltőkábelének áramforráshoz (például USB-porthoz vagy telefontöltőhöz) való csatlakoztatása után néhány perc eltelhet, amíg az akkumulátor ikonja  megjelenik a képernyőn. Az eszközt töltés közben is használhatja. Az eszköz hosszabb ideig (például egy éjszakán át) tartó töltése nem károsítja az akkumulátort.



Az akkumulátor nem sokkal a teljes feltöltés után megkezdheti a kisütést, majd az eszköz töltőjének csatlakoztatásakor némi idő elteltével újból tölt. Ez az akkumulátor élettartamának a meghosszabbítására szolgál, és a töltöttségi állapot szintjének 100 százalék alá esését eredményezheti.

## Az eszköz töltése

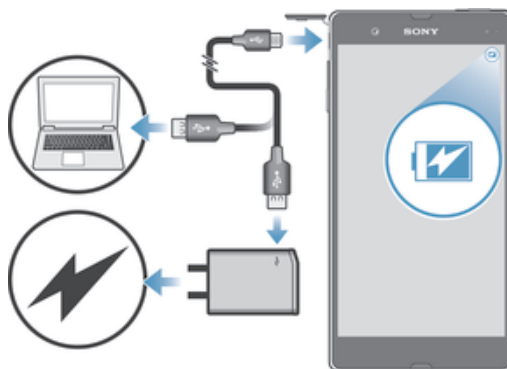

1. Dugja be az eszköz töltőjét egy konnektorba.
2. Dugja be az USB-kábel egyik végét a töltőbe (vagy egy számítógép USB-portjába).
3. A kábel másik végét dugja be az eszköz micro-USB portjába az USB jellel felfelé. A töltés elindulásakor felgyullad az akkumulátor állapotát jelző LED.
4. Az akkumulátor állapotát jelző LED színének zöldre váltása jelzi, hogy az eszköz teljesen fel van töltve. Az USB-kábelt kihúzva válassza le az eszköztől. Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja a kábelt az eszközből, ne hajlítsa meg a csatlakozót.


! A gyors töltés érdekében az eszközhöz tartozó töltőt és USB-kábelt érdemes használnia.

💡 Az akkumulátor teljes lemerülésekor előfordulhat, hogy az eszköz töltőjének áramforráshoz való csatlakoztatását követően csak pár perc múlva gyullad fel a LED.

## Akkumulátor LED állapota

Zöld	Az akkumulátor teljesen fel van töltve
Piros villogás	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
Narancssárga	Az akkumulátor töltődik. Az akkumulátor töltöttsége az alacsony és a teljes szint között van

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **A telefonról** > **Állapot** > **Akkumulátor szintje** menüpontra.

## Az akkumulátor teljesítményének a javítása


Az akkumulátor teljesítményét az alábbi tanácsokat követve javíthatja:

- Töltse gyakran az eszközt. Ez nem befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
- Az adatok letöltése az internetről nagy energiafogyasztással jár. Amikor nem használja az internetet, energiát takaríthat meg azzal, hogy letiltja a mobilhálózaton keresztüli adatkapcsolatokat. Ez a beállítás nem gátolja meg az eszközt abban, hogy adatokat továbbítson egyéb vezeték nélküli hálózatokon keresztül.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth™ és a Wi-Fi® funkciót. Ezek könnyebben kapcsolhatók be és ki úgy, hogy a **Kezdőképernyő**höz hozzáadja a Gyorsbeállítások alkalmazásfelületet.
- A **STAMINA mód** és a **Merülő akku mód** funkció használható az akkumulátort kímélésére. Kiválaszthatja azt az energiatakarékosági módot, amely a legjobban megfelel annak, ahogyan az eszközt használja. Az egyes energiatakarékos üzemmódok beállításai testreszabhatók.
- A szinkronizáló alkalmazásokat (amelyek az e-mail, naptár és a névjegyek szinkronizálására használhatók) állítsa be úgy, hogy manuálisan szinkronizáljanak. Automatikus szinkronizálás is végezhető, de növelje meg a szinkronizálási időközöket.
- Ellenőrizze az eszköz akkumulátorhasználati menüjében, hogy melyik alkalmazás fogyasztja a legtöbb energiát. Az akkumulátor több energiát fogyaszt a video- és

zenemegosztó alkalmazások (például a YouTube™) használatakor. Egyes Google Play™ szolgáltatásról letöltött alkalmazások szintén több energiát fogyasztanak.

- Zárja be a nem használt alkalmazásokat, és lépjen ki belőlük.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.
- Ha olyan területen van, ahol nincs hálózati lefedettség, kapcsolja ki az eszközt vagy aktiválja a **Repülőgépes mód** beállítását. Ha nem kapcsolja ki, az eszköz újra és újra elérhető hálózatokat keres, ez pedig energiát fogyaszt.
- A zenehallgatáshoz használjon eredeti Sony kihangosító készüléket. A kihangosító eszközök kevésbé használják az akkumulátort, mint az eszköz hangszórója.
- Valahányszor lehetséges, tartsa az eszközt készenléti módban. A készenléti idő során az eszköz csatlakozik a hálózathoz, de nincs használatban.
- Élő háttérkép letiltása.


#### Az akkumulátorhasználati menü elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** > **Akkumulátor** beállításra annak ellenőrzéséhez, hogy mely telepített alkalmazások használják a legtöbb energiát.

#### Az adatforgalom alkalmazásfelület felvétele a Főoldal képernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson egy üres területre.
2. Koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a **Eszközök** > **Mobilhálózati adatok** lehetőségre.

#### A Gyorsbeállítások alkalmazásfelület felvétele a Főoldal képernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson egy üres területre.
2. Koppintson a  > **Eszközök** lehetőségre.
3. Válassza ki az **Gyorsbeállítások** alkalmazásfelületet.

### A STAMINA mód használata

A **STAMINA** mód funkció aktiválásával a **Wi-Fi®** csatlakozás, az adatforgalom és számos több energiát fogyasztó alkalmazás felfüggeszthető, amikor a képernyő inaktív. STAMINA módban az eszköz továbbra is fogadja a bejövő hívásokat, szöveges és MMS üzeneteket. Létrehozhat egy alkalmazáslistát is, amelyekben azok az alkalmazások szerepelnek, amelyek az inaktív képernyő mellett is futhatnak. Amikor a képernyő újra aktívvá válik, minden funkció folytatódik.


#### A STAMINA mód aktiválása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **STAMINA mód** mellett, majd koppintson az **Aktiválás** lehetőségre.

#### A STAMINA mód kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **STAMINA mód** parancs mellett.

#### A STAMINA mód beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. A beállítások menü megnyitásához koppintson a **STAMINA mód** lehetőségre.
4. Igény szerint adjon hozzá vagy töröljön alkalmazásokat.
5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Az eszköz készenléti idejének felmérése

A készenléti idő arra utal, hogy az akkumulátor mennyi ideig képes az eszközt üzemeltetni, ha az eszköz a hálózatra csatlakozik, de nincs aktív használatban, például telefonhívások fogadásakor vagy kezdeményezésekor. Ha engedélyezve van, a STAMINA üzemmód folyamatosan felméri a hátralévő készenléti időt, amely függ attól,

hogyan használja az eszközt. A STAMINA üzemmód hatékonyabban növeli a készenléti időt, ha az eszköz képernyőjét lezárva tartja. Ha a képernyőt ritkán zárja le, az akkumulátor teljesítménye nem növekszik jelentős mértékben.

- ! Amikor az eszközt az első alkalommal használja, a becsült készenléti idő nem biztos, hogy pontos lesz, mivel nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat a korábbi használatból.



#### A becsült készenléti idő megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.

### Az alacsony akkumulátortöltöttség mód használata

Aktiválhatja a **Merülő akku mód** funkciót, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ez a funkció segítséget nyújt az olyan beállítások megadásában, mint a képernyő fényereje, az adatforgalom és a rezgéses funkciók, amelyekkel csökkenteni lehet az akkumulátorthasználatot.

#### Az alacsony akkumulátor töltöttség mód aktiválása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **Merülő akku mód** mellett, majd koppintson az **Aktiválás** lehetőségre.

#### Az alacsony akkumulátortöltöttség mód kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. Koppintson a  ikonra a **Merülő akku mód** parancs mellett.

#### Az alacsony akkumulátortöltöttség mód beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Energiagazdálkodás** lehetőségre.
3. A beállítások menü megnyitásához koppintson a **Merülő akku mód** lehetőségre.
4. Tetszés szerint módosítsa a beállításokat.
5. Ha elkészült, koppintson a  lehetőségre.

### Az érintőképernyő használata

A vásárláskor az eszköz képernyőjét egy védő műanyaglap borítja. Az érintőképernyő használata előtt távolítsa el ezt a lapot. Ha rajta hagyja, előfordulhat, hogy a képernyő nem működik megfelelően.

Ha az eszköz be van kapcsolva és egy megadott ideig nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében a képernyő automatikusan elsötétül és lezár. A képernyőzár megakadályozza, hogy az érintőképernyőn nem kívánt műveletet hajtson végre, amikor éppen nem használja a telefonját. Személyes zárat is beállíthat az előfizetése védelmére, és annak érdekében, hogy csak Ön férhessen hozzá az eszközön lévő tartalmakhoz.

- ! Az eszköz képernyője üvegből készült. A képernyőt ne érintse meg, ha az elrepedt vagy eltört. A sérült képernyőt ne kísérelje meg megjavítani. Az üveg érzékeny az ütődésre és egyéb mechanikai behatásokra. A felelőtlen kezelésre a Sony jótállása nem terjed ki.

#### Elem megnyitása vagy kiemelése

- Koppintson az elemre.

### Opciók bejelölése



Bejelölt jelölőnégyzet



Bejelöletlen jelölőnégyzet

- ☒ Bejelölt listabeállítás
- ☐ Bejelöletlen listabeállítás


### Beállítások bejelölése, illetve bejelölésük megszüntetése

- Koppintson a megfelelő jelölőnégyzetre vagy lista opcióra.

## A zoom használata

A zoom opciók a használt alkalmazástól függően változnak.

### A zoom funkció

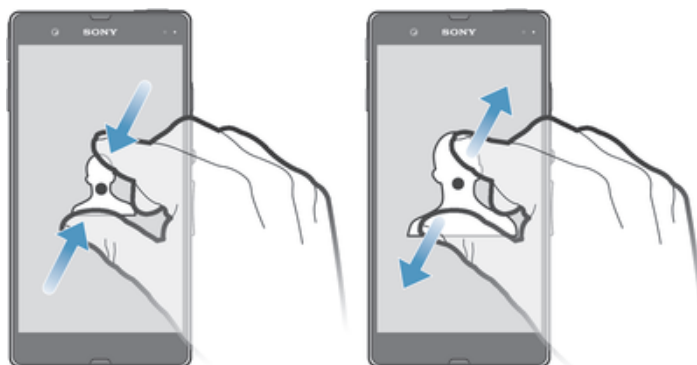

- Helyezze egyszerre két ujját a képernyőre, majd csippentse össze (kicsinyítéshez) vagy húzza szét (nagyításhoz).
- 💡 Amikor a képernyőn két ujjával használja a zoom funkciót, az csak akkor működik, ha mindkét ujj a zoomterületen belül van. Például, ha egy fényképet szeretne nagyítani, akkor mindkét ujjának a fényképen kel lennie.


## Görgetés

A kép görgetése ujjunknak a képernyőn fel- és lefelé történő mozgatásával végezhető. Egyes internetes oldalakon oldalirányú görgetés is lehetséges.

- ! Húzásra és csúsztatásra ezzel szemben nem reagál a képernyő.




## Léptetés

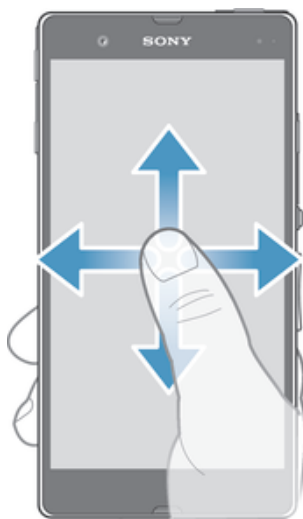

- Húzza el vagy csúsztassa az ujját abba az irányba, amerre léptetni szeretne a képernyőn.
- 💡 A gyorsabb léptetés érdekében csúsztassa az ujját abba az irányba, amerre léptetni szeretne a képernyőn.

## Csúsztatás

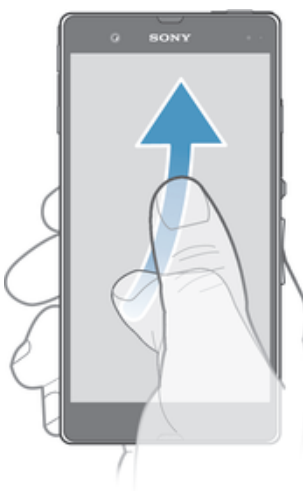

- A gyorsabb görgetés érdekében az ujját csúsztassa a képernyőn abba az irányba, amelyre görgetni szeretne. Megvárhatja, amíg a görgetés leáll, illetve a képernyőre koppintással azonnal leállíthatja azt.

## Érzékelők



Az eszköz fényt és közelséget is észlelő érzékelőkkel rendelkezik. A fényérzékelő méri a háttérfény szintjét, és ennek megfelelően állítja be a képernyő fényerejét. A közelség érzékelő hívás közben kikapcsolja az érintőképernyőt, amikor a füle a képernyő közelébe kerül. Ezzel megelőzi, hogy hívás közben akaratlanul bekapcsolja az eszköz funkcióit.

## A lezárt képernyő használata

A lezárt képernyőn a képernyő feloldása nélkül lejátszhatók zeneszámok, készíthetők fényképek és videofelvételek.



## Fénykép készítése a lezárt képernyőről



1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot ①.
2. A kamera vezérlők aktiválásához húzza a  ikont jobbra keresztbe a képernyőn.
3. Koppintson az  lehetőségre.

## Zeneszámok lejátszása lezárt képernyőn



1. A képernyő gyors aktiválásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot ①.
2. A zenelejátszó vezérlők megjelenítéséhez húzza a  ikont jobbra keresztbe a képernyőn.
3. Koppintson az  lehetőségre.

## Zeneszám szüneteltetése a lezárt képernyőről


1. A képernyő aktiválásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt ①.
2. A zenelejátszó vezérlőinek a megjelenésekor koppintson a  gombra.

## A jelenleg lejátszott zeneszám váltása a lezárt képernyőn

1. A képernyő aktiválásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt ①.
2. A zenelejátszó vezérlőinek a megjelenésekor koppintson a  vagy a  gombra.

## Kezdőképernyő

A kezdőképernyő használható az eszközén található fő funkciókhoz vezető kapuként. A **Kezdőképernyő** testreszabható alkalmazásfelületekkel, parancsikonokkal, mappákkal, témákkal, háttérképekkel és egyéb elemekkel.

A **Kezdőképernyő** mérete nagyobb a szokásos kijelzőnél, ezért az összes paneljén lévő tartalom megtekintéséhez jobbra és balra kell csúsztatnia azt. Egy  ikon mutatja, hogy a **Kezdőképernyő** melyik részén van éppen. Beállíthat egy panelt a kezdőképernyő fő paneljeként, és hozzáadhat vagy törölhet is paneleket.



- 💡 A képernyő alsó sávjában lévő elemek mindig gyorsan elérhetők.

## Ugrás a Kezdőképernyőre


- Nyomja meg a  billentyűt.

### Böngészés a Kezdőképernyőn


- Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra.

### Panel beállítása fő kezdőképernyő panelként




1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a fő kezdőképernyő panelként beállítandó panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

### Panel hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Az ujját húzza el balra vagy jobbra a panelek böngészéséhez, majd koppintson a  lehetőségre.

### Panel törlése a kezdőképernyőről

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
2. Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra a törendő panel kiválasztásához, majd koppintson a  lehetőségre.

## Alkalmazásfelületek

Az alkalmazásfelületek a **Kezdőképernyőről** közvetlenül használható kisméretű alkalmazások. Például, a Zenelejátszó alkalmazásfelület a zenelejátszás közvetlen indítását teszi lehetővé.

Egyes alkalmazásfelületek átméretezhetők, így nagyobb méretben tekinthetők meg, vagy összehúzhatók a **Kezdőképernyő** helytakarékosága érdekében.

### Alkalmazásfelület felvétele a Főoldal képernyőre

1. A **Kezdőképernyőn** érintsen meg egy üres területet, és addig ne engedje el, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd koppintson az **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg az alkalmazásfelületet, amelyet hozzá szeretne adni és koppintson rá.

### Alkalmazásfelület átméretezése

1. Érintsen meg egy alkalmazásfelületet és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd engedje el. Ha az alkalmazásfelület, mint például a Naptár, átméretezhető, kijelölőkeret és átméretező pontok jelennek meg.
2. Az alkalmazásfelület növeléséhez vagy kicsinyítéséhez a pontokat húzza befelé vagy kifelé.
3. Az alkalmazás új méretének megerősítéséhez koppintson bárhová a **Kezdőképernyőn**.

## A Főoldal képernyő átrendezése

Testre szabhatja a Főoldal képernyő megjelenését, és módosíthatja, hogy mely szolgáltatásokat érjen el róla. Megváltoztathatja a képernyő hátterét, áthelyezhet elemeket, létrehozhat mappákat, parancsikonokat illetve alkalmazásfelületeket.

## Testreszabási opciók

A testreszabható sávban az alábbi opciók jelennek meg, ha a kezdőképernyőn egy üres területet megérint és érintve tart:



Alkalmazásfelületek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.



Alkalmazások és parancsikonok hozzáadása.



Háttérkép beállítása a Kezdőképernyő számára.



Háttér téma beállítása.

### A testreszabási opciók megtekintése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg és tartson megérintve a **Kezdőképernyő** egy üres területét, amíg az eszköz rezegni nem kezd és a testreszabási menü jelenik meg a képernyő alján.

### Parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- A **Kezdőképernyő**n érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
- Koppintson a **Alkalmazás** > **P.ikonok** lehetőségre.
- Válasszon ki egy parancsikont.



Ha egy alkalmazás parancsikonját közvetlenül az alkalmazások képernyőjéről szeretne felvenni, érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazást.

### Elem áthelyezése a kezdőképernyőn

- Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.

### Elem törlése a Kezdőképernyőről

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a -ba.

### Mappa létrehozása a kezdőképernyőn

- Érintsen meg és tartson megérintve egy alkalmazás ikont vagy parancsikont, amíg az nagyobb méretű nem lesz és az eszköz rezeg, majd húzza át egy másik alkalmazás ikonra vagy parancsikonra.
- Írja be a mappa nevét, majd koppintson az **Kész** lehetőségre.

### Tételek hozzáadása a kezdőképernyőn lévő mappába

- Érintsen meg egy elemet és tartsa úgy, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át a mappába.

### Mappa átnevezése

- Koppintson a mappára a megnyitásához.
- A **Mappa neve** mező megjelenítéséhez érintse meg a mappa címsorát.
- Írja be az új mappanevet, és koppintson a **Kész** parancsra.

## A Főoldal képernyő háttérképének megváltoztatása

Háttérképek és különféle témák használatával formálja a **Kezdőképernyő**t saját stílusára.

### A kezdőképernyő háttérének megváltoztatása

- Érintsen meg és tartson megnyomva egy üres területet a **Kezdőképernyő**n, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
- Koppintson a **Háttérképek** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

### A kezdőképernyő témájának kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, amíg az eszköz rezegni nem kezd.
  2. Koppintson a **Témák** menüpontra, majd válasszon ki egy témát.
- ! Téma módosításakor egyes alkalmazásokban a háttér is megváltozik.

## Alkalmazások elérése és használata


Az alkalmazások megnyithatók a **Kezdőképernyő** használatával vagy az Alkalmazások képernyőn.

### Az Alkalmazás képernyő

A **Kezdőképernyő** felületen megnyíló Alkalmazás képernyő tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyek az eszközre vannak telepítve, illetve azokat, amelyeket letöltöttünk.

Az Alkalmazás képernyő virtuálisan nagyobb méretű, mint az eszköz kijelzője, ezért a teljes tartalom megtekintéséhez jobbra és balra kell húzni a képet.

### Az Alkalmazás képernyő megnyitása

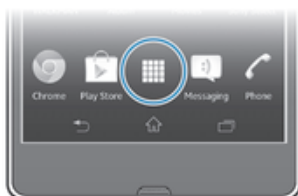


- A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.




### Az alkalmazásképernyő böngészése

- Az alkalmazásképernyőn csúsztsa az ujját jobbra vagy balra.

### Parancsikon létrehozása alkalmazásokhoz a Kezdőképernyőn

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Érintsen meg egy alkalmazás ikont, és tartsa megérintve, amíg az eszköz rezegni nem kezd, majd az ikont húzza a képernyő tetejére. A **Kezdőképernyő** nyílik meg.
3. Az ikont húzza a kívánt helyre a **Kezdőképernyő**n, majd engedje fel az ujját.

### Alkalmazás megosztása az alkalmazás képernyőről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a , majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Mindegyik alkalmazást, amely megosztható, a  .
3. Koppintson az alkalmazásra, amelyet meg szeretne osztani, majd válasszon egy opciót, és erősítse meg, ha szükséges. Az Ön által kiválasztott címzettek megkapják az alkalmazásra mutató hivatkozást.


## Alkalmazások megnyitása és bezárása

### Alkalmazás megnyitása

- A **Kezdőképernyő**n vagy az Alkalmazás képernyőn koppintson egy alkalmazásra.

### Alkalmazás bezárása


- Nyomja meg a  billentyűt.

- 💡 Egyes alkalmazások leállnak, amikor a kilépéshez megnyomja a  gombot, míg más alkalmazások tovább futnak a háttérben. Az első esetben, amikor az alkalmazást újra megnyitja, ott folytathatja a használatát, ahol abbahagyta. Ne feledje, hogy egyes alkalmazások adatkapcsolati díjak felszámítása mellett működnek, amikor a háttérben futnak, például a közösségi hálózati szolgáltatások.

## A legutóbb használt alkalmazások ablaka

Ebben az ablakban válthat a legutóbb használt alkalmazások között. Itt nyithat ki kisalkalmazásokat is.


### A legutóbb használt alkalmazások ablakának megnyitása

- Nyomja meg a  billentyűt. A képernyő jobb oldalán a nemrég használt alkalmazásablakok jelennek meg.

## Kisalkalmazások használata


Az utoljára használt alkalmazások ablakban a kisalkalmazások sáv használatával bármikor könnyen hozzáfér számos kisalkalmazáshoz. A kisalkalmazások csak kevés helyet foglalnak el a képernyőből. Ezért ugyanazon a képernyőn egyszerre használhat egy kisalkalmazást és egy másik alkalmazást.

### A kisalkalmazások sáv megnyitása

- Nyomja meg a  billentyűt. A képernyő alsó részén a kisalkalmazások sáv jelenik meg.



### Kisalkalmazás megnyitása

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a .
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó kisalkalmazást. A kisalkalmazás ablak jelenik meg.

### Kisalkalmazás bezárása

- A kisalkalmazás ablakon koppintson a  lehetőségre.


### Kisalkalmazás áthelyezése

- Amikor egy kisalkalmazás nyitva van, érintse meg és tartsa megérintve a kisalkalmazás bal felső sarkát, majd húzza a kívánt helyre.

### Kisalkalmazás lekicsinyítése

- Amikor egy kisalkalmazás nyitva van, érintse meg és tartsa megérintve a kisalkalmazás bal felső sarkát, majd húzza le a képernyő jobb vagy alsó széléhez.



### A kisalkalmazások átrendezése

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Érintsen meg egy kisalkalmazást és húzza a kisalkalmazás sáv kívánt területére.




### Kisalkalmazás eltávolítása a kisalkalmazások sávról

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Érintsen meg egy kisalkalmazást és húzza le a kisalkalmazások sávról.

### Korábban eltávolított kisalkalmazás visszaállítása

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a  > **Telepített kisalkalmazások** lehetőségre.
3. Válassza ki a visszaállítandó kisalkalmazást.

### Kisalkalmazás letöltése

1. A kisalkalmazások sáv megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a  >  lehetőségre.
3. Keresse meg a letöltendő kisalkalmazást, majd a telepítés elvégzéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

## Alkalmazás menü

Menü bármikor megnyitható, amikor egy alkalmazást használ. A menü az éppen használt alkalmazástól függően eltérő megjelenésű lesz.

### Alkalmazás menüjének megnyitása

- Az alkalmazás használata közben nyomja meg a billentyűt.
- ! Nem minden alkalmazásban használható menü.

## Az Alkalmazás képernyő átrendezése

Az alkalmazások tetszés szerint áthelyezhetők az Alkalmazás képernyőn.

### Alkalmazások rendezése az alkalmazás képernyőn

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az az alkalmazás képernyő megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő bal felső részén lévő legördülő listára, majd válasszon egy opciót.

### Alkalmazás áthelyezése az Alkalmazás képernyőn

1. Nyissa meg Alkalmazás képernyőt.
  2. Érintsen meg egy elemet és tartsa lenyomva, amíg nagyobb méretű nem lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd húzza át az elemet az új helyre.
- ! Az alkalmazások csak akkor helyezhetők át, ha a **Egyéni rendezés** ki van jelölve.

### Alkalmazás eltávolítása az Alkalmazás képernyőről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Koppintson a , majd koppintson a **Eltávolítás** lehetőségre. Az el nem távolítható alkalmazásokat a jelöli.
3. Koppintson az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd koppintson az **Eltávolítás** gombra.

## Állapot és értesítések

A képernyő felső részén lévő állapotsor mutatja, hogy mi történik az eszközön. A bal oldalon jelennek meg az értesítések új elem esetén, illetve ha valami folyamatban van. Itt jelennek meg például az új üzenetek és a naptári értesítések. A jobb oldalon látható a jelerősség, az akkumulátor állapota és egyéb információk.



Az állapotsor lehetővé teszi az eszköz alapvető beállításainak módosítását, például a Wi-Fi®, Bluetooth™, adatforgalom és hang beállításokat. A telefon egyéb beállításainak módosításához megnyithatja a beállítások menüt az értesítési panelről.

Egy értesítő lámpa ad tájékoztatást az akkumulátor állapotáról és néhány értesítésről. Villogó kék fény jelzi például az új üzeneteket vagy a nem fogadott hívásokat. Az értesítő lámpa nem működik, ha az akkumulátor töltöttsége gyenge.



## Értesítések vagy folyamatban lévő tevékenységek ellenőrzése

Az Értesítés panel megnyitásához és bővebb információ megtekintéséhez húzza el az állapotsort. A panel használatával nyithat meg például új üzeneteket vagy nézhet meg naptáreseményeket. Megnyithat a háttérben futó egyes alkalmazásokat, például a zenelejátszót is.

### Az értesítési panel megnyitása



- Húzza lefelé az állapotsort.

### Az Értesítési panel bezárása



- Az Értesítési panel alján lévő fület húzza felfele.

### Futó alkalmazás megnyitása az értesítési panelről

- Ha meg szeretné nyitni, koppintson a futó alkalmazás ikonjára.

### Értesítés bezárása az értesítési panelen

- Helyezze az ujját egy értesítésre, és húzza balra vagy jobbra.


### Az Értesítés panel tartalmának törlése

- Az Értesítés panelen koppintson a **Törlés** elemre.

### Az eszköz beállítása az értesítési panelről

Az eszköz alapvető beállításainak módosításához a beállítások menüt megnyithatja az értesítési panelről. Például bekapcsolhatja a Wi-Fi® funkciót.

### Az eszköz beállítási menüjének megnyitása az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a .

### A hangbeállítások módosítása az értesítési panelen

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a  lehetőségre.



### A Bluetooth™ funkció vezérlése az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a Bluetooth ikonra.

### A Wi-Fi® funkció vezérlése az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a Wi-Fi ikonra.



### Adatforgalom engedélyezése vagy letiltása az értesítési panelről

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a Data ikonra.

## Beállítások menü

Az eszköz beállításait a Beállítások menüben tekintheti meg és módosíthatja.

### Az eszköz beállításainak elérése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
  2. Koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
- 💡 Az eszköz beállításait elérheti úgy is, hogy a Kezdőképernyőn az állapotsort lehúzza, és a  ikonra koppint.


## Szöveg írása

A betűket, számokat és egyéb karaktereket tartalmazó szövegek beviteléhez számos billentyűzet és beviteli mód közül választhat.

### Képernyő-billentyűzet

A képernyőn megjelenő QWERTY billentyűzet billentyűire koppintással kényelmesen adhat meg szöveget. Néhány alkalmazás automatikusan megnyitja a képernyő-billentyűzetet. A billentyűzetet úgy is megnyithatja, ha megérint egy szövegmezőt.

### A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

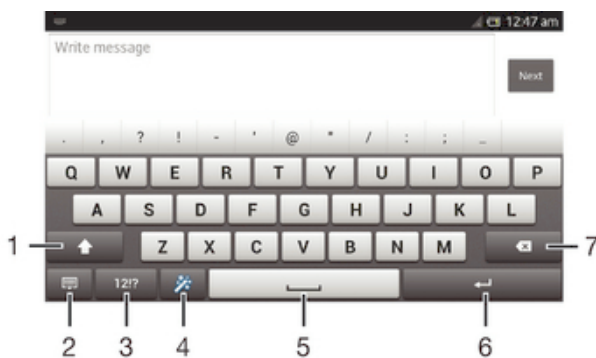

- 1 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása. Egyes nyelvek esetén ez a billentyű használható a speciális karakterek beírásához.
- 2 A képernyőn megjelenő billentyűzet nézetének bezárása. Ez az ikon álló módban nem jelenik meg.
- 3 Számok és szimbólumok megjelenítése.
- 4 A billentyűzet testreszabása. Ez a billentyű akkor jelenik meg, ha a billentyűzetet testreszabta.
- 5 Szóköz beszúrása.
- 6 A sortöréshez vagy a szövegbevitel megerősítéséhez.

- ! Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.


### A képernyő-billentyűzet megjelenítése szövegbevitelhez

- Koppintson egy szövegbeviteli mezőre.

### A képernyő-billentyűzet elrejtése

- Amikor a képernyő-billentyűzet meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre.

### A képernyőn megjelenő billentyűzet testreszabása

1. Nyissa meg a képernyőn megjelenő billentyűzetet, majd koppintson a .
2. A képernyőn megjelenő billentyűzet testreszabásához kövesse az utasításokat, például jelölje be a **Hangulatjel billentyű** jelölőnégyzetet.

- 💡 Ha nem jelöli be a **Hangulatjel billentyű** jelölőnégyzetet, amikor a képernyőn megjelenő billentyűzetet testreszabja, a hangulatjel ikon nem jelenik meg.

### A képernyő-billentyűzet használata fekvő tájolásban

- Szöveg megadásakor fordítsa el az eszközt oldalirányban.
- ! A használt alkalmazásnak támogatnia kell a fekvő módot, a képernyő tájolási beállításait pedig automatikusra kell állítani az olyan billentyűzet esetén, amely támogatja ezt a lehetőséget.


### Számok megadása a képernyő-billentyűzet használatával

- A billentyűzeten látható karakter beviteléhez koppintson az adott karakterre.
- Karakterváltozat megadásához érintse meg és tartsa lenyomva a billentyűzet normál karakterét, így megjelenik a választási lehetőségek felsorolása, majd válasszon a listából. Ha például „é” betűt szeretne beírni, tartsa megérintve az „e” betűt addig, amíg más lehetőségek is megjelennek, majd a billentyűzetet még el nem engedve, húzza el az ujját az „é” kiválasztásához.



### Váltás a kis- és a nagybetűs karakterek között

- Mielőtt beír egy betűt, a betűváltáshoz koppintson a  vagy a  ikonra.

### A Caps Lock bekapcsolása

- Szó beírása előtt koppintson a  vagy a  ikonra, amíg meg nem jelenik a  ikon.

### Számok vagy szimbólumok megadása

- Szöveg megadásakor koppintson erre az ikonra: . Megjelenik egy számokat és szimbólumokat tartalmazó billentyűzet. Tovább lehetőségekért koppintson a  ikonra.

### Általános írásjelek beírása

1. Amikor befejezte egy szó beírását, koppintson a szóköz billentyűre.
2. A lehetőségeket felkínáló sávban válasszon ki egy írásjelet. A kiválasztott írásjel a szóköz elé kerül.

- 💡 Ha gyorsan szeretne beírni pontot, a szó beírásának befejezése után koppintson kétszer a szóköz billentyűre.

### Karakterek törlése

- Koppintással helyezze a kurzort a törlendő karakter után, majd koppintson a  lehetőségre.

### Sortörés beszúrása

- Szöveg beírása közben sortörés beszúrásához koppintson a  ikonra.

### Szöveg kijelölése

1. Írjon be szöveget, majd kattintson duplán a szövegre. A szöveget, amelyre kattintott, a rendszer mindkét oldalon füllel emeli ki.
2. További szöveg kijelöléséhez húzza balra vagy jobbra a fület.

### Szöveg szerkesztése fekvő tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a kívánt szöveget, kattintson a **Szerkesztés...** menüre, és válasszon egy beállítást.

### Szöveg szerkesztése álló tájolásban

1. Írjon be szöveget, majd az alkalmazásáv megjelenítéséhez kattintson duplán a beírt szövegre.
2. Jelölje ki a szerkesztendő szöveget, és az alkalmazásáv segítségével végezze el a kívánt módosításokat.

## Alkalmazásáv



- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Az alkalmazásáv bezárása    |
| 2 | Az összes szöveg kijelölése |
| 3 | Szöveg kivágása             |
| 4 | Szöveg másolása             |
| 5 | Szöveg beillesztése         |

! – csak akkor jelenik meg, ha szöveget másolt a vágólapra.

## A Ujjmozdulatos bevétel funkció használata szavak beírásához

Úgy írhat be szöveget, hogy a képernyőn megjelenő billentyűzeten az ujját betűről betűre csúsztatja.

! A Ujjmozdulatos bevétel csak a képernyőn megjelenő billentyűzet használatakor áll rendelkezésre.

### Szöveg beírása a Ujjmozdulatos bevétel használatával

1. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával ír be szöveget, a beírandó szóhoz az ujját csúsztassa betűről betűre.
  2. A szó beírásának befejeztével emelje fel az ujját. Az eszköz a beírt betűk alapján javasol egy szót. A javaslatok közül válassza ki a helyes szót.
  3. A további lehetőségek megtekintéséhez az ujját csúsztassa jobbra vagy balra a javaslatok mezőben. Ha nem találja a keresett szót, a ikonra kattintva törölje a teljes szót. Ezután próbálja meg újra beírni a szót az ujjmozdulatos bevétel használatával vagy kattintson egyenként a szó betűire.
  4. Ha a **Szóköz a húzások között** beállítás be van kapcsolva, az ujját csúsztassa el a következő szó beírásához. Ha nincs, kattintson a szóköz gombra, majd folytassa a következő szóval.
- 💡 Annak érdekében, hogy bekapcsolt **Szóköz a húzások között** beállítás mellett összetett szavakat írjon be, csúsztatással be kell írnia az első szót, majd a második szó beírásához a betűkre egyenként kell kattintania.

### Az Ujjmozdulatos bevitel beállítások módosítása

1. Ha a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a 12! ikonra.
2. Koppintson a ✕ parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre.
4. Jelölje be a **Ujjmozdulatos bevitel** jelölőnégyzetet vagy szüntesse meg a bejelölését.
5. Ha azt szeretné, hogy az ujjmozdulatok után automatikusan szóköz kerüljön a szavak után anélkül, hogy a szóköz billentyűt meg kellene nyomni, jelölje be a **Szóköz a húzások között** jelölőnégyzetet.

### Telefonbillentyűzet

A telefonbillentyűzet a hagyományos 12 billentyűs telefonos billentyűzetre hasonlít, és lehetővé teszi a prediktív szövegbevitelt és a többérintéses beviteli lehetőségeket. A telefonbillentyűzettel történő szövegbevitelt a billentyűzetbeállítások között kapcsolhatja be. A telefonbillentyűzet csak álló tájolásban érhető el.

### A telefonbillentyűzet használata



- 1 Szövegbeviteli mód választása
- 2 Váltás a kis- és nagybetűk között, illetve a Caps Lock bekapcsolása.
- 3 Számok megjelenítése
- 4 Szimbólumok és hangulatjelek megjelenítése
- 5 Szóköz beírása
- 6 Sortörés beszúrása vagy szövegbevitel megerősítése
- 7 A kurzor előtt álló karakter törlése




! Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

### A telefonbillentyűzet megnyitása az első alkalommal


1. Koppintson egy szövegbeviteli mezőre, majd koppintson a 12! lehetőségre.
2. Koppintson a ✕ parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Billentyűzet megjelenése > Billentyűzetkiosztás** lehetőségre.
4. Válassza ki a telefon billentyűzetet.

💡 A telefon billentyűzet csak álló nézetben használható


### Szöveg megadása a telefonbillentyűzet használatával

- Amikor a  megjelenik a telefonbillentyűzetben, csak egyszer koppintson az egyes karakterbillentyűkre abban az esetben is, ha a kívánt betű nem az első betű az adott billentyűn. Koppintson a megjelenő szóra vagy a  ikonra több szójavaslat megnézéséhez, és a szó kiválasztásához a listából.
- Amikor a  megjelenik a telefonbillentyűzetben, koppintson a megadni kívánt karakter képernyőn megjelenő billentyűjére. Tartsa megnyomva a billentyűt a kívánt karakter kiválasztásáig. Ezután ugyanilyen módon adja meg a további szükséges karaktereket.

### Számok megadása a telefonbillentyűzet használatával

- Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a  ikonra. Megjelenik egy számokat tartalmazó telefonbillentyűzet.




### Szimbólumok és hangulatjelek beszúrása a telefonbillentyűzet segítségével

1. Nyissa meg a telefonbillentyűzetet, és koppintson a  billentyűre. Megjelenik egy szimbólumokat és hangulatjeleket tartalmazó táblázat.
2. További lehetőségeként léptessen felfelé vagy lefelé. Egy szimbólum vagy hangulatjel kiválasztásához koppintson rá.


## Billentyűzet- és telefonbillentyűzet-beállítások

Megadhatja a a képernyőn megjelenő és a telefonbillentyűzet beállításait, például az írás nyelvét vagy az automatikus javítást.

### A képernyőn megjelenő billentyűzet és a telefonbillentyűzet beállításai

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a  ikonra.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.

### Adja meg a szövegbevitel írási nyelvét.



1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a  ikonra.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Koppintson a **Nyelvek** > **Beviteli nyelvek** lehetőségre és jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket. A jóváhagyáshoz koppintson a **OK** lehetőségre.

 A nyelvek közötti váltáshoz koppintson a beviteli nyelv gombjára, például **EN**.

## Szövegbeviteli beállítások

Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzetet vagy a telefonbillentyűzetet használja szöveg bevitelére, megnyithat egy szövegbeviteli beállításokat tartalmazó menüt, amely segít a prediktív szövegbeviteli lehetőségek megadásában. Beállítható például, hogy a telefon hogyan jelenítse meg a szinonimákat és miként javítsa a szavakat, illetve engedélyezhető, hogy a szövegbeviteli alkalmazás megjegyezze az új szavakat.

### Szövegbeviteli beállítások módosítása


1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a  ikonra.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd a **Billentyűzet beállításai** > **Szövegbeviteli beállítások** lehetőségre és válassza ki a megfelelő beállításokat.

## Szöveg megadása hangalapú bevitellel




Szöveg megadásakor a szavak beírása helyett használhatja a hangalapú beviteli funkciót is. Egyszerűen mondja ki a beírandó szavakat. A hangalapú bevitel a Google™ kísérleti technológiája, és számos nyelven és területen elérhető.

- ! A szolgáltatás használatához mobilon meglévő adatkapcsolat vagy Wi-Fi® hálózat szükséges. További díjak merülhetnek fel.

### Hangos bevitel engedélyezése

1. Ha a képernyő-billentyűzet vagy a telefonbillentyűzet segítségével ad meg szöveget, koppintson a  vagy a  ikonra.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Billentyűzet beállításai** gombra.
3. Jelölje be a **Google-hangbeviteli billentyű** jelölőnégyzetet.
4. A beállítások elmentéséhez nyomja meg a  gombot. A képernyőn megjelenő billentyűzeten vagy a telefonbillentyűzeten a mikrofon ikon  jelenik meg.

### Szöveg megadása hangalapú bevitellel

1. Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a hangalapú bevitel, és rendelkezik-e működő adatkapcsolattal.
2. Amikor a képernyőn megjelenő billentyűzeten vagy a telefonbillentyűzeten látható lesz a  ikon, koppintson rá. Amikor megjelenik a beviteli nyelv ikon, például a **EN**<sup>1</sup>, érintse meg és tartsa megérintve.
3. Amikor megjelenik a  felirat, mondja ki a beírandó szöveget. Ha elkészült, koppintson újra a  lehetőségre. A javasolt szöveg jelenik meg.
4. Ha szükséges, írja be kézzel a szöveget.

## Az eszköz testreszabása

Számos eszközbeállítás módosítható annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az igényeinek. Módosíthatja például a nyelvet, személyes csengőhangokat adhat meg vagy módosíthatja a képernyő fényerejét.

### A hangerő beállítása

A bejövő hívások és az értesítések, valamint a zene- és a videolejátszás hangereje is beállítható.

#### Csengés hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt fel- vagy lefelé.





#### A médialejátszó hangerejének módosítása a hangerőbillentyűvel

- Zene lejátszásakor, illetve videó megtekintésekor nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.






## Hangbeállítások módosítása

Számos hangbeállítás módosítható. Az eszköz beállítható például csendes üzemmódra, így nem csenget, ha Ön egy tárgyaláson van.

### Az eszköz beállítása rezgéses üzemmódra

- Nyomja addig a hangerőcsökkentő gombot, amíg a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
-  Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , majd a megnyíló menüben koppintson a  lehetőségre a rezgéses üzemmód beállításához az eszközön.

### A néma üzemmód beállítása az eszközön

1. Nyomja le a hangerőbillentyűt mindaddig, amíg az eszköz vibrálni nem kezd, és a  ikon meg nem jelenik az állapotsoron.
2. Nyomja le újra a hangerőbillentyűt. A  ikon megjelenik az állapotsoron.
-  A csendes üzemmódot úgy is beállíthatja az eszközön, hogy lenyomva tartja a bekapcsolóbillentyűt , majd a megjelenő menü  elemére koppint.


### Az eszköz beállítása rezgő és csengető üzemmódra

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Rezgés csengetéskor** jelölőnégyzetet.


## Idő és dátum

Lehetősége van az eszközön látható idő és dátum módosítására.


### A dátum beállítása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson a **Dátum beállítása** lehetőségre.
5. Felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa a dátumot.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Az idő beállítása kézzel


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőségre.
3. Törölje az **Automatikus dátum és idő** jelölőnégyzet jelölését, ha be van jelölve.
4. Koppintson a **Idő beállítása** lehetőségre.
5. Az óra és a perc módosításához léptessen felfelé vagy lefelé.
6. Ha rendelkezésre áll, a **de** beállítást módosítsa **du** beállításra vagy fordítva.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Az időzóna beállítása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Dátum és idő** menüpontra.
3. Törölje az **Automatikus időzóna** jelölőnégyzet jelölését (ha be van jelölve).
4. Koppintson az **Időzóna kiválasztása** parancsra.
5. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

## Csengőhang-beállítások


### Csengőhang beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Csengőhang** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy csengőhangot.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Érintéshangjelzések engedélyezése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Tárcsázó érintési hangjai** és a **Érintéshangok** jelölőnégyzetet.

### Értesítési hang kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang > Alapértelmezett értesítés** lehetőségre.
3. Válassza ki a hangot, amelyet értesítés érkezésekor hallani szeretne.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

## Képernyő-beállítások

### A képernyő fényerejének módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés > Fényerősség** lehetőségre.
3. A fényerő módosításához húzza a szabályzót.
4. Koppintson a **OK** lehetőségre.



-  A fényerő befolyásolja az akkumulátor teljesítményét. Az akkumulátor teljesítményének növelésére vonatkozó tippekért lásd: *Az akkumulátor teljesítményének a javítása*.



### Képernyő rezgőre állítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hang** menüpontra.
3. Jelölje be a **Rezgés érintéskor** jelölőnégyzetet. A képernyő rezeg, amikor a szoftvergombokra vagy bizonyos alkalmazásokra koppint.

### A képernyő kikapcsolása előtti késleltetési idő módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Megjelenítés** > **Alvó mód** menüpontra.
  3. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.
- 💡 A képernyő gyors kikapcsolásához röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló billentyűt .




### A képernyő aktív állapotban tartása töltés közben

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Fejlesztői lehetőségek** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Készenléti állapot** jelölőnégyzetet.

## Nyelvi beállítások

Kiválaszthatja az eszköz alapértelmezett nyelvét, és azt később bármikor módosíthatja.

### A nyelv megváltoztatása



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv** lehetőségre.
  3. Válasszon ki egy lehetőséget.
  4. Koppintson a **OK** lehetőségre.
- ! Ha nem megfelelő nyelvet választott és nem tudja elolvasni a menüszövegeket, keresse meg és koppintson a  lehetőségre. A  mellett válassza ki a szöveget, és a megnyíló menüben válassza ki az első tételt. Ezután bármely nyelvet kiválaszthatja.

## Repülőgépes mód

A repülőgépes mód választása esetén a telefon hálózati és rádió adó-vevő egységei nem kapcsolnak be, így a telefon nem zavarja az erre érzékeny műszereket. Mindemellett a játékokat használhatja, zenét hallgathat, videókat és egyéb tartalmakat nézhet, amennyiben ezeket a tartalmakat a telefon memóriakártyája vagy belső tárolója tárolja. A riasztásokról is értesül, ha van aktív riasztás.

- 💡 A Repülőgépes mód bekapcsolásával csökkenti az akkumulátorhasználatot.

### A Repülőgépes mód bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** lehetőségre.
  3. Jelölje be a **Repülőgépes mód** jelölőnégyzetet.
- 💡 Vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot , és a megjelenő menüben válassza a **Repülőgépes mód** lehetőséget.

## A hangkimenet növelése


Az eszköz hangszórói által biztosított hangkimenet teljesítménye növelhető a Clear Phase™ és az xLOUD™ technológia használatával.

### A Clear Phase™ technológia használata

A Sony Clear Phase™ technológiája használható az eszköz belső hangszóróiból érkező hangminőség automatikus beállításához a tisztább, természetesebb hanghatás elérése érdekében.




### A hangszóró hangminőségének javítása a Clear Phase™ használatával

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** lehetőségre.
  3. Jelölje be a **Clear Phase™** jelölőnégyzetet.
- ! A Clear Phase™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Például a hanghívás hangminősége nem változik.

### Az xLOUD™ technológia használata

A Sony xLOUD™ hangszűrője használható a hangszórók hangerejének növeléséhez a hangminőség romlása nélkül. Dinamikusabb hanghatás érhető el kedvenc zenéinek hallgatásakor.

### A hangszóró hangminőségének javítása az xLOUD™ használatával

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hang** lehetőségre.
  3. Jelölje be a **xLOUD™** jelölőnégyzetet.
- ! Az xLOUD™ funkció aktiválása nem befolyásolja a hangkommunikációs alkalmazásokat. Például a hanghívás hangminősége nem változik.

## Memória

Tartalmakat az eszköz belső tárhelyére és a telefon memóriájába menthet.

### Memóriakártya


Az eszköz támogatja a tartalom tárolására alkalmas microSD™ memóriakártyák használatát. Az ilyen típusú memóriakártyák más kompatibilis eszközökkel is használhatók hordozható memóriakártyaként.

- ! Előfordulhat, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia.

### A memóriakártya biztonságos eltávolítása

A memóriakártyát bármikor biztonságos eltávolíthatja a telefonból, ha kikapcsolta azt. Ha a memóriakártyát akkor szeretné eltávolítani, amikor a telefon be van kapcsolva, a memóriakártyát először le kell választania, mielőtt fizikailag is eltávolítja a telefonból. Ezzel megelőzheti, hogy megsérüljön a memóriakártya, vagy elveszenek a rajta tárolt adatok.

### A memóriakártya leválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Tároló > SD kártya leválasztása** menüpontra.

### A memóriakártya formázása

Az eszközben lévő memóriakártya formázható, például memóriahely felszabadításához. Ez azt jelenti, hogy töröl a kártyán lévő minden információt.

- ! Amikor formázza, a memóriakártyán lévő minden adat elvész. A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot minden menteni kívánt adatról. A tartalom biztonsági mentéseként másolatot készíthet róla a számítógépen. Bővebb információért lásd: *Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez*, 106 oldal.

## Headset használata



- ! Az optimális teljesítmény érdekében használja az eszköz tartozékait vagy más kompatibilis tartozékokat.

### Headset használata

1. Csatlakoztassa a headsetet az eszközhöz.
2. Hívás fogadásához nyomja meg a híváskezelő billentyűt.
3. Hívás befejezéséhez nyomja meg a híváskezelő billentyűt.

- ! Ha az eszközhöz nem tartozik headset, külön is megvásárolhatja azt.

- 💡 Ha zenét hallgat, hívás fogadásakor a zenelejátszás leáll, és a hívás befejeztével újraindul.

## Üzenetkezelési és internetbeállítások



A szöveges és MMS-üzenetek küldéséhez és az internet eléréséhez mobil adatkapcsolat szükséges, valamint meg kell adni a megfelelő beállításokat. A beállítások elérésének többféle módja van:

- A legtöbb mobiltelefon-hálózat és üzemeltető esetében az üzenetkezelési és internetbeállítások az eszközön már előre telepítve vannak. Ebben az esetben az internet használatát és az üzenetek küldését azonnal megkezdheti.
- Bizonyos esetekben az a lehetőség adott, hogy az üzenetkezelési és internetbeállítások az eszköz első bekapcsolása után letöltődnek a készülékre. Emellett ezek a beállítások későbbi is letölthetők a **Beállítások** menüből.
- Az internet- és a hálózati beállítások megadását vagy módosítását kézzel is elvégezheti bármikor az eszközön. Az internet- és a hálózati beállításokra vonatkozó részletes információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

### Üzenetkezelési és internetbeállítások letöltése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Xperia™** > **Internetbeállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Elfogadás** lehetőségre.


### Az alapértelmezett internetbeállítások visszaállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hozzáféréspont-nevek** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt.
4. Koppintson a **Alaphelyzetbe állítás** parancsra.

## Hozzáféréspont-nevek (APN)

APN használható az eszköz és az internet közötti adatkapcsolat létrehozására. Az APN határozza meg, hogy milyen típusú IP címet kell használni, milyen biztonsági módszer legyen érvényben, és melyik rögzített végű kapcsolat kell használni. Az APN ellenőrzése akkor hasznos, ha nem tud az internethez hozzáférni, nincs adatkapcsolata, vagy nem tud multimédia üzeneteket fogadni és küldeni.

### Az aktuális APN megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** lehetőségre.
  3. Koppintson a **Hozzáférésipont-nevek** lehetőségre.
- ! Ha több elérhető kapcsolattal rendelkezik, az aktív hálózati kapcsolatot egy gomb jelzi.


### Internetbeállítások hozzáadása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hozzáférésipont-nevek** menüpontra.
3. Koppintson a .
4. Koppintson a **Új hozzáférésipont-név** lehetőségre.
5. Koppintson a **Név** lehetőségre, és írja be a létrehozandó hálózati profil nevét.
6. Koppintson a **Hozzáférési pont neve** lehetőségre, és írja be a hozzáférési pont nevét.
7. Írja be a hálózat üzemeltetője által igényelt összes további adatot.
8. Koppintson a , majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.

### Használati információk

A minőség biztosítása céljából a Sony összegyűjti az anonim programhiba jelentéseket és az eszköz használatra vonatkozó statisztikai adatokat. A gyűjtött információk nem tartalmaznak személyes adatokat.

### Használati információk elküldésének engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > Használati adatok beállításai** lehetőségre.
3. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Haszn. adatok küldése** jelölőnégyzetet.
4. Használati információk elküldésének engedélyezéséhez koppintson a **Elfogadás** lehetőségre.

### Adathasználat szabályozása


Nyomon követheti és szabályozhatja az eszközről elküldött, illetve az eszközre érkezett adatok mennyiségét egy adott időszakon belül. Beállíthat például adathasználati figyelmeztetéseket és korlátokat az eszköz számára a nem kívánt költségek elkerülése érdekében. Korlátozhatja az egyes alkalmazások által használt adatok mennyiségét is.

- ! Az adathasználati beállítások segítenek az adathasználat szabályozásában, de nem garantálják a nem kívánt többletköltségek kiküszöbölését.

### Az adathasználati beállítások elérése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.

### Adatforgalom be- vagy kikapcsolása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
3. Az adatforgalom bekapcsolásához koppintson a be-/kikapcsolóra a **Mobil adatforgalom** mellett.

- 💡 Az adatforgalom úgy is be- vagy kikapcsolható, hogy bejelöli a **Mobilhálózati adatforgalom** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** alatt, vagy megszünteti a bejelölését.


### Adathasználati figyelmeztetés beállítása

1. Gondoskodjon arról, hogy az adatforgalom be legyen kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
4. A figyelmeztetési szint beállításához a vonalakat húzza a kívánt értékekhez. A telefon figyelmeztetést küld, amikor az adatforgalom mennyisége eléri a beállított szintet.

### Adathasználati korlát beállítása

1. Gondoskodjon arról, hogy az adatforgalom be legyen kapcsolva.
  2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
  4. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobiladatkorlát beállítása** jelölőnégyzetet, majd koppintson az **OK** gombra.
  5. Az adathasználati korlát beállításához a vonalakat húzza a kívánt értékekhez.
- ! Amikor az adathasználat eléri a beállított szintet, az eszköz adatforgalma automatikusan kikapcsol.


### Az egyes alkalmazások adathasználatának szabályozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Adathasználat** lehetőségre.
  3. Keresse meg és koppintson a kívánt alkalmazásra.
  4. Módosítsa a kívánt beállításokat, mint az adathasználati korlátozás, háttéradatok korlátozása vagy az alkalmazás összes adatforgalmának korlátozása.
  5. Az alkalmazás speciálisabb beállításainak eléréséhez koppintson a **Alkalmazásbeállítások megtekintése** lehetőségre, majd módosítsa a kívánt beállításokat.
- ! Az alkalmazások speciális beállításai nem mindig érhetők el.
- 💡 Az alkalmazások teljesítménye változhat, ha módosítja az adott alkalmazás adathasználati beállításait.

## Mobilhálózati beállítások

Az eszköz automatikusan vált a mobilhálózatok között attól függően, hogy az adott területen melyik mobilhálózat áll rendelkezésre. Az eszköz kézzel is beállítható úgy, hogy egy adott üzemmódú mobilhálózatot használjon, mint például WCDMA vagy GSM.


### Hálózati üzemmód kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok** menüpontra.
3. Koppintson a **Hálózati üzemmód** parancsra.
4. Válasszon egy hálózati üzemmódot.

### Másik hálózat kiválasztása kézzel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Mobilhálózatok > Hálózatüzemeltetők** menüpontra.
  3. Koppintson a **Keresés módja > Kézi** lehetőségre.
  4. Válasszon egy hálózatot.
- ! Ha kézzel állítja be a hálózatot, az eszköz akkor sem fog másik hálózatot keresni, ha elhagyja a kézzel kiválasztott hálózat hatókörét.

### Automatikus hálózátválasztás bekapcsolása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** > **Hálózatüzemeltetők** menüpontra.
3. Koppintson a **Keresés módja** parancsra.
4. Koppintson a **Automatikus** parancsra.

### Az adatforgalom kikapcsolása

A mobilhálózatokon keresztüli nemkívánatos adatletöltések és szinkronizálások elkerülése céljából letilthatja az összes adatkapcsolatot. Lépjen kapcsolatba hálózati szolgáltatójával, ha részletes tudnivalókra van szüksége az előfizetésével vagy az adatforgalmi díjakkal kapcsolatban.

- 💡 A Wi-Fi® és Bluetooth™ kapcsolatok az adatforgalom kikapcsolása esetén is használhatók. MMS-üzeneteket is küldhet és fogadhat.

### Minden adatforgalom kikapcsolása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** menüpontra.
3. Törölje a következő jelölőnégyzet bejelölését: **Mobilhálózati adatforgalom**.

### Adatbarangolás

Egyes hálózatüzemeltetők lehetővé teszik a mobil adatkapcsolatot a mobilhálózaton keresztül, amikor Ön az otthoni hálózatán kívül tartózkodik (barangolás). Vegye figyelembe, hogy ez esetben adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

- ! Az alkalmazások esetenként – például keresési és szinkronizálási kérelmek küldésekor – értesítés nélkül használhatják a hazai hálózat internetkapcsolatát. Barangolás közben az ilyen internetkapcsolat esetén további költségek merülhetnek fel. További tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat.

### Adatbarangolás bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** > **Mobilhálózatok** lehetőségre.
  3. Jelölje be a **Adatbarangolás** jelölőnégyzetet.
- ! Az adatbarangolás nem kapcsolható be, ha a kapcsolatok ki van kapcsolva.

## Bevezetés a Google Play™ használatába

A belépéshez az alkalmazások és a játékok világába nyissa meg a Google Play™ alkalmazásboltot. Az alkalmazások és a játékok között kategóriák szerint böngészhet. Az alkalmazásokat és a játékokat minősítheti, valamint visszajelzést is küldhet róluk.

A Google Play™ használatához Google™ Fiók szükséges. További információt a *Google™-fiók beállítása az eszközön* című fejezetben talál (56. oldal).

- ! A Google Play™ alkalmazásbolt nem minden országban vagy régióban érhető el.

### A Google Play™ megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Play Áruház** lehetőségre.

## Letöltés a Google Play™ alkalmazásboltból

A Google Play™ alkalmazásboltból különféle alkalmazások tölthetők le, beleértve ingyenes alkalmazásokat is.

### Az alkalmazások letöltése előtt

A Google Play™ alkalmazásboltból való letöltés előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e működő internetkapcsolattal.

Ügyeljen arra is, hogy ha tartalmat tölt le az eszközre, adathasználati díjak merülhetnek fel. További információért forduljon az üzemeltetőhöz.


### Ingyenes alkalmazás letöltése

1. A Google Play™ szolgáltatáson a kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresheti meg a letölteni kívánt elemeket.
2. Koppintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a telepítést.

### Fizetős alkalmazás letöltése

1. A Google Play™ alkalmazásboltban a kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresheti meg a letölteni kívánt elemeket.
2. Koppintson az elemre az adatai megtekintéséhez, és az utasításokat követve fejezze be a vásárlást.

### Letöltött alkalmazás megnyitása

1. A Google Play™ alkalmazásboltban nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Saját alkalmazások** menüpontra.
2. Koppintson a letöltött alkalmazásra.

- 💡 A letöltött alkalmazásokhoz hozzáférhet az Alkalmazások képernyőről is.

## Alkalmazás adatainak törlése


Időnként előfordul, hogy egy alkalmazás adatait törölni kell. Olyan helyzetekben fordulhat ez elő például, amikor az alkalmazás memóriája megtelik, vagy ha törölni kívánja egy játék rekordjait. Igény lehet a beérkező e-mailek, szöveges és MMS-üzenetek törlésére is bizonyos alkalmazásokban.

### Alkalmazás összes gyorsítótárának törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Alkalmazások** parancsra.
4. Koppintson arra az alkalmazásra, amely esetén törölni szeretné az összes gyorsítótárát.
5. Koppintson a **Gyorsítótár törlése** parancsra.

! Egyes alkalmazások gyorsítótárát nem lehet törölni.

### Telepített alkalmazás törlése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Alkalmazások** parancsra.
4. Jelölje ki a törlendő alkalmazást.
5. Koppintson az **Eltávolítás** parancsra.

! Néhány előre telepített alkalmazás nem törölhető.

## Engedélyek

Annak érdekében, hogy megfelelően működjenek, egyes alkalmazásoknak hozzá kell férniük az eszközön lévő adatokhoz, beállításokhoz és különféle funkciókhoz. Ehhez Önnek meg kell adni a megfelelő engedélyeket. Például a navigációs alkalmazások számára engedélyek szükségesek az adatforgalom továbbításához és fogadásához, valamint a helyinformáció eléréséhez. Egyes alkalmazások az adatok ellopásával vagy törlésével, illetve a helyinformáció továbbításával visszaélhetnek az engedélyekkel. Ügyeljen arra, hogy csak olyan alkalmazásokat telepítsen, illetve csak azoknak adjon engedélyeket, amelyekben megbízik.

### Alkalmazás engedélyeinek megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson az **Alkalmazások** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt alkalmazásra.
5. Léptessen le a kapcsolódó adatok megtekintéséhez a **Engedélyek** csoportban.

## Nem a Google Play™ alkalmazásból származó alkalmazások telepítése

Az ismeretlen vagy nem megbízható forrásokból származó alkalmazások telepítése az eszköz sérülését okozhatja. Alapértelmezés szerint az eszköz tiltja az ilyen telepítéseket. Ezt a beállítást azonban módosíthatja, és engedélyezheti a telepítéseket az ismeretlen forrásokból.

! A Sony nem szavatolja és nem garantálja a harmadik felektől származó, letöltéssel vagy más módon az eszközre átvitt alkalmazások vagy tartalom teljesítményét. Hasonlóképpen, a Sony nem vállal felelősséget a harmadik felektől származó tartalom átvitelének tulajdonítható semmilyen kárért vagy az eszköz alacsonyabb teljesítményéért. Csak megbízható forrásból származó tartalmat használjon fel. Ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel, lépjen kapcsolatba a tartalomszolgáltatóval.

### A nem Google Play™ alkalmazások telepítésének engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Ismeretlen források** jelölőnégyzetet.



# Hívás

## Segélyhívások


Az eszköz támogatja a nemzetközi segélyhívószámok (például a 112 vagy a 911) használatát. Ezekkel a számokkal a szokásos módon lehet bármelyik országból segélyhívást kezdeményezni SIM-kártyával vagy anélkül, amennyiben egy mobilhálózat lefedettségi területén belül tartózkodik.

### Segélyhívás kezdeményezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a **Hívás** lehetőségre. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.

💡 Segélyhívásokat akkor is kezdeményezhet, ha nincs behelyezve SIM kártya vagy korlátozva vannak a kimenő hívások.

### Segélyhívás kezdeményezése, ha a SIM-kártya le van tiltva

1. Koppintson a következő parancsra: **Segélyhívás**.
2. Írja be a segélyhívószámot, és koppintson a **Hívás** ikonra. Szám törléséhez koppintson a  ikonra.

## Híváskezelés

Hívást kezdeményezhet egy telefonszám kézi tárcsázásával, az eszközben mentett kapcsolatlista egyik számára koppintással, illetve a egyik telefonszámra koppintással a hívásnapló nézetben. Az intelligens tárcsázás funkció is használható a kapcsolatlistában és hívásnaplókban lévő számok gyors megkereséséhez.


Hívás kezdeményezésekor az eszköz fő mikrofonja együttműködik a második mikrofonnal a zaj és a háttérhang kiszűrése érdekében.

! A hívás során ne takarja le a második mikrofont.

### Hívás kezdeményezése tárcsázással

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Írja be a hívott fél számát, és koppintson a **Hívás** parancsra. Szám törléséhez koppintson a  billentyűre.


### Hívás kezdeményezése intelligens tárcsázással

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. A tárcsázóbillentyűzet használatával írja be a kapcsolathoz tartozó számokat vagy betűket, akit hívni szeretne. Amikor elkezdi beírni a számokat vagy betűket, a lehetséges találatok listája jelenik meg.
4. Koppintson a tárcsázandó kapcsolatra.

### Hívás befejezése


- Koppintson a következő ikonra: .


### Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 0 billentyűt, amíg a „+” jel meg nem jelenik.
4. Írja be az országhívószámot, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül) és a telefonszámot, majd koppintson a **Hívás** parancsra.



## Hívás fogadása



- Húzza a  csúszkát a képernyőn jobbra.
- ! Ha mikrofon nélküli hagyományos fejhallgatót használ, a hívás fogadásához húzza ki azt a fülhallgató csatlakozójából.

## Hívás elutasítása

- Húzza el a  ikont balra a képernyőn.

## Második hívás elutasítása

- Amikor egy hívás ismétlődő, sípoló hangjelzését hallja, koppintson a következő parancsra: **Foglalt**.

## A fülhallgató hangszóró hangerejének megváltoztatása hívás közben

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé.

## A kihangosító hangszóró bekapcsolása hívás közben

- Koppintson a következő ikonra: .


## A mikrofon elnémítése hívás közben

- Koppintson a következő ikonra: .

## A képernyő aktiválása hívás közben

- Nyomja meg a  billentyűt.

## Számok beírása hívás közben

1. Hívás közben koppintson a következő ikonra: . Megjelenik egy billentyűzet.
2. Írjon be számokat.


## Bejövő hívás csengőhangjának elnémítása

- Hívás fogadásakor nyomja meg a hangerőbillentyűt.

## A legutóbbi hívások

A hívásnaplóban láthatók a nem fogadott , a fogadott  és a tárcsázott  hívások.


## Nem fogadott hívások megtekintése

1. Ha nem fogadott hívása van, az állapotsoron megjelenik a  ikon. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a **Nem fogadott hívás** parancsra.

## A hívásnapló megjelenítése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  >  lehetőségre.
3. Koppintson a **Hívásnapló megjelenítése** lehetőségre.

## Hívásnaplóban lévő szám hívása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Ha közvetlenül szeretne egy számot hívni, koppintson a számra. Ha a hívás előtt módosítani szeretne egy számot, érintse meg és tartsa lenyomva azt, majd koppintson a **Szám módosítása hívás előtt** lehetőségre.

- ! A  > **Visszahívás** ikonra koppintva is hívhat számokat.

### Hívásnaplóban lévő szám felvétele a kapcsolatok közé

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre. A képernyő felső részén megjelenik a hívásnapló nézete.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a számot, majd koppintson a **Felvétel a kapcsolatok közé** lehetőségre.
4. Koppintson a kívánt kapcsolatra vagy az **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
5. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** parancsra.


## Hangposta

Ha az előfizetéshez hangposta-szolgáltatás is tartozik, a hívó fél hangüzenet hagyhat, ha valamiért nem lehetett a hívását fogadni. A hangposta-szolgáltatás hívószáma általában a SIM-kártyán van elmentve. Ha mégsem, a számot a szolgáltatótól lehet megtudni, és kézzel kell beírni a telefonba.

### A hangposta számának megadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **Hangposta beállításai** > **Hangpostaszám** menüpontra.
3. Írja be a hangpostaszámát.
4. Koppintson az **OK** gombra.


### A hangposta-szolgáltatás felhívása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Telefon** lehetőségre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva az **1** billentyűt.

## Több hívás

Ha aktiválta a hívásvárakoztatás funkciót, egyidejűleg több hívást is kezelhet. Ilyenkor hangjelzés értesíti az új hívások beérkezéséről.



### Hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Hívásbeállítások** > **További beállítások** parancsra.
3. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolásához koppintson a **Hívásvárakoztatás** parancsra.

### Második hívás fogadása és a folyamatban lévő várakoztatása

- Amikor telefonálás közben ismétlődő, sípoló hangjelzéseket hall, koppintson a **Fogadás** lehetőségre.

### Második hívás kezdeményezése

1. Folyamatban levő hívás közben koppintson a  ikonra.
2. Írja be a hívott számát, és koppintson a  ikonra.
3. Ha a hívott válaszol, az első hívás várakozik.

- 💡 Ugyanez az eljárás a további hívások esetén is.

### Váltás több hívás között

- Ha másik hívásra szeretne váltani, és az aktuális hívást várakoztatni kívánja, koppintson a kívánt számra vagy kapcsolatra.



### Folyamatban lévő hívás befejezése és visszatérés a következő várakoztatott híváshoz

- Koppintson a következő ikonra: .

## Konferenciahívások

A konferencia-, illetve többrésztvevős hívások révén két vagy több személlyel is beszélgethet.

### Konferenciahívás kezdeményezése


1. Folyamatban levő hívás közben kattintson a  ikonra.
2. Tárcsázza a második résztvevő számát, majd kattintson a  ikonra.
3. Ha a második résztvevő válaszol, az első hívás várakozik.
4. Kattintson a következő parancsra: ➔.

💡 További résztvevők hozzáadásához ismételje meg az 1–4 lépést.

### Magánbeszélgetés egy konferenciahívás résztvevőjével

1. Egy folyamatban lévő konferenciahívás során kattintson a résztvevők számát megjelenítő gombra. Ha például hárman vesznek részt a hívásban, kattintson a **3 résztvevő** gombra.
2. Kattintson annak a résztvevőnek a nevére, akivel magánbeszélgetést szeretne folytatni.
3. Amikor a magánbeszélgetés befejezésekor vissza szeretne térni a konferenciahíváshoz, kattintson a ➔ ikonra.

### Résztvevő leválasztása egy konferenciahívásról

1. Egy folyamatban lévő konferenciahívás során kattintson a résztvevők számát megjelenítő gombra. Három résztvevő esetén például kattintson a **3 résztvevő** gombra.
2. Kattintson a  billentyűre a leválasztani kívánt résztvevő mellett.

### Konferenciahívás befejezése


- A hívás közben kattintson a következő ikonra: .

## Hívási beállítások

### Hívások korlátozása

A bejövő és kimenő hívások összes, illetve bizonyos kategóriái korlátozhatók. A híváskorlátozás első használatakor meg kell adnia PUK-kódját (személyi feloldókulcsát), majd egy új jelszót a híváskorlátozási funkció bekapcsolásához.

#### Bejövő vagy kimenő hívások korlátozása

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásletiltás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Írja be a jelszót, és kattintson az **Enged.** lehetőségre.

### Hívás elutasítása üzenettel

A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel. Ha egy ilyen üzenettel utasít el egy hívást, az eszköz az üzenetet automatikusan elküldi a hívó félnek, és elmenti.

Az eszközön hat előre beállított üzenet van. Választhat az előre meghatározott üzenetek közül, de azokat igény szerint módosíthatja is.


#### A hívások elutasíthatók egy előre meghatározott üzenettel.

- A **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.

#### Második hívás elutasítása előre beállított üzenettel

- Ha hívás közben ismétlődő hangjelzést hall, a **Elutasítás üzenettel** lehetőséget húzza felfelé, majd válasszon ki egy üzenetet.


### A hívás visszautasításához használt üzenet szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívás elutasítása üzenettel** lehetőségre.
3. Válassza ki módosítandó üzenetet, és végezze el a változtatásokat.
4. Ha elkészült, koppintson az **OK** gombra.

### Hívások átirányítása

Átirányíthatja a hívásokat például egy másik telefonszámra vagy egy üzenetrögzítő szolgáltatásba.

### Hívások átirányítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásátirányítás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.
4. Adja meg a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd koppintson az **Enged.** lehetőségre.

### Hívásátirányítás kikapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Hívásátirányítás** menüpontra.
3. Válasszon ki egy lehetőséget, és koppintson a következőre: **Letiltás**.

### Saját telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

Eldöntheti, hogy a hívott felek készülékének hívásakor megjelenjen-e a telefonszáma, vagy sem.


### A telefonszám megjelenítése vagy elrejtése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > További beállítások > Hívóazonosító** menüpontra.

### Fix hívószámok

Ha a szolgáltatójától kapott PIN2-kódot, a fix hívószámok listájának használatával korlátozhatja a kimenő hívásokat.

### Fix számok hívásának engedélyezése vagy letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Fix hívószámok** menüpontra.
3. Koppintson a **Fix tárcsázás bekapcs.** vagy a **Fix tárcsázás kikapcs.** lehetőségre.
4. Írja be a PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

### A fogadott hívások címzettlistájának elérése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Fix hívószámok > Fix hívószámok** menüpontra.

# Kapcs.

## A Kapcs.

A Névjegyek alkalmazás használható a telefonszámok, e-mail címek és egyéb kapcsolattartási adatok elmentésére és kezelésére egy helyen. A névjegyre koppintva egy egyszerű áttekintésben megtekinthető az adott névjegyhez tartozó összes kommunikáció.

A telefonon új névjegyek hozhatók létre, és a névjegyek szinkronizálhatók a Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® fiókban és egyéb, a kapcsolatok szinkronizálását támogató fiókokban lévő névjegyekkel. A Névjegyek alkalmazás automatikusan új tételeket hoz létre, és segít a meglévő tételek adatainak egyeztetésében, mint az e-mail címek.

## Névjegyek átvitele az új eszközre



A névjegyek átvitelének az új eszközre számos módja létezik. Válassza a helyzetnek legmegfelelőbb átviteli módot.

## Névjegyek továbbítása számítógép használatával

Számítógép használatával a névjegyek számos eszköz márkáról továbbíthatók, mint az iPhone, Samsung, HTC és Nokia.

Amire szüksége van:

- Internetre csatlakozó számítógép, amelyen Windows® fut
- A régi eszköz USB-kábele
- Az új Android™ eszköz USB-kábele
- A régi eszköz
- Az új Android™ eszköz

## Névjegyek átvitele a PC Companion programmal

A névjegyek számítógéppel történő átviteléhez a PC Companion program használható. A program ingyenes, és a telepítőfájlok már az új eszközön találhatók. A PC Companion számos más funkciót is tartalmaz, többek között az eszköz szoftverének frissítésére vonatkozó sugót.

### A PC Companion telepítése

1. **Új eszköz:** Kapcsolja be új Android™ eszközét, és USB-kábel használatával csatlakoztassa egy számítógépre.
2. **Új eszköz:** A **Telepítés** lehetőségre koppintva telepítse a PC Companion programot a számítógépre.
3. **Számítógépen:** Ha egy előugró ablak jelenik meg, amely rendelkezésre álló PC szoftverről értesít, válassza a *Run Startme.exe* fájlt.
4. **Számítógépen:** A telepítés elindításához kattintson a *Telepítés* lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

### Névjegyek átvitele az új eszközre a PC Companion használatával

1. Ellenőrizze, hogy a PC Companion telepítve legyen a számítógépen.
2. Nyissa meg a PC Companion programot a számítógépen, majd kattintson a *Contacts Setup* lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a névjegyek átviteléhez.





### Névjegyek továbbítása Apple® Mac® számítógép használatával

Ha a régi eszközéről Apple Mac számítógép használatával szeretné a névjegyeket továbbítani, információkért látogasson el a *Transfer your contacts* weboldalra.

### Névjegyek átvitele szinkronizálási fiókok használatával




Az eszközön működnek a népszerű szinkronizálási fiókok, többek között a Google Sync™, a Microsoft® Exchange ActiveSync® vagy a Facebook™. Ha a névjegyeit a régi eszközén vagy a számítógépén egy online fiókkal szinkronizálta, akkor annak a fióknak a használatával a névjegyek átvihetők az új eszközre. A szinkronizálásra vonatkozó bővebb információért lásd: *A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása*, 113. oldal.

### Az eszköz kapcsolatainak szinkronizálása egy szinkronizálási fiókkal

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  majd koppintson a .
2. Koppintson a , majd koppintson a **Beállítások > Fiókok és szinkronizálás** lehetőségre.
3. Ha már beállított szinkronizációs fiókot és ezzel a fiókkal szeretné a szinkronizálást végrehajtani, koppintson a fiókra, majd koppintson a , és koppintson a **Szinkronizálás most** lehetőségre.




### Kapcsolatok továbbítása SIM-kártyáról

#### Kapcsolatok importálása SIM-kártyáról

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson az  majd koppintson a .
2. Nyomja meg a , majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SIM kártya** lehetőségre.
3. Ha beállított szinkronizációs fiókot, akkor a SIM-kártya kapcsolatokat hozzáadhatja ahhoz a fiókhoz. Ezeket a kapcsolatokat az eszközön is használhatja. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Egy kapcsolat importálásához koppintson a kapcsolatra. Az összes kapcsolat importálásához koppintson a **Az összes importálása** lehetőségre.

### Kapcsolatok továbbítása memóriakártyáról

#### Kapcsolatok importálása a memóriakártyáról

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolatok importálása > SD kártya** menüpontra.
3. Ha beállított szinkronizációs fiókot, akkor az importált memóriakártya kapcsolatokat hozzáadhatja ahhoz a fiókhoz. Az importált kapcsolatokat az eszközön is használhatja. Válassza ki a kívánt opciót.
4. Ha az SD kártyán több vCard fájl van, egy lista jelenik meg az eszközön elmentett kapcsolatok különféle csomagjaival és a létrehozásuk dátumával. Válassza ki az importálni kívánt csoportot.

## Kapcsolatok fogadása más eszközökről


### Bluetooth™ technológiával küldött kapcsolatadatok fogadása

1. A Bluetooth™ funkciót kapcsolja be és az eszköz legyen látható. Ha ez nem így van, akkor nem fogadhatók adatok más készülékekről.
2. Amikor a telefon kérdezi, hogy valóban fogadni kívánja-e a fájlt, koppintson az **Fogadás** lehetőségre.
3. Húzza le az Értesítési panelt, és a kapcsolat adatok importálásához koppintson a fogadott fájlra.

### Üzenetkezelési szolgáltatáson keresztül küldött kapcsolatok fogadása

1. Amikor új szöveges üzenetet, MMS-üzenetet vagy e-mail üzenetet fogad, nyissa meg az üzenetet.
2. A fogadott kapcsolatadatok vCard mellékletként jelennek meg. Koppintson rá vagy érintse meg és tartsa lenyomva a vCard fájlt egy menü megnyitásához, melynek segítségével elmentheti a kapcsolatadatokat.

## Kapcs. képernyő áttekintése

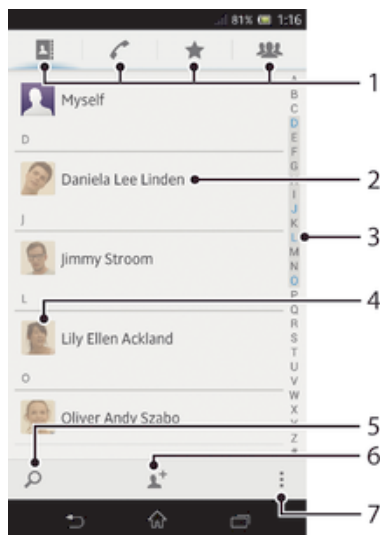

- 1 Gyorsmenü lap
- 2 Adatai megtekintéséhez koppintson egy névjegyre
- 3 Betűrendes mutató a kapcsolatok tallózásához
- 4 A gyors kapcsolat menü megnyitásához koppintson a névjegy miniatúrájára
- 5 Keresse meg a kapcsolatokat
- 6 Hozzon létre kapcsolatot
- 7 Nyisson meg még több opciót

## Névjegyek kezelése



Néhány egyszerű lépéssel létrehozhatja, szerkesztheti és szinkronizálhatja névjegyeit. Kiválaszthat különböző fiókokban elmentett névjegyeket, és kezelheti, hogy azok hogyan jelenjenek meg az eszközön.

Ha egynél több fiókkal szinkronizálja kapcsolatait, az ismétlődések elkerülése érdekében összekapcsolhatja a kapcsolatokat az eszközön.




- ! Bizonyos szinkronizáló szolgáltatások, például néhány közösségi hálózati építő szolgáltatás, nem engedélyezi a kapcsolat részleteinek szerkesztését.






### A kapcsolatok megtekintése

- A **Kezdőképernyő** képernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre. Itt jelenik meg a kapcsolatok listája.




### A Kapcsolatok alkalmazásban megjelenítendő kapcsolatok kiválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Megjelenítés** menüpontra.
3. A megjelenő listában jelölje be a kívánt lehetőségeket, vagy szüntesse meg a jelölésüket. Ha szinkronizálta a kapcsolatokat egy szinkronizálási fiókkal, a fiók megjelenik a listában. A fiókra koppintva tovább bővítheti a lehetőségek listáját. Ha elkészült, koppintson az **OK** gombra.





### Kapcsolat hozzáadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
  2. Koppintson a  lehetőségre.
  3. Ha kapcsolatait egy vagy több fiókkal szinkronizálta, válassza ki azt a fiókot, amelyhez ezt a kapcsolatot használni szeretné, vagy koppintson a **Telefonban lévő kapcsolat** lehetőségre, ha a kapcsolatot csak az eszközön kívánja használni.
  4. Írja be vagy válassza ki a kapcsolat szükséges adatait.
  5. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
- 💡 Ha a kapcsolatok telefonszáma előtt megad egy pluszjelet, illetve az országhódót is megadja, az adott számot más országból is tudja majd hívni.



### Névjegy szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Szerkessze a kívánt adatokat. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.





### Kép társítása egy névjegyhez

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
  2. Koppintson a szerkeszteni kívánt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
  3. Koppintson a  ikonra, majd válasszon módszert a névjegy képének hozzáadásához.
  4. A kép hozzáadása után koppintson a **Kész** lehetőségre.
- 💡 A névjegyhez közvetlenül az **Album** képeiből is hozzáadhat egy képet.



### Adott kapcsolattal folytatott kommunikáció megtekintése

1. A **Kezdőképernyő** képernyőjén koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a megtekinteni kívánt kapcsolatra.
3. A különböző médiák segítségével a kapcsolattal folytatott kommunikáció megtekintéséhez koppintson a képernyő alján lévő szűrőelemekre, vagy csúsztassa el őket.

### Névjegyek törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Tartsa megérintve a törlendő névjegyet. Az összes névjegy törléséhez nyomja meg a  gombot, majd koppintson az **Több kijelölése** lehetőségre.
3. A legördülő menü megnyitásához koppintson a lefelé nyílra, majd válassza a **Összes jelölése** lehetőséget.
4. Koppintson a  lehetőségre, majd az **OK** gombra.

### Saját kapcsolatadatok szerkesztése




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Saját** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Írja be az új adatokat vagy végezze el a kívánt módosításokat.
4. Ha elkészült, koppintson a **Kész** lehetőségre.






## Dupla tételek kiküszöbölése a Kapcsolatok alkalmazásban

Amikor a kapcsolat adatokat szinkronizálja egy új fiókkal, vagy kapcsolat adatokat egyéb módon importál, előfordulhat, hogy a Kapcsolatok alkalmazásban dupla tételek jönnek létre. Ha ez történik, akkor az ilyen tételek összekapcsolásával létrehozható egy tétel. Ugyanakkor, ha véletlenül két tételt összekapcsol, azokat később szét is tudja választani.

### Névjegyek összekötése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a névjegyre, amelyet egy másik névjeggyel kíván összekapcsolni.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Társítás kapcsolathoz** lehetőségre.
4. Koppintson a névjegyre, amelynek adatait össze szeretné vonni az első névjeggyel, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** gombra. Az első névjegy adatai az második névjegyhez kerülnek, és az első névjegy nem jelenik meg többé a Névjegyek listában.




### Összekapcsolt névjegyek szétválasztása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a szerkesztendő összekapcsolt névjegyre, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a **Kapcs. leválasztása** lehetőségre.
4. Koppintson az **OK** lehetőségre.

## Kedvencek

Kapcsolatait megjelölheti kedvencként, így a Kapcsolatok alkalmazásból gyorsan hozzáférhetők lesznek.

### Kapcsolat megjelölése kedvencként és a megjelölés megszüntetése

1. A **Kezdőképernyő** képernyőjén koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson arra a kapcsolatra, amelyet fel szeretne venni a kedvencek közé, illetve el szeretne onnan távolítani.
3. Koppintson az  lehetőségre.


### A kedvenc kapcsolatok megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintson a  lehetőségre.

## Csoportok




A kapcsolatok csoportokba rendezhetők, így azok a Kapcsolatok alkalmazásból gyorsabban elérhetők.

### Névjegy hozzárendelése csoporthoz

1. A Névjegyek alkalmazásban koppintson a csoporthoz rendelni kívánt névjegyre.
2. Koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a közvetlenül a **Hozzárendelés csoporthoz** alatt lévő sávra.
3. Jelölje be a csoportok jelölőnégyzetét, amelyekhez a névjegyet hozzá szeretné adni, majd koppintson a **Kész** lehetőségre.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

## Kommunikálás a kapcsolatokkal

### Névjegy keresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Koppintson a  lehetőségre, írja be a névjegy nevének első néhány betűjét a **Névjegyek keresése** mezőbe. A megadott betűkkel kezdődő összes névjegy megjelenik.




## A gyors kapcsolat menü

Koppintson egy kapcsolat miniatűrjére a kapcsolat gyors kommunikációs lehetőségeinek a megnézéséhez. A lehetőségek közé tartozik a kapcsolat hívása, szöveges vagy MMS-üzenet küldése, illetve csevegés indítása a Google™ Csevegő alkalmazás használatával.




- ! Ha azt szeretné, hogy az egyik alkalmazás mint lehetőség megjelenjen a gyors kapcsolat menüben, be kell állítani az alkalmazást a telefonon, és be kell jelentkezni az alkalmazásra. El kell indítania a Gmail™ alkalmazást, és be kell írnia a bejelentkezési adatokat, mielőtt a gyors kapcsolat menüben használni tudná a Gmail™ alkalmazást.

## Kapcsolatok megosztása





### Névjegykártya elküldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintson a **Saját** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése > OK** menüpontra.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.

### Kapcsolat küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Koppintással jelölje ki a kapcsolatot, amelynek adatait el szeretné küldeni.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Kapcsolat küldése > OK** menüpontra.
4. Válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.




### Több névjegy egyidejű küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Több kijelölése** lehetőségre.
3. Jelölje meg a küldeni kívánt névjegyeket, vagy jelölje ki mindet, ha az összes névjegyet továbbítani szeretné.
4. Koppintson a  lehetőségre, majd válasszon ki egy elérhető átviteli módot, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.




## Biztonsági mentés készítése a kapcsolatokról

A kapcsolatok biztonsági mentéséhez használható memóriakártya, SIM kártya vagy online szinkronizálási eszköz, például a Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Az összes névjegy exportálása memóriakártyára

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a  billentyűre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Névjegyek bizt. mentése > SD kártya** menüpontra.
3. Koppintson az **OK** gombra.

### Kapcsolatok exportálása a SIM-kártyára

1. A **Kezdőképernyő** képernyőn koppintson a  ikonra, majd a  lehetőségre.
  2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson az **Névjegyek bizt. mentése > SIM kártya** parancsra.
  3. Jelölje meg a másolni kívánt kapcsolatokat, vagy koppintson **Összes jelölése** lehetőségre, ha az összes kapcsolatot exportálni szeretné.
  4. Koppintson az **Biztonsági mentés** lehetőségre.
  5. Válassza ki a **Kapcsolatok hozzáadása** lehetőséget, ha a SIM-kártyán meglévő kapcsolataihoz új kapcsolatokat kíván hozzáadni. Amennyiben a SIM-kártyán meglévő kapcsolatokat felül szeretné írni, válassza az **Összes névjegy cseréje** lehetőséget.
- ! Amikor kapcsolatot exportál SIM-kártyára, előfordulhat, hogy nem minden információt sikerül exportálni. Ennek oka a SIM-kártyák korlátozott memóriakapacitása.







# Üzenetkezelés

## Szöveges és MMS-üzenetek használata




Az eszközön szöveges üzeneteket az SMS (Short Message Service, rövidüzenet-kezelési szolgáltatás) használatával küldhet, illetve fogadhat. Ha előfizetése az MMS-üzeneteket is magában foglalja, médiafájlokat, például képeket és videókat tartalmazó üzeneteket is küldhet és fogadhat. Az egyetlen üzenetben elküldhető karakterek száma függ a hálózat üzemeltetőjétől és a használt nyelvtől. Ha túllépi a karakterkorlátozást, akkor a különálló üzeneteket a telefon összefűzi és egyszerre, egy üzenetben küldi el. Mindegyik üzenetért díjat kell fizetni. Amikor megtekintí üzeneteit, azok beszélgetéseként jelennek meg, ami azt jelenti, hogy az egy címzettnek küldött, illetve attól kapott összes üzenet egy csoportba kerül.

- ! MMS-üzenetek küldéséhez az eszközön meg kell adni a megfelelő MMS-beállításokat. Lásd: *Üzenetkezelési és internetbeállítások*.



### Üzenet létrehozása és küldése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
  2. Koppintson a  lehetőségre.
  3. Koppintson a  lehetőségre, majd a kapcsolatok listából válassza ki a kívánt címzettet. Ha a címzett nem szerepel a kapcsolatok között, írja be kézzel a kapcsolat számát, majd koppintson a  lehetőségre.
  4. Ha elkészült a címzettek felvételével, koppintson a **Kész** lehetőségre.
  5. Koppintson az **Üzenet írása** lehetőségre, és írja be a szöveget.
  6. Ha médiafájl szeretne hozzáadni, koppintson a  ikonra, és válasszon egy lehetőséget.
  7. Az üzenet elküldéséhez koppintson a **Küldés** lehetőségre.
- 💡 Ha elküldés előtt kilép egy üzenetből, azt a program piszkozatként menti. A beszélgetés a **Piszkozat**: címkével lesz ellátva.





### Fogadott üzenet olvasása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
  2. Koppintson a kívánt beszélgetésre.
  3. Ha az üzenet még nincs letöltve, koppintson az üzenetre és tartsa érintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
- 💡 Amikor a  látszik, az üzenetek az állapotsorról is megnyithatók. Egyszerűen húzza le a sávot és koppintson az üzenetre.



### Üzenet megválaszolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson az üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Írja meg válaszát és koppintson a **Küldés** lehetőségre.





### Üzenet továbbítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
  2. Koppintson a továbbküldendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
  3. Érintse meg és tartsa lenyomva a továbbítandó üzenetet, majd koppintson az **Üzenet továbbítása** lehetőségre.
  4. Koppintson a + lehetőségre, majd a kapcsolatok listából válassza ki a címzettet. Ha a címzett nem szerepel a kapcsolatok között, írja be kézzel a kapcsolat számát, majd koppintson a  lehetőségre.
  5. Ha elkészült a címzettek felvételével, koppintson a **Kész** lehetőségre.
  6. Ha szükséges, szerkessze az üzenetet, és koppintson a **Küldés** lehetőségre.
- 💡 A 4. lépésben a **Címzett** koppintva kézzel is megadhatja a címzett telefonszámát.




### Üzenet törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a törlendő üzenetet tartalmazó beszélgetésre.
3. Érintse meg és tartsa lenyomva a törlendő üzenetet, majd koppintson az **Üzenet törlése** > **Törlés** lehetőségre.




### Beszélgetések törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  , majd keresse meg és koppintson az  .
2. Nyomja meg a  , majd koppintson a **Beszélgetések törlése** lehetőségre.
3. Jelölje be a törlendő beszélgetések jelölőnégyzeteit, majd koppintson a  > **Törlés**.



### A küldő számának elmentése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a  > **Mentés** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
4. Módosítsa a kapcsolat adatait, és koppintson a **Kész** lehetőségre.





### Üzenet küldőjének hívása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson egy beszélgetésre.
3. Koppintson a képernyő tetején lévő címzett nevére vagy számára, majd a megjelenő listából válassza ki a címzett nevét vagy számát.
4. Ha a hívott fél a kapcsolatai között szerepel, koppintson a telefonszámra, amelyet hívni szeretne. Ha még nem mentette a hívott felet a kapcsolatai között, koppintson a  ikonra.

### Üzenetben fogadott fájl mentése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. Ha az üzenet még nem került letöltésre, érintse meg és tartsa megérintve az üzenetet, majd koppintson az **Üzenet letöltése** lehetőségre.
4. Érintse meg és tartsa lenyomva az elmentendő fájlt, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.




### Üzenet megjelölése csillaggal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintással jelölje ki a megnyitandó beszélgetést.
3. A csillaggal megjelölendő üzenetben koppintson a  lehetőségre.
4. Az üzenet csillagjelölésének megszüntetéséhez koppintson a  lehetőségre.

### Csillaggal megjelölt üzenetek megtekintése




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Csillagozott üzenetek** lehetőségre.
3. Az összes csillaggal megjelölt üzenet megjelenik egy listában.

### Üzenetek keresése




1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Keresés** lehetőségre.
3. Írja be a keresendő kulcsszavakat, majd koppintson a megerősítő gombra.

## Szöveges és MMS-üzenetek beállításai




### Az üzenet értesítési beállítások módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Az értesítési hang beállításához koppintson a **Értesítés hangjelzése** lehetőségre, és válassza ki az egyik lehetőséget.
4. Az egyéb értesítési beállítások módosításához jelölje be vagy szüntesse meg a megfelelő jelölőnégyzet bejelölését.

### A kézbesítési visszajelzés beállításainak módosítása kimenő üzenetek esetén

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson  gombra.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Kézbesítési visszajelzés** elemre a kézbesítési visszajelzés be- vagy kikapcsolásához.

### SIM-kártyán mentett üzenetek megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Beállítások > SIM-üzenetek** lehetőségre.


## Google™ Csevegő

Az azonnali üzenetváltásra szolgáló Google™ Csevegő szolgáltatás segítségével az eszközön cseveghet azokkal az ismerőseivel, akik szintén ezt az alkalmazást használják.

### A Google Talk™ indítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  lehetőségre.
2. Keresse meg és koppintson a **Csevegő** lehetőségre.

### Csevegőüzenet megválaszolása a Google Talk™ alkalmazásban

1. Amikor valaki kapcsolatba lép Önnel a Google Talk™ használatával, a  jelenik meg az állapotsoron.
2. Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson az üzenetre, és kezdje el a csevegést.

# E-mail

## Az e-mail használatbavétele



Az E-mail alkalmazás használatával egyszerre több e-mail fiókot is kezelhet, beleértve a vállalati Microsoft Exchange Active Sync fiókokat is. A Gmail™ fiókjára érkezett e-maileket az eszközről az E-mail és a Gmail™ alkalmazások használatával érheti el.

## Az e-mail fiókok használata



### E-mail fiók beállítása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
  3. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 💡 Egyes e-mail szolgáltatások esetén fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval az e-mail fiók beállítására vonatkozó részletes információkért.

### E-mail fiók beállítása alapértelmezettként

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
  3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
  4. Válassz aki a fiókot, amelyet email-üzenetek írásához és küldéséhez alapértelmezett fiókként használni kíván.
  5. Jelölje be a **Alapértelmezett fiók** jelölőnégyzetet. Az alapértelmezett fiók bejövő postafiókja jelenik meg minden alkalommal, amikor az e-mail alkalmazást megnyitja.
- 💡 Ha mindössze egy e-mail fiókkal rendelkezik, a fiók automatikusan alapértelmezett lesz.

### Újabb e-mail fiók hozzáadása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Koppintson a képernyő felső részén látható  ikonra, majd koppintson a **Fiók hozzáadása** lehetőségre.
4. Adja meg az e-mail címet és a jelszót, majd koppintson a **Tovább** gombra. Ha az e-mail fiók beállításai nem tölthetők le automatikusan, a beállítást kézzel is elvégezheti.
5. Amikor a rendszer kéri, adja meg e-mail fiókja nevét úgy, hogy könnyen azonosítható legyen. Az e-mailekben ugyanaz a név jelenik meg, amelyet erről a fiókról küldött.
6. Ha elkészült, koppintson a **Tovább** gombra.

### E-mail fiók eltávolítása az eszközről

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
5. Koppintson a **Fiók törlése > OK** lehetőségre.


## Gmail™ és egyéb Google™ szolgáltatások

Ha rendelkezik Google™ fiókkal, azt a Gmail™ alkalmazással használhatja az eszközön e-mail üzenetek olvasására, írására és rendezésére. Miután az eszközön beállította a Google™ fiókját, a Google Talk™ alkalmazás használatával cseveghet a barátaival, a

Google Calendar™ segítségével szinkronizálhatja a telefon kapcsolat adatait, illetve alkalmazásokat és játékokat tölthet le a Google Play™ szolgáltatásról.

- ! A jelen fejezetben ismertetett egyes szolgáltatásokat és funkciókat nem minden ország vagy régió, illetve – egyes területeken – nem minden hálózat vagy hálózat üzemeltetője támogatja.

### Google™-fiók beállítása az eszközön









1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Új fiók > Google** lehetőségre.
  3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
- 💡 Google™ Fiók létrehozható vagy beállítható az eszköz első bekapcsolásakor a telepítő varázsló használatával is. Fiók létrehozható a [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) weboldalon is.

### A Gmail™ alkalmazás megnyitása



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson az **Gmail** .

## Az e-mail használata

### E-mail üzenet létrehozása és küldése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **E-mail** lehetőségre.
2. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyről az üzenetet el szeretné küldeni, majd koppintson a  lehetőségre.
3. Koppintson a **Címzett** lehetőségre, és kezdje el beírni a címzett címét. A találatok egy dinamikus listában jelennek meg. Koppintson egy találatra vagy írja be teljesen az e-mail címet. Ha több címzettet szeretne hozzáadni, írjon be egy vesszőt ( , ) vagy egy pontosvesszőt ( ; ), és kezdje el a következő név beírását. Címzett törléséhez koppintson a  lehetőségre.
4. Ha egy, a névjegyekben elmentett e-mail címet szeretne kiválasztani, koppintson a  lehetőségre, majd keresse meg a címzett nevét, és jelölje a mellette lévő jelölőnégyzetet. Ha több címzettet szeretne hozzáadni, jelölje be a kívánt címzettek jelölőnégyzeteit. Ha elkészült, koppintson a **Kész** gombra.
5. Koppintson a **Tárgy** ikonra, és írja be a tárgyat.
6. Fájl csatolásához koppintson a  lehetőségre. Válassza ki a csatolandó fájl típusát, majd a megjelenő fájllistában koppintson a csatolandó fájlra.
7. Az üzenet területén írja be az üzenet szövegét.
8. A prioritás szint beállításához nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Prioritás beállítása** lehetőségre, és válasszon egy opciót.
9. A másolat és a titkos másolat mezők kitöltéséhez nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Másolat/titk. más. megjel.** lehetőségre.
10. Az e-mail elküldéséhez koppintson a  lehetőségre.

### E-mail üzenetek fogadása


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
  3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
  4. Új üzenetek letöltéséhez koppintson a  ikonra.
- 💡 Ha céges e-mail fiókot állított be, az ellenőrzési gyakoriságnak adhat **Automatikus (Push)** beállítást.





### Az e-mail üzenetek olvasása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
4. A bejövő e-mail üzenetek mappában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni.




### Az e-mail előnézeti panel használata

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
  2. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a ▼ lehetőségre és válassza ki az ellenőrizendő fiókot. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
  3. A telefont tartsa vízszintesen. Az e-mail előnézeti panel jelenik meg.
  4. A bejövő e-mail üzenetek mappában léptessen felfelé vagy lefelé, és koppintson az e-mailre, amelyet el szeretne olvasni. Az e-mail megjelenik az előnézeti panelen. Ha még több információt szeretne megtekinteni az e-mailre vonatkozóan, koppintson a külső neve mellett lévő lefelé mutató nyílra. A szövegtest nagyításához vagy kicsinyítéséhez a szövegtestben húzza össze vagy távolítsa el két ujját.
  5. Ha az e-mailt teljes képernyős formátumban szeretné megnézni, koppintson az elválasztó sávokra (az e-mail lista és az e-mail szövegtest között). Teljes képernyős formátumban a következő és az előző üzenet megjelenítéséhez a balra és a jobbra nyíl használható.
  6. Ha vissza szeretne térni a bejövő üzenetek nézetéhez, koppintson az elválasztó sávra.
- ! Az előnézeti panel használata előtt aktiválja azt az előnézeti panel beállításokban.
- 💡 Az előnézeti panel elrejtéséhez az eszközt tartsa függőlegesen, vagy módosítsa az előnézeti panel beállításokat.


### Az e-mail előnézeti panel beállításainak módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **E-mail** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a **Általános > Előnézeti panel** lehetőségre, és válasszon egy opciót.

### E-mail üzenet mellékletének megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Keresse meg és koppintson arra az e-mail üzenetre, mely a megtekintendő mellékletet tartalmazza. A mellékletekkel rendelkező e-maileket a  jelzi.
4. Miután megnyílik az e-mail üzenet, koppintson a , majd a **Megnéz** lehetőségre.





### Küldő e-mail címének mentése a telefonkönyvbe

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek között koppintson egy üzenetre.
4. Koppintson a küldő nevére, majd koppintson az **OK** lehetőségre.
5. Válasszon ki egy kapcsolatot, vagy koppintson a **Új kapcsolat létrehozása** lehetőségre.
6. Szerkessze a névjegy információkat, majd ha szükséges, koppintson a **Kész** lehetőségre.



### E-mail üzenet megválaszolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek mappában keresse meg a megválaszolandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a **Válasz** vagy a **Válasz mindenkinek** lehetőségre.
5. Írja meg a választ, majd koppintson a  lehetőségre.



### E-mail üzenet továbbítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek mappában keresse meg a továbbítandó üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a **Továbbítás** lehetőségre.
5. Koppintson a **Címzett** lehetőségre, és kézzel írja be a címzett e-mail címét, vagy koppintson a  lehetőségre és válassza ki a címzettet a kapcsolatok közül.
6. Írja meg az üzenet szövegét, majd koppintson a  lehetőségre.



### E-mail üzenet törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. A bejövő üzenetek mappában keresse meg a törlendő üzenetet, koppintson rá, majd koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson a **Igen** lehetőségre.


### E-mailek rendezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Ha több e-mail fiókot használ, koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, válassza ki a fiókot, amelyet ellenőrizni szeretne. Ha egyszerre szeretné ellenőrizni az összes e-mail fiókját, koppintson a **Egyesített nézet** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Rendezés** lehetőségre.
5. Válasszon ki egy rendezési opciót.



### E-mailek keresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
  2. Koppintson a képernyő tetején lévő ▼ lehetőségre, majd válassza ki a fiókot, amelyben keresni szeretne.
  3. Koppintson a  lehetőségre.
  4. Írja be a keresendő szöveget, majd a billentyűzeten koppintson a **Ugrás** lehetőségre.
  5. A keresés eredménye egy dátum szerint rendezett listában jelenik meg. Koppintson az e-mailre, amelyet meg szeretne nyitni.
- 💡 A keresési opciók módosításához koppintson a ▼ lehetőségre, majd válasszon egy másik opciót.






### Egy e-mail fiók összes mappájának megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra. Ezután keresse meg és koppintson az **E-mail** lehetőségre.
2. Koppintson a képernyő tetején található ▼ lehetőségre, válassza ki az ellenőrizendő fiókot, majd koppintson újra a ▼ lehetőségre, és a fiók mappáinak megtekintéséhez válassza a **Mappák mutatása** lehetőséget.

### A bejövő üzenetek ellenőrzési gyakoriságának módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **E-mail** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
4. Válassza ki a fiókot, amelyhez bejövő üzenet ellenőrzési gyakoriságot szeretne beállítani.
5. Koppintson a **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

### Munkahelyen kívül automatikus válasz beállítása Exchange Active Sync fiókban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **E-mail** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Válassz aki az EAS (Exchange Active Sync) fiókot, amelyet a munkahelyen kívüli válaszhoz be szeretne állítani.
4. Koppintson a **Házon kívül** lehetőségre.
5. Koppintson a  lehetőségre a **Házon kívül** mellett, így a  beállítása  lesz.
6. Ha szükséges, jelölje be a **Időszak beállítása** jelölőnégyzetet, majd állítsa be az automatikus válasz időtartamát.
7. A szövegtest mezőbe írja be a munkahelyen kívül üzenetet.
8. A jóváhagyáshoz koppintson a **OK** lehetőségre.

# "WALKMAN" alkalmazás

## A "WALKMAN" alkalmazás

Hozza ki a legtöbbet a "WALKMAN" alkalmazásból. Meghallgathatja és rendezheti a számítógépről a telefonra töltött, illetve az internetes áruházakból vásárolt és letöltött zeneszámaint és hangoskönyveit.

Ha a tartalmat könnyen elérhetővé szeretné tenni a "WALKMAN" alkalmazás számára, használja a Media Go™ alkalmazást. A Media Go™ segít a zenetartalomnak a számítógép és a telefon közötti továbbításában. Bővebb információért lásd: *Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez*, 106. oldal.

## A "WALKMAN" alkalmazás áttekintése





- |    |  |
|----|--|
| 1  | Tallózás a zenék között  |
| 2  | Keresés az eszközön elmentett összes zene között   |
| 3  | A kapcsolódó online információk és a Google Play™ beépülő modulok kereséséhez koppintson a végtelen gombra                   |
| 4  | Albumborító (ha elérhető)  |
| 5  | Ugrás a következő zeneszámmra a lejátszási listában, vagy a zeneszám előretekérése   |
| 6  | Az éppen lejátszott zeneszám teljes hossza   |
| 7  | Az aktuális zeneszámból lejátszott idő   |
| 8  | Folyamatjelző – az előre- vagy visszatekeréshez húzza el a folyamatjelzőt, vagy a folyamatjelzőn koppintson egy adott helyre |
| 9  | Lejátszás/Szünet billentyű   |
| 10 | Ugrás az előző zeneszámmra a lejátszási listában, vagy a zeneszám visszatekerése   |

## Médiafilek továbbítása az eszközre

Mielőtt a "WALKMAN" alkalmazást használja, hasznos lehet a kedvenc médiatartalmakat átmásolni a számítógépről az eszközre, és ezután megtekinteni vagy lejátszani a tartalmat. A médiatartalom lehet zene, fénykép vagy videó. A legegyszerűbben USB-kábel használatával másolhat át fájlokat. Miután az eszközt és a számítógépet USB-kábel segítségével csatlakoztatta, a számítógépen lévő fájlkezelő alkalmazás vagy a Media Go™ alkalmazás használatával másolhatja át a fájlokat.

## A "WALKMAN" alkalmazás használata

### Audiotartalom lejátszása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson  lehetőségre.
  2. A **Saját zene** alkalmazásban válasszon ki egy zenekategóriát, majd keresse meg a megnyitandó zeneszámot.
  3. A lejátszáshoz koppintson egy zeneszámmra.
- ! A szerzői joggal védett tételeket nem biztos, hogy le tudja játszani. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a megosztandó anyaghoz rendelkezik-e a szükséges jogokkal.



### Zeneszámok változtatása

- Zeneszám lejátszása közben koppintson a  vagy a  lehetőségre.
- Zeneszám lejátszása közben az album borítót húzza el balra vagy jobbra.

### Zeneszám szüneteltetése

- Koppintson a  lehetőségre.



### Zene gyors előre- és visszatekerése

- Érintse meg és tartsa megérintve a  vagy a  ikont.
- 💡 A művelet a folyamatjelző jobbra vagy balra történő húzásával is elvégezhető.


### A hangerő módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.


### A hang minőségének javítása a hangszínszabályzóval

1. A megnyitott "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Beállítások > Hangkiemelések** lehetőségre.
3. Ha a hangot kézzel szeretné beállítani, a frekvenciasáv gombokat húzza felfelé vagy lefelé. Ha a hangot automatikusan szeretné beállítani, koppintson a  lehetőségre, és válasszon egy típust.



### A térhatású hang funkció bekapcsolása

1. A megnyitott "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Beállítások > Hangkiemelések > Beállítások > Térhatású hang (VPT)** lehetőségre.
3. Válasszon egy beállítást, majd a megerősítéshez koppintson az **OK** lehetőségre.


### Az aktuális lejátszási lista megtekintése

1. Amikor a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik, koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Lejátszási várólista** lehetőségre.

### A "WALKMAN" alkalmazás lekicsinyítése

- Amikor a "WALKMAN" alkalmazás aktív, a  lehetőségre koppintva léphet az előző képernyőre, vagy a  lehetőségre koppintva léphet a **Kezdőképernyő**re. A "WALKMAN" alkalmazás a háttérben folytatja a zene lejátszását.

### A "WALKMAN" alkalmazás megnyitása, miközben az a háttérben zenét játszik le

1. Miközben a lejátszó egy zeneszámot játszik le a háttérben, az állapotsort húzza lefelé az értesítési panel megjelenítéséhez.
  2. Koppintson a zeneszám címére a "WALKMAN" alkalmazás megnyitásához.
- 💡 Vagy koppintson a  lehetőségre, és válassza a "WALKMAN" alkalmazást.


### Zeneszám törlése

1. A **Saját zene** alkalmazásban keresse meg a törlendő zeneszámot.
  2. Érintse meg a zeneszám címét, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- 💡 Ezzel a módszerrel albumokat is törölhet.

### Zeneszám küldése

1. A **Saját zene** alkalmazásban a zeneszámok között tallózva érintse meg és tartsa megérintve egy zeneszám címét.
  2. Koppintson a **Küldés** lehetőségre.
  3. Válasszon ki egy alkalmazást a listából, és kövesse a képernyőn látható utasításokat.
- 💡 Ezzel a módszerrel albumokat és lejátszási listákat is elküldhet.



### Zeneszám kedvelése Facebook™ szolgáltatáson

1. Miközben a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson az album borítóra.
2. A  ikonra koppintva "kedvelheti" a zeneszámot a **Facebook™** szolgáltatáson. Ha szeretne, fűzzön hozzá megjegyzést a megjegyzés mezőben.
3. A **Megosztás** lehetőségre koppintva küldje a számot a **Facebook™** szolgáltatásra. A zeneszám sikeres elküldésekor egy visszaigazoló üzenetet kap a **Facebook™** szolgáltatástól.



## Vizualizáló

A Vizualizáló vizuális hatásokkal egészíti ki a zeneszámokat lejátszások közben. A zeneszámok hatásai a zene jellegzetességétől függ. Változnak például zene hangerejétől, ritmusától és hangmagasságától függően. A háttér téma is megváltoztatható.

### A Vizualizáló bekapcsolása

1. A "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
  2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.
- 💡 A  lehetőségre koppintva váltson teljes nézetre.

### A háttér témájának módosítása

1. A "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.
3. Koppintson a  > **Téma** lehetőségre és válasszon témát.

## Még több információ zeneszámokról vagy előadókról

A "WALKMAN" alkalmazásban a végtelen  gombra kattintva az aktuálisan hallgatott előadóról bővebb információkat szerezhet.

Ha "WALKMAN" alkalmazásban a végtelen  gombra kattint, a zeneszám előadójáról és a vele kapcsolatos tartalomról bővebb információkat szerezhet. Ezek az információk az alábbiakat tartalmazzák:

- Zenei videók a YouTube™ szolgáltatáson
- Előadó információk a Wikipedián
- Dalszövegek a Google keresőben
- Karaoke videók a YouTube™ szolgáltatáson
- Kiterjesztés keresések a weben
- Tartalom a PlayNow™ szolgáltatásból

! A keresési eredmény pontossága változó lehet.


### Előadóra vagy zeneszámra vonatkozó bővebb információk letöltése

- lehetőségre. Miközben a "WALKMAN" alkalmazás egy zeneszámot játszik le, koppintson a  lehetőségre.

## A Saját zene használata a zeneszámok rendezésére

A "WALKMAN" alkalmazásban koppintson a Saját zene fülre, és áttekintheti az eszközön rendelkezésre álló összes zeneszámát. A Saját zene alkalmazásban kezelheti az albumait és lejátszási listáit, parancsikonokat hozhat létre, és a zenét rendezheti hangulat és ritmus szerint.

## A Saját zene alkalmazás áttekintése

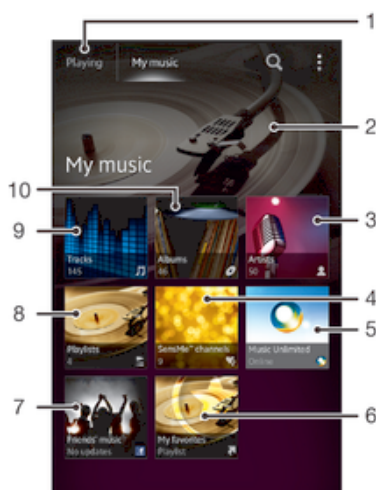

- |    |   |
|----|---|
| 1  | Vissza az aktuális zeneszámhoz  |
| 2  | A jelenlegi előadó képe (ha van)  |
| 3  | A zeneszámok előadók szerinti tallózása   |
| 4  | A zeneszámok besorolása SensMe™ csatornák segítségével  |
| 5  | A zenék kezelése és szerkesztése a Music Unlimited™ használatával   |
| 6  | Tallózás a kedvenc lejátszási listákban   |
| 7  | Zenei és zenével kapcsolatos hivatkozások gyűjtése, amelyeket a barátai osztottak meg online szolgáltatások használatával |
| 8  | Az összes lejátszási lista tallózása  |
| 9  | A hanganyag zeneszámok szerinti tallózása   |
| 10 | Tallózás albumok szerint  |

### Parancsikon hozzáadása egy zeneszámhoz

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a , , vagy a lehetőségre, majd keresse meg a zeneszámot, amelyhez parancsikonot szeretne hozzáadni.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a zeneszám címét.
3. Koppintson a **Felvétel parancsikonként** lehetőségre. A parancsikon megjelenik a My music fő nézetében.

### Parancsikonok újrendezésre

- A **Saját zene** alkalmazásban érintsen meg egy parancsikonot és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű lesz és az eszköz el kezd rezegni, majd az elemet húzza át az új helyre.

### Parancsikon törlése

- A **Saját zene** alkalmazásban érintsen meg egy parancsikonot és tartsa megérintve, amíg nagyobb méretű lesz és az eszköz elkezd rezegni, majd az elemet húzza át a ikonra.
- ! A következő fülek nem törölhetők: Zeneszámok, Albumok, Előadók, Lejátszási listák, Music Unlimited, Ismerősök zenéi és SensMe™ channels.

### A zene frissítése a legújabb adatokkal

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Zeneadatok letöltése** > **Indítás** lehetőségre. Az eszköz online keresést végez, és letölti a zenéhez rendelkezésre álló legfrissebb albumborítót és zeneszám információkat.




A SensMe™ csatornák alkalmazás akkor aktiválódik, amikor zeneinformációkat tölt le.

### A zeneszámok kategorizálása SensMe™ csatornák segítségével

A SensMe™ csatornák alkalmazás segít a zene rendezésében hangulat és ritmus szerint. A SensMe™ a zeneszámokat számos kategóriába vagy csatornába rendezi, könnyen kiválaszthatja a pillanatnyi hangulatához legjobban megfelelő zenét.


### A SensMe™ csatornák alkalmazás engedélyezése

- A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a , majd a **Zeneadatok letöltése** lehetőségre.
- ! Ehhez az alkalmazáshoz mobil vagy Wi-Fi® hálózati csatlakozás szükséges.

### Az Ismerősök zenéinek használata zene megosztására

Az Ismerősök zenéi funkció zenéi és zenével kapcsolatos hivatkozásokat gyűjt, amelyeket a barátai osztottak meg Facebook™ használatával.

### Ismerőseimtől származó zene kezelése

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a **Ismerősök zenéi** > **Legutóbbi** lehetőségre.
2. A megnyitáshoz koppintson egy tételre, majd dolgozzon rajta igény szerint.
3. A  ikonra koppintva "kedvelheti" a zeneszámot a **Facebook™** szolgáltatáson. Ha szeretne, fűzzön hozzá megjegyzést a megjegyzés mezőben.




### A megosztott zenék megtekintése

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a **Ismerősök zenéi** > **Enyém** lehetőségre.
2. Görgessen a megnyitandó tételre, majd koppintson rá. Ha a tételhez tartoznak megjegyzések, azok megjelennek.

### Zeneszámok véletlenszerű lejátszása

A lejátszási listák zeneszámai véletlenszerűen is lejátszhatók. Lejátszási lista például a saját kezűleg létrehozott lejátszási lista vagy egy album is.

### Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben

1. A **Saját zene** alkalmazásban koppintson a  ikonra, és keressen meg egy albumot, vagy koppintson a  ikonra, és tallózással keressen meg egy lejátszási listát.
2. Koppintson az album borítójára, majd a  lehetőségre koppintva kapcsolja be a **Véletlenszerű lejátszás mód** funkciót.

### A véletlenszerű lejátszás kikapcsolása

- Amikor a telefon a zeneszámokat véletlenszerű sorrendben játssza le, koppintson az album borítóra > .

### Lejátszási listák kezelése

A **Saját zene** alkalmazásban létrehozhat saját lejátszási listákat is az eszközön tárolt zeneszámokból.

Ezenfelül a Media Go™ alkalmazás telepíthető számítógépre, és használható lejátszási listák másolására a számítógépről az eszközre.




### Saját lejátszási lista létrehozása

1. A **Saját zene** alkalmazásban, ha előadót, albumot vagy zeneszámot szeretne felvinni egy lejátszási listába, tartsa megérintve az előadó nevét vagy az album, illetve a zeneszám címét.
2. A megjelenő menüben kattintson a **Felvétel lejátszási listára > Új lejátsz. lista létrehozása** lehetőségre.
3. Írja be a lejátszási lista nevét, majd kattintson az **OK** lehetőségre.

### Zeneszámok felvétele lejátszási listára

1. A **Saját zene** alkalmazásban, amikor a zenék között tallóz, érintse meg és tartsa megérintve az előadó nevét vagy az album, illetve a zeneszám címét, amelyet fel szeretne venni a listába.
2. Kattintson a **Felvétel lejátszási listára** lehetőségre.
3. Kattintson a lejátszási lista nevére, amelybe az előadót, albumot vagy zeneszámot fel szeretné venni. Az előadó, album vagy zeneszám felkerül a lejátszási listába.

### Saját lejátszási listák lejátszása

1. A **Saját zene** alkalmazásban kattintson a  lehetőségre.
2. A **Lejátszási listák** csoportban kattintson egy lejátszási listára.
3. A lejátszáshoz kattintson egy zeneszámmra.

### Zeneszám eltávolítása lejátszási listáról

1. A lejátszási listában érintse meg és tartsa megérintve a törlendő zeneszám címét.
2. Kattintson a **Törlés a lejátszási listáról** lehetőségre a megjelenő listában.

### Lejátszási lista törlése

1. A **Saját zene** alkalmazásban válassza a **Lejátszási listák** lehetőséget.
  2. Tartsa megérintve a törlendő lejátszási listát.
  3. Kattintson a **Törlés** lehetőségre.
  4. A megerősítéshez kattintson újra a **Törlés** lehetőségre.
- ! Az alapértelmezett lejátszási lista nem törölhető.

## "WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete

A "WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete a "WALKMAN" lejátszóhoz a **Kezdőképernyő**ről közvetlen hozzáférést biztosító miniatűr alkalmazás. Mielőtt használatba venné, fel kell vennie az alkalmazásfelületet a **Kezdőképernyő**re.


### A "WALKMAN" alkalmazásfelület felvétele a kezdőképernyőre

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson egy üres területre, majd kattintson a **Alk.felületek** lehetőségre.
2. Keresse meg és kattintson a **WALKMAN** lehetőségre.

## Hallásvédelem

Ha a "WALKMAN" alkalmazást vagy más médialejátszókat hosszabb ideig nagyobb hangerőn hallgat, azzal károsíthatja a hallását, még akkor is, ha a hangerő nem túl magas. Erre a kockázatra figyelmeztetve egy hangerő szint értesítés jelenik meg, amikor a hangerő túl magas, vagy ha a "WALKMAN" alkalmazást már több, mint 20 órája használja.

### A hangerőszint figyelmeztetés kikapcsolása

- Amikor a  látható, a figyelmeztetés elvetéséhez kattintson az **OK** lehetőségre.
- 💡 Amikor az eszközt újraindítja, a média hangerő automatikusan biztonságos beállítást kap.

# Zeneszolgáltatások


## TrackID technológia

### Zene azonosítása TrackID technológia használatával



A TrackID™ zenefelismerő szolgáltatás segítségével azonosítani lehet a telefon közelében megszólaló zeneszámokat. Elég felvenni egy rövid részletet a zeneszámból, és másodperceken belül meglesz az előadó neve, a szám címe és az album, amelyiken megjelent. A TrackID™ technológiával azonosított zeneszámokat megvásárolhatja, és megtekintheti a TrackID listákat, amelyben láthatja, hogy a világ TrackID felhasználói milyen zenét keresnek. Az eredményes kereséshez zajmentes környezetben érdemes a TrackID™ technológiát használni.

- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.


### A TrackID™ alkalmazás megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson a ikonra. 
  2. Keresse meg és kattintson a **TrackID™** lehetőségre.
- 💡 A TrackID™ alkalmazásfelület is használható a **TrackID™** alkalmazás megnyitásához.

### Zeneszám adatainak keresése a TrackID™ segítségével

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, tartsa az eszközt a zene forrásának irányába.
  2. Kattintson a  lehetőségre. Ha a TrackID™ szolgáltatás felismeri a zeneszámot, az eredmények megjelennek a képernyőn.
- 💡 A **TrackID™** indítási képernyőjére való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.

### TrackID™ listák megtekintése

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, kattintson a **Slágerlisták** lehetőségre. Amikor a listákat az első alkalommal tekinti meg, akkor azok beállítása a saját régiója lesz.
2. Más régiók legnépszerűbb listáinak megjelenítéséhez, kattintson a  > **Régiók** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy országot vagy régiót.

### A TrackID™ technológia eredményeinek használata

Amikor a TrackID™ alkalmazás felismer egy zeneszámot, megjelennek a számra vonatkozó adatok. A zeneszámot megvásárolhatja, illetve e-mailben vagy SMS-ben megoszthatja. Emellett a zeneszám előadójáról is beszerezhet adatokat.

### Zeneszám vásárlása a TrackID™ technológia használatával

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, kattintson egy zeneszám címére.
  2. A zeneszám információs képernyőn kattintson a **Letöltés** lehetőségre.
  3. A vásárlás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- ! A zeneszám-vásárlási szolgáltatás esetleg nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.


### Zeneszám megosztása e-mail vagy SMS segítségével

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, kattintson egy zeneszám címére.
2. Kattintson a **Megosztás** lehetőségre, majd válasszon egy megosztási módszert.
3. A művelet befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

### Zeneszám előadói adatainak megnézése

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, koppintson egy zeneszám címére.
2. Koppintson a **Előadó adatai** lehetőségre.

### Zeneszám ajánlása a Facebook™ szolgáltatáson

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, koppintson egy zeneszám címére.
  2. A zeneszám információs képernyőn várja meg, amíg megjelenik a  fül, majd koppintson erre a fülre.
  3. Jelentkezzen be a **Facebook™** szolgáltatásba, és ajánlja a zeneszámot.
- ! A funkció esetleg nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

### Zeneszám törlése a zeneszámok előzményei közül

1. Amikor a **TrackID™** alkalmazás meg van nyitva, koppintson a **Előzmények** parancsra.
2. Koppintson egy zeneszám címére, majd a **Törlés** gombra.
3. Koppintson az **Igen** lehetőségre.

## Music Unlimited™

### A Music Unlimited™ használata

A Music Unlimited™ egy előfizetéses szolgáltatás, amely több milliónyi zeneszám elérését biztosítja 3G vagy Wi-Fi® kapcsolaton keresztül. Személyes zenetárát számos eszközről kezelheti és szerkesztheti a felhőben, illetve egy Windows® operációs rendszert futtató számítógépet használva szinkronizálhatja lejátszási listáit és zeneszámaikat. Bővebb információért látogasson el ide: [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! A Music Unlimited™ nem minden országban vagy régióban érhető el.

### A Music Unlimited™ megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

### A PlayNow™ szolgáltatásról

A PlayNow™ szolgáltatás használható alkalmazások, zeneszámok, játékok, csengőhangok és háttérképek letöltésére. A PlayNow™ szolgáltatás egyaránt kínál ingyenes és fizetős letöltéseket. A nem ingyenes alkalmazásokra vonatkozó díjfizetési opciók országonként eltérőek lehetnek.

-  A PlayNow™ szolgáltatás bizonyos országokban nem érhető el.

### Tartalom letöltése előtt

A letöltés előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik működő internetkapcsolattal. Bizonyos tartalmak letöltéséhez szükség lehet rá, hogy memóriakártyát helyezzen az eszközbe.

- ! Amikor az eszközre tartalmat tölt le, előfordulhat, hogy az átvitt adatok mennyisége szerinti díjat kell fizetnie. Az országában érvényes adatátviteli díjakra vonatkozó tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.


### A PlayNow™ indítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

## Letöltés a PlayNow™ szolgáltatásból

A PlayNow™ szolgáltatásból különféle tartalmakat tölthet le közvetlenül az eszközre. Alkalmazások, játékok, zene, csengőhangok és egyéb tartalmak nagy választékából válogathat. A nem ingyenes alkalmazásokra vonatkozó díjfizetési opciók országonként eltérőek lehetnek.

### PlayNow-elem letöltése az eszközre

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **PlayNow™** lehetőségre.
3. A kategóriák közötti tallózással vagy a keresési funkció használatával keresse meg a letölteni kívánt elemet.
4. Az elemre koppintva megjelenítheti annak adatait.
5. A vásárlási folyamat elkezdéséhez kattintson a „Megvásárolom” hivatkozásra. A vásárlás érvényesítését követően elkezdheti a tartalom letöltését.



# FM-rádió

## Az FM-rádióról

A telefonban található FM-rádió ugyanúgy működik, mint bármely más FM-rádió. FM-rádióállomásokat böngészhet és hallgathat, illetve menthet a kedvencek közé. A rádió használata előtt egy vezetékes headsetet vagy fülhallgatót kell a telefonhoz csatlakoztatni. Erre azért van szükség, mert a headset vagy a fülhallgató antennaként viselkedik. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a rádió hangját tetszés szerint átirányíthatja a telefon hangszórójára.

- ⚡ Az FM-rádió megnyitásakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-információkkal rendelkezik, azok az állomás hallgatásának megkezdését követő másodpercekben megjelennek.

### Az FM-rádió elindítása

1. Az eszközre csatlakoztasson headsetet vagy fülhallgatót.
  2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az .
  3. Keresse meg és koppintson az **FM-rádió**  lehetőségre. A frekvenciasávon léptetéskor megjelennek az elérhető állomások.
- ! Az FM-rádió indításakor automatikusan megjelennek az elérhető állomások. Ha egy állomás RDS-információkkal rendelkezik, azok az állomás hallgatásának megkezdését követő másodpercekben megjelennek.

### Kedvenc állomások közötti mozgás

- A frekvenciasáv mentén húzza el az ujját balra vagy jobbra.
- A hangolótárcsát húzza el jobbra vagy balra.


### A rádió régiójának kiválasztása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
2. Koppintson a **Rádió régiójának beáll.** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

### A vizualizáló beállítása

1. Amikor a rádió meg van nyitva, koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Vizualizáló** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy lehetőséget.

## Az FM-rádió áttekintése

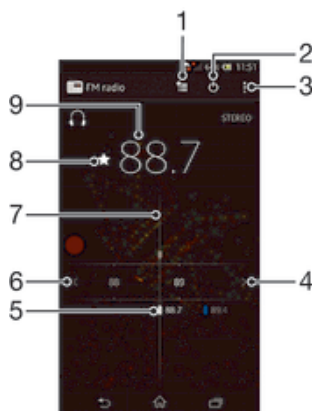

1 Kedvencek listája

2 Bekapcsológomb

3	Menüopciók megtekintése
4	Állomás keresése a frekvenciasávon felfelé
5	Mentett kedvenc állomás
6	Állomás keresése a frekvenciasávon lefelé
7	Állomáskereső
8	Állomás mentése kedvencként vagy eltávolítása a kedvencek közül
9	Behangolt frekvencia

## Kedvenc rádióállomások használata

A leggyakrabban hallgatott rádióállomásokat kedvencként is mentheti. A kedvencek használatával gyorsan vissza tud kapcsolni egy rádióállomásra.

### Állomás mentése kedvencként

1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg a kedvencként menteni kívánt állomást.
2. Koppintson a ★ lehetőségre.
3. Adjon nevet az állomásnak és válasszon hozzá színt, majd nyomja meg a **Mentés** gombot.

### Állomás eltávolítása a kedvencek közül


1. Amikor a rádió meg van nyitva, keresse meg az eltávolítani kívánt állomást.
2. Koppintson a ☆ lehetőségre, majd az **Törlés** gombra.

## Rádióállomások ismételt keresése

Helyváltoztatás vagy a vételi viszonyok javulása esetén a rádióállomások új keresését indíthatja el.

- ! Az új keresés nem érinti a mentett kedvenceket.

### Új rádióállomás keresése

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Csatornák keresése** lehetőségre. A rádió beolvassa a teljes frekvenciasávot, és megjeleníti az összes elérhető állomást.

## Hangbeállítások

### A rádió hangjának átirányítása az eszközök között

A rádiót hallgathatja vezetékes headseten vagy fülhallgatón keresztül is. Miután csatlakoztatta valamelyik eszközt, a rádió hangját tetszés szerint átirányíthatja az eszköz hangszórójára.



### A rádió hangjának az átirányítása az eszköz hangszórójára

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  billentyűt.
  2. Koppintson a **Lejátszás a hangszórón** lehetőségre.
- 💡 Ha a hangot vissza szeretné váltani a vezetékes headsetre vagy a fülhallgatóra, nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Lejátszás fülhallgatón** menüpontra.

### Váltás monó és sztereó hangmód között

Az FM rádió hallgatható monó vagy sztereó módban. Bizonyos helyzetekben a monó módra váltással csökkenthető a zaj és javítható a hang minősége.


### Váltás monó és sztereó hangmód között

1. Amikor a rádió meg van nyitva, nyomja meg a  gombot.
2. Koppintson a **Sztereó engedélyezése** lehetőségre.
3. Ha a rádiót újra monó hanggal szeretné hallgatni, nyomja meg a  gombot és koppintson a **Mono hang kényszerítése** lehetőségre.

## Rádiós zeneszámok azonosítása TrackID™ használatával

A **TrackID™** technológia használható zeneszámok azonosítására, miközben azokat az eszköz FM rádiójának használatával játssza le.

### Zeneszám azonosítása az FM rádión TrackID™ használatával


1. Miközben az eszköz FM rádiója egy zeneszámot játszik le, koppintson a **TrackID™** ikonra.
  2. Egy folyamatsáv jelenik meg, miközben a TrackID™ alkalmazás mintát vesz a zeneszámból. Ha a művelet sikeres volt, megjelenik a zeneszám eredménye, vagy a lehetséges zeneszámok listája.
  3. Az FM rádióhoz való visszalépéshez nyomja meg a  gombot.
- ! A TrackID™ alkalmazás és a TrackID™ szolgáltatás nem minden országban vagy régióban érhető el, illetve nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja.

# Kamera

## A kamera ismertetése

A telefon kamerája egy különösen érzékeny Exmor R érzékelővel rendelkezik, amely gyenge fényviszonyok között is éles képek és videók rögzítését teszi lehetővé. A kameráról például üzenetként elküldheti a fényképeket és videókat ismerőseinek, vagy feltöltheti azokat egy internetes szolgáltatásba. A telefon elülső kamerával is rendelkezik, amely hasznos önarcképek készítéséhez.

## A kameravezérlők áttekintése

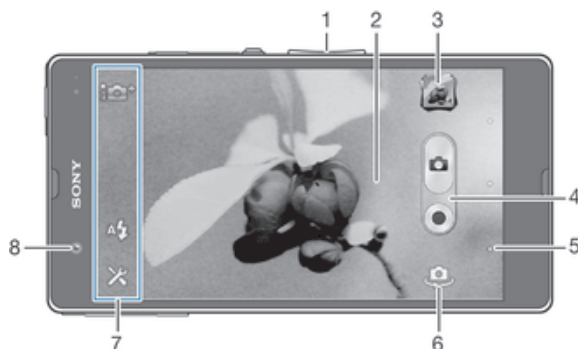

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Zoom növelése vagy csökkentése                   |
| 2 | Fő kameraképernyő                                |
| 3 | Fényképek és videók megtekintése                 |
| 4 | Fényképezés vagy videofelvétel                   |
| 5 | Egy lépéssel vissza vagy kilépés a kamera módból |
| 6 | Váltás a fő és az elülső kamera között           |
| 7 | Kamerabeállítás ikonok                           |
| 8 | Elülső kamera                                    |

## A kamera megnyitása

- A kezdőképernyőn koppintson a ikonra, majd keresse meg és koppintson a billentyűre.

## A kamera kikapcsolása

- A fő kamera képernyőn nyomja meg a billentyűt.

## A fényképezőgép használata


A fényképezőgéppel kétféleképpen készíthet fényképeket. Koppinthat a képernyőn található kameragombra vagy megérinthet egy pontot a képernyőn.

### Fénykép készítése a képernyő megérintésével


- Kapcsolja be a kamerát.
- Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a ikonra.
- Koppintson a **Felvétel érintésre** menüpontra, és ha még nincs kiválasztva, koppintson a **Be** lehetőségre.
- Fordítsa a kamerát a téma felé.
- A fókusz aktiváláshoz érintsen meg és tartson megérintve egy pontot a képernyőn. Amikor a fókuszkeret kék színűre vált, a fényképezéshez emelje fel az ujját.



### Fényképezés a képernyőn lévő kamerabillentyűre koppintva

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
3. Koppintson a képernyőn megjelenő kamera billentyűre . A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.


### Önarckép készítése az elülső kamerával

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ikonra, keresse meg és válassza a **Elülső kamera** lehetőséget.
3. A fényképezéshez koppintson a képernyőn lévő kamerabillentyűre . A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját.


### A zoom funkció használata

- Amikor a kamera meg van nyitva, tolja a hangerőbillentyűt felfelé vagy lefelé a zoom növeléséhez vagy csökkentéséhez.



### A fényképezőgép vakujának használata

1. Amikor a kamera meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **Vaku** menüpontra, és válassza ki a kívánt vakubeállítást.
3. Készítse el a fényképet.

### Fényképek és videók megtekintése

1. Nyissa meg a kamerát, majd a fénykép vagy videó megnyitásához koppintson a képernyő jobb felső részén lévő indexképre.
2. Csúsztasson balra vagy jobbra a fényképek és videók megtekintéséhez. A videókat a  ikon jelzi.


### Fénykép törlése

1. Nyissa meg a törlendő fényképet.
2. A  megjelenítéséhez koppintson a képernyő egy üres területére.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. A jóváhagyáshoz koppintson a **OK** lehetőségre.

## Arcfelismerés

Az arcfelismerési funkció révén a fénykép szélén elhelyezkedő arcokra is állítható az élesség. A kamera legfeljebb öt arcot ismer fel automatikusan, és fehér kerettel jelöli őket. A fókusz beállításához kiválasztott arcot sárga keret jelöli. Általában a kamerához legközelebbi arcra kerül a fókusz. A keretek egyikére koppintva kiválaszthatja, hogy a fókusz melyik arcra kerüljön.

### Az arcfelismerés bekapcsolása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyő bal felső sarkában lévő ikonra, és válassza a **Normál** lehetőséget.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Koppintson a **Fókusz üzemmód** > **Arcfelismerés** lehetőségre.

### Fényképkészítés arcfelismerés használatával

1. Amikor a kamera meg van nyitva, és az **Arcfelismerés** be van állítva, irányítsa a kamerát a témára. A telefon maximum öt arcot képes érzékelni, és azokat kerettel is jelzi.
2. Koppintson arra a keretre, amelyre fókuszálni szeretne. Ne koppintson rá, ha azt szeretné, hogy a kamera válassza ki a fókusz automatikusan.
3. Sárga keret mutatja, hogy a fókusz melyik arcra van beállítva. A fénykép elkészítéséhez koppintson a képernyőre.

## A Smile Shutter™ használata mosolygó arcok fényképezéséhez

A Smile Shutter™ technológia használható csak azoknak az arcoknak a fényképezésére, amelyek mosolyognak. A kamera öt arcot ismer fel, és egyet kiválaszt a mosolyérzékeléshez és az automatikus fókuszáláshoz. Amikor a kiválasztott arc elmosolyodik, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

### A Smile Shutter™ funkció bekapcsolása



1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Koppintson a **Mosolyexponál**. lehetőségre, és válasszon ki egy mosolyszintet.

### Fényképkészítés a Smile Shutter™ használatával




1. Amikor a kamera meg van nyitva, és a mosoly fényképező be van kapcsolva, irányítsa a kamerát a témára. A kamera kiválasztja, hogy melyik arcra állítja az élességet.
2. A kijelölt arc zöld keretben jelenik meg, és a kamera automatikusan elkészíti a fényképet.
3. Ha a kamera nem érzékel mosolyt, a képernyőre koppintva készítse el a fényképet.

## Földrajzi helyzet hozzáadása fényképekhez

Kapcsolja be a földrajzi címkézési funkciót a megközelítő pontosságú földrajzi hely (földrajzi címke) hozzáadásához a fényképekhez azok készítésekor. A földrajzi hely meghatározása vezeték nélküli hálózatok (mobil- és Wi-Fi hálózatok) vagy a GPS technológia használatával történik.


Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva, a földrajzi hely azonban nem található. Ha a  szimbólum megjelenik a kamera képernyőjén, a földrajzi címkézés be van kapcsolva és a földrajzi hely elérhető, a fénykép így ellátható földrajzi címkével. Ha a két szimbólum egyike sem jelenik meg, a földrajzi címkézés ki van kapcsolva.

### A helycímkézés bekapcsolása


1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a , majd a **Helycímkével ellátás > Be** lehetőségre.
3. Az **OK** gombra koppintva hagyja jóvá a GPS és/vagy a vezeték nélküli hálózatok engedélyezését.
4. A **Helyszolgáltatások** csoportban jelölje be a kiválasztani kívánt lehetőségeket.
5. A beállítások jóváhagyását követően a  billentyű megnyomásával térjen vissza a kameraképernyőhöz.
6. A  ikon megjelenése a kameraképernyőn jelzi, hogy elérhető a tartózkodási helye, és a fénykép ellátható helycímkével. Ha nem, jelölje be a GPS és/vagy vezeték nélküli kapcsolatot.

## A fényképezőgép beállításainak használata

### Fényképek beállításai

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
3. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd szükség szerint szerkessze azt.

### A fényképezőgép-beállítási panel testreszabása

1. Amikor a kamera meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre az összes beállítás megjelenítéséhez.
2. Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.
- ☀ Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

## A fényképezőgép beállításai



### Kiváló automatikus

A beállítások optimalizálása bármely témához.



### Normál



### Elülső kamera

Önarcképek készítéséhez válassza ki az elülső kamerát.



### Képeffektus

Hatások alkalmazása a fényképekre.



### Jelenetválasztás



### Panorámapásztázás

Ezt a beállítást használva készíthet nagylátószögű panorámaképeket. Egyszerűen koppintson a képernyőre, és mozgassa a kamerát egyenletesen egyik oldalról a másikra.

## Sorozatfelvétel

A sorozatfelvétel fényképezési mód használható arra, hogy a kioldógombot folyamatosan nyomva tartva nagy sebességgel egymás után több képet készítsen. Három sorozatfelvétel sebesség közül választhat, amely estén a felbontás, azaz a képek mérete eltérő.



### Gyors 1280×720(16:9)

Nagy képkockasebesség 1280×720 képpont felbontással és 16:9 képméretarányal. Ez a beállítás alkalmas arra, hogy a fényképeket a belső memóriára vagy egy nagy sebességű SD-kártyára mentse.



### Közepes 3920×2204(16:9)

Közepes képkockasebesség 3920×2204 képpont felbontással és 16:9 képméretarányal. Ez a beállítás alkalmas arra, hogy a fényképeket a belső memóriára vagy egy nagy sebességű SD-kártyára mentse.



### Lassú 1920×1080(16:9)

Alacsony képkockasebesség 1920×1080 képpont felbontással és 16:9 képméretarányal. Ezzel a beállítással bármilyen sebességű SD-kártyára menthetők a képek.

## Fényérték



A készítendő fényképen határozza meg a fényerőt. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.



Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

## HDR

A HDR (nagy dinamikataromány) beállítás használható erős háttérmegvilágítással rendelkező témák fényképezésére, vagy olyan körülmények között, ahol a kontraszt erős. A HDR kompenzálja a részletesség csökkenését és olyan képet hoz létre, amelyen egyaránt jól láthatók a sötét és a világos területek.



Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

## Képstabilizáló

Fényképezés közben gyakran nehéz stabilan tartani az eszközt. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

## Fénymérés

Ez a funkció a rögzítendő képet érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a kiegyensúlyozott expozícióhoz szükséges értéket.



### Középre

Az expozíciót a kép középpontjához viszonyítva állítja be.



### Átlag

A teljes képen mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.

**Spot**

Az expozíciót a rögzítendő kép egészen kis részén mért fény alapján állítja be.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

## Fehéregyensúly

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt.

**Automatikus**

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.

**Izzófény**

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.

**Neon**

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.

**Napfény**

A színegyensúly szabadtéri, napsütötte környezetben történő módosítására használható.

**Felhős**

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

## ISO

A sötét fényviszonyok vagy a mozgó témák okozta elmosódottságot csökkentheti a képen az ISO érzékenységgel növelésével.

**Automatikus**

Az ISO érzékenység beállítása automatikusan.

**100**

Az ISO érzékenység beállítása 100-as értékre.

**200**

Az ISO érzékenység beállítása 200-as értékre.

**400**

Az ISO érzékenység beállítása 400-as értékre.

**800**

Az ISO érzékenység beállítása 800-as értékre.

**1600**

Az ISO érzékenység beállítása 1600-as értékre.

! Ez a beállítás csak **Normál** felvételi módban érhető el.

## Vaku

A vaku gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő fényképekhez használható.

**Automatikus**

A kamera automatikusan meghatározza, hogy a megvilágítási viszonyokhoz szükséges-e a vaku használata.

**Derítő vakuzás**

Használja ezt a beállítást, ha a háttér világosabb, mint a téma. Ezzel eltávolíthatók a sötét árnyékok.

**Kikapcsol**

A vaku ki van kapcsolva. Vakuzás nélkül időnként még gyenge megvilágítás esetén is jobb fénykép készíthető. Rossz megvilágítás esetén a vaku nélküli fényképezéshez stabilan kell tartani a kamerát. Önkidő használataval elkerülheti, hogy elmosódott fényképeket készítsen.

**Vörösszemhatás-csökkent.**

Fényképezéskor csökkenti a szemek vörös színét.

## Felbontás

A fényképek készítése előtt számos képméret és oldalarány közül választhat. A nagyobb felbontású fényképek több memóriát igényelnek.



### 13 MP 4:3

13 megapixeles képméret 4:3 méretarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott. A 13 MP a következő feltételek mellett áll rendelkezésre: kapcsolja ki a Normál felvételi módot és a HDR funkciót; válasszon egy motívumprogram módot, kivéve a Háttérvilágítás korrigáló HDR módot.



### 12 MP 4:3

12 megapixeles képméret 4:3 méretarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott. A 12 MP a maximális felbontás Szuper automatikus módban.



### 9 MP 16:9

9 megapixeles képméret 16:9 méretarányal. Nagy felbontású, szélesvásznú formátum. A teljes HD felbontásnál nagyobb a felbontása. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.



### 5 MP 4:3

5 megapixeles képméret 4:3 méretarányal. A nem szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő, illetve a jó minőségben nyomtatandó fényképekhez ajánlott.



### 2 MP 16:9

2 megapixeles képméret 16:9 méretarányal. Szélesvásznú kijelzőn megjelenítendő fényképekhez ajánlott.



### VGA

VGA formátum 4:3 képméretarányal. 640x480 képpont.

- ! A 12 MP a maximális felbontás, ha a fényképek **Kiváló automatikus** móddal készülnek; a HDR **Normál** módban be van kapcsolva; vagy ha a **Motívum-programok (HDR ellenfény-kompenzáció mód)** van kiválasztva.
- ! A 13 MP felbontás csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Normál** felvételi mód van kiválasztva és a HDR ki van kapcsolva, valamint ha **Motívum-programok** mód van kiválasztva (kivéve HDR ellenfény-kompenzáció módban).

## Önkioldó.

Az önkioldó segítségével úgy fényképezhet, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Önarc képek vagy csoportképek készítéséhez használható, így mindenki szerepelhet a fényképen. A kamera fényképezés közbeni elmozdulásának elkerüléséhez is használhatja az önkioldót.



### Be (10 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.



### Be (2 másodperc)

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a fénykép elkészítéséig.



### Kikapcsol

A fénykép a kameraképernyőre koppintáskor készül el.

## Smile Shutter™



A mosoly fényképező funkció használatával meghatározhatja, hogy a kamera milyen mosoly érzékelésekor készítsen fényképet.

## Helycímkézés

A fényképeket a készítésük helyére vonatkozó részletekkel címkézheti.



### Be

Ha a helycímkézési funkció be van kapcsolva, a program az elkészült fényképekhez hozzáadja a megközelítő pontosságú földrajzi helyet. A helycímkézési funkció használatához engedélyeznie kell a helymeghatározási funkciókat a **Beállítások** között. A fényképhez hozzáadni kívánt helycímkék esetén a fénykép készítése előtt a helyet meg kell határozni. Amikor a  ikon megjelenik a kamera képernyőjén, a hely meghatározása megtörtént. Mialatt az eszköz a helymeghatározást végzi, a következő ikon látható a képernyőn: .



#### Kikapcsol

Ha a helycímkézési funkció ki van kapcsolva, a fénykép készítésének helye nem látható.

## Gyorsindítás

A gyorsindítás funkció használható a kamera elindítására a lezárt képernyőről.



#### Indítás és felvétel

Miután a képernyőre koppint, a kamera aktiválódik az alvó állapotból és egy fényképet készít.



#### Csak indítás (fényképezőgép)

Miután a képernyőre koppint, a kamera aktiválódik az alvó állapotból.



#### Indítás és mozgóképfelvétel

Miután a képernyőre koppint, a videokamera aktiválódik az alvó állapotból és elindítja a felvételt.



#### Csak indítás (videokamera)

Miután a képernyőre koppint, a videokamera aktiválódik az alvó állapotból.



#### Kikapcsol

## Érintéses rögzítés

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját. Ez csak az érintő fókuszálási mód beállítása esetén érvényes.



Be



Kikapcsol

## Shutter sound

A videofelvétel hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

## Automatikus feltöltés

Automatikusan feltöltheti a fényképfrissítéseket egy előre kiválasztott közösségi hálózat szolgáltatásra (SNS).

## Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártya vagy az eszköz belső memóriája tárolja.



#### Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.





#### SD kártya





A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

## A videokamera használata



### Videó rögzítése a képernyőre koppintással

1. Kapcsolja be a kamerát.
  2. Fordítsa a kamerát a téma felé.
  3. A felvétel elindításához koppintson a  ikonra.
  4. A felvétel leállításához koppintson a  ikonra.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében a videókat fekvő tájolásban rögzítse.

### Rögzített videók lejátszása


1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyő jobb felső részén látható indexképekre.
3. Csúsztasson balra vagy jobbra az összes fénykép és videofájl tallózásához. A videókat a  ikon jelzi.
4. Videó lejátszásához koppintson a  billentyűre.
5. A videó lejátszásának leállításához koppintson a  vagy a  lehetőségre.

### Rögzített videó törlése



1. Keresse meg a törölni kívánt videót.
2. A  megjelenítéséhez koppintson a képernyő egy üres területére.
3. Koppintson a  lehetőségre.
4. Koppintson az **OK** pontra a megerősítéshez.

## A videokamera beállítások használata

### Videokamera beállítások módosítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Koppintson a képernyőn lévő egyik beállítás ikonra.
3. Az összes beállítás megjelenítéséhez koppintson a  ikonra.
4. Válassza ki módosítandó beállítást, és végezze el a változtatásokat.

### A videokamera-beállítási panel testreszabása

1. Amikor a videokamera meg van nyitva, koppintson a  lehetőségre az összes beállítás megjelenítéséhez.
  2. Az áthelyezendő beállítást tartsa megérintve, és húzza át a kívánt helyre.
-  Ha a beállítást lehúzza a beállítások panelről, a módosítás nem történik meg.

## A videokamera beállításainak áttekintése

### Videó felbontás

Videó felbontásának beállítása különböző formátumokhoz.



#### 1920×1080(16:9)

Full HD felbontású formátum 16:9 oldalarányal. 1920×1080 képpont.



#### 1280×720(16:9)

HD (nagy felbontású) formátum 16:9 oldalarányal. 1280×720 képpont.



#### 640×480(4:3)

VGA formátum 4:3 képméretarányal. 640×480 képpont.



#### 176×144(11:9)

MMS-üzenetben történő továbbításra alkalmas videók felvétele. A videoformátum felvételi ideje az MMS-üzenetben történő elhelyezés érdekében korlátozott.

### Kameravilágítás

A fényforrás gyenge fényviszonyok vagy háttérvilágítás mellett készülő felvételekhez használható.

 **Be**



**Kikapcsol**

Alkalmanként jobb videominőség érhető el fényforrás nélkül, még gyenge fényviszonyok esetén is.

### Fókusz üzemmód

A fókuszbeállítási vezérlőelemek határozzák meg a videó éles területeit. Amennyiben a folyamatos autofókusz be van kapcsolva, a kamera folyamatosan állítja a fókuszt, hogy a fehér kereten belüli mező mindig éles legyen.



### **Egyszeres autofókusz**

A kamera automatikusan a kiválasztott témára fókuszál. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.



### **Arcfelismerés**

A kamera legfeljebb öt arcot felismer automatikusan, és kerettel jelöli őket a képernyőn. A kamera automatikusan a legközelebbi arcra állítja az élességet. A képernyőn koppintással ki is választhatja, hogy melyik arcra állítsa az élességet. Ha a kamera-képernyőre koppint, sárga keret jelzi a fókuszban lévő, kiválasztott arcot. Az arcfelismerési funkció nem minden motívum-programmal használható. A folyamatos autofókusz be van kapcsolva.



### **Tárgykövetés**

Amikor a keresőt megérintve kijelöl egy tárgyat, a kamera követni kezdi.

## **Önkioldó**

Az önkioldó segítségével úgy is készíthet videót, hogy közben nem kell tartania az eszközt. Használatával csoportok örökíthetők meg úgy, hogy senki se hiányozzon a képről. Az önkioldó használatának másik előnye, hogy videofelvétel közben kiküszöböli a kamera rázkódását



### **Be (10 másodperc)**

A kameraképernyőre koppintás után tíz másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.



### **Be (2 másodperc)**

A kameraképernyőre koppintás után két másodperces késleltetési időt biztosít a videofelvétel elkezdéséhez.



### **Kikapcsol**

A video rögzítése a kameraképernyőre koppintáskor azonnal elindul.

## **Fényérték**



Ezzel a beállítással határozható meg a képen mért fény ereje. A magasabb érték nagyobb fényerőt jelent.

## **Fénymérés**

Ez a funkció a rögzítendő képet érő fény mennyisége alapján automatikusan állapítja meg a kiegyensúlyozott expozícióhoz szükséges értéket.



### **Középre**

Az expozíciót a kép középpontjához viszonyítva állítja be.



### **Átlag**

A teljes képen mért fény mennyisége alapján számítja ki az expozíciót.



### **Spot**

Az expozíciót a rögzítendő kép egészen kis részén mért fény alapján állítja be.

## **Fehéregyensúly**

A fehéregyensúly-beállítás az adott fényviszonyoknak megfelelően módosítja a színegyensúlyt.



### **Automatikus**

Automatikusan módosítja a színegyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.



### **Izzófény**

A színegyensúlyt meleg hangulatú megvilágításokhoz, például a hagyományos izzó fényéhez állítja be.



### **Neon**

A színegyensúly neonfény esetén történő módosítására szolgál.



### **Napfény**

A színegyensúly szabadtéri, napsütéses környezetben történő módosítására használható.



### **Felhős**

A színegyensúly felhős ég esetén történő módosítására szolgál.



## Képstabilizáló

Felvétel készítésekor olykor nem könnyű az eszközt biztosan tartani. A képstabilizáló segít ellensúlyozni a kéz finom remegéseit.

## Mikrofon

Megválaszthatja, hogy videók rögzítésekor felvegye-e a környezet hangjait.

## Shutter sound

A videofelvétel hangjának bekapcsolása vagy kikapcsolása.

## Videó HDR

A videó HDR (nagy dinamikatartomány) beállítás használható erős háttérmegvilágítással rendelkező témák fényképezésére vagy olyan körülmények között, ahol a kontraszt erős. A videó HDR kompenzálja a részletesség csökkenését és olyan képet hoz létre, amelyen egyaránt jól láthatók a sötét és a világos területek.

## Gyorsindítás

A gyorsindítás funkció használható a kamera elindítására a lezárt képernyőről.



### Indítás és felvétel

Miután a képernyőre koppint, a kamera aktiválódik az alvó állapotból és egy fényképet készít.



### Csak indítás (fényképezőgép)

Miután a képernyőre koppint, a kamera aktiválódik az alvó állapotból.



### Indítás és mozgóképfelvétel

Miután a képernyőre koppint, a videokamera aktiválódik az alvó állapotból és elindítja a felvételt.



### Csak indítás (videokamera)

Miután a képernyőre koppint, a videokamera aktiválódik az alvó állapotból.



### Kikapcsol

## Érintéses rögzítés

A fókuszmező úgy azonosítható, hogy az ujjával megérinti a kameraképernyőt. A fénykép akkor készül el, amikor elveszi az ujját. Ez csak az érintő fókuszálási mód beállítása esetén érvényes.



Be



Kikapcsol

## Adattárolás

Kiválaszthatja, hogy adatait egy eltávolítható SD-kártya vagy az eszköz belső memóriája tárolja.



### Belső tárhely

A képeket és a videókat az eszköz memóriája tárolja.



### SD kártya

A képeket és a videókat az SD-kártya tárolja.

# Album

## Az Albumról

Az Album használható az eszköz kamerájával készített fényképek és videók, illetve az eszközre elmentett hasonló tartalmak megnézésére. A fényképeket és videókat helycímkével láthatja el, és megtekintheti azokat egy világtérképen. Az Albumban megnézheti az online szolgáltatásokba, például a Picasa™ webalbumokba vagy a Facebook™ szolgáltatásba feltöltött fényképeket és videókat.


Az Albumból a kedvenc fényképeket és videókat Bluetooth™ vezeték nélküli technológiával, e-mailben, üzenetben vagy egyéb online szolgáltatással is megoszthatja ismerőseivel. A fényképeken alapvető szerkesztési feladatokat is elvégezhet, és beállíthatja azokat háttérképnek vagy kapcsolatok képeinek. Bővebb információért lásd: *Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez*, 106. oldal.

## Album fül áttekintés

Az Albumban az alábbi fülek találhatók:

- **Képek** – az eszközön elmentett összes fénykép és videó megtekintése.
- **Saját albumok** – online albumok és a helycímkével ellátott fényképek megjelenítése a világtérképen.

### Album megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre.




Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

## Mobile BRAVIA® Engine

A Sony Mobile BRAVIA® Engine technológiája segítségével javítható az elkészített képek és videók minősége, és tisztább, élesebb és természetesebb hatású képek jeleníthetők meg. Az alapértelmezés szerint bekapcsolt BRAVIA® Engine funkciót kikapcsolhatja, ha csökkenteni szeretné az akkumulátorhasználatot.

### A Mobile BRAVIA® Engine bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Megjelenítés** lehetőségre.
3. Ha nincs bejelölve, jelölje be a **Mobile BRAVIA Engine 2** jelölőnégyzetet.

## Fényképek és videók megtekintése az Képek fülön



A **Képek** alkalmazásban koppintson az Album lehetőségre, és a fényképeket, illetve videókat megtekintheti indexképekként rács nézetben.

## A Képek fül áttekintése



- 1 Fényképek és videók rács nézete.
- 2 Menüopciók megtekintése.
- 3 A tartalom megtekintéséhez léptessen felfelé vagy lefelé.
- 4 Ha meg szeretné nézni, koppintson egy fényképre vagy videóra.
- 5 Az alábbi csoport tételeinek dátuma és száma.


### Fényképek és videók megtekintése rács nézetben

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre. Az összes fénykép és videó időrendben jelenik meg. A videókat a  billentyű jelzi.
  3. Ha meg szeretné nézni, koppintson egy fényképre vagy videóra.
  4. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások > Megjelenítés** alatt.

### Az indexképek méretének módosítása Albumban

- Amikor Albumban fényképek és videók indexképeit tekinti meg, a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.

### Fénykép- és videocsoportok használata az Albumban

1. Amikor az Albumban fényképek és videó indexképeit tekinti meg, koppintson a , majd a **Elemek kiválasztása** lehetőségre.
  2. Koppintson a használni kívánt tételekre. A kiválasztott tételek kék keretbe kerülnek.
  3. A képernyő felső részén található eszközsáv használható a kiválasztott tételek szerkesztéséhez.
- 💡 A kiválasztás üzemmód aktiválásához a tételeket megérintheti és érintve tarthatja, amíg azok kék színű keretbe nem kerülnek. Kiválasztásukhoz más tételekre is koppinthat.

## A Saját albumok kártyán lévő fényképek és videók megtekintése

Az Albumban az alábbi kártyák érhetőek el:

- **Kameraalbumok** – az eszköz kamerájával készített összes fénykép és videó megtekintése.
- **Belső memória** – az eszköz belső tárolójára mentett összes fénykép és videó megtekintése.
- **Saját SD kártya** – az eszköz memóriakártyájára mentett összes fénykép és videó megtekintése.

### A Saját albumok fül áttekintése





- 1 Fényképek és videók megtekintése a PlayMemories online szolgáltatás használatával.
- 2 Fényképek és videók megtekintése a Facebook™ szolgáltatáson.
- 3 Fényképek és videók megtekintése a Picasa™ szolgáltatáson.
- 4 Fényképek megtekintése térképen.
- 5 Az eszköz belső tárolójára mentett összes fénykép és videó megtekintése.
- 6 Az eltávolítható memóriakártyára mentett összes fénykép és videó megtekintése.
- 7 A fényképek megtekintése földgömb módban.
- 8 A Kamera albumok fül alatt elmentett fényképek és videók megtekintése.



### Tartalom listanézetben való megjelenítése a Kameraalbumok kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Kameraalbumok** menüpontra.
  3. Koppintással jelölje ki a megnyitni kívánt mappát. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a ikon jelzi.
  4. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
  5. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** beállításnál.

### Tartalom listanézetben való megjelenítése a Belső memória kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Belső memória** menüpontra.
  3. Koppintással jelölje ki a megnyitni kívánt mappát. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  ikon jelzi.
  4. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
  5. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** beállításnál.

### Tartalom listanézetben való megjelenítése a Saját SD kártya kártyán

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Album** > **Saját albumok** > **Saját SD kártya** menüpontra.
  3. Koppintással jelölje ki a megnyitni kívánt mappát. A mappa tartalma egy időrendi sorrendbe rendezett rácsban jelenik meg. A videókat a  ikon jelzi.
  4. Ha meg szeretné tekinteni, koppintson a kívánt fényképre vagy videóra.
  5. Balra csúsztatással megtekintheti a következő fényképet vagy videót. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó jeleníthető meg.
- 💡 Ha a képernyő tájolása nem vált automatikusan, amikor az eszközt elfordítja, jelölje be a **Aut. képernyőforgatás** jelölőnégyzetet a **Beállítások** > **Megjelenítés** beállításnál.


## Fényképek kezelése az Albumban

Az Albumban a fényképek szerkeszthetők. Például a fényképek körbevághatók, és névjegyképként vagy háttérképként használhatók.




### Fénykép nagyítása és kicsinyítése

- Amikor egy fényképet jelenít meg, a nagyításához koppintson rá duplán. A kicsinyítéshez koppintson rá duplán újra.
- A fényképek megtekintésekor a nagyításhoz és kicsinyítéshez használhatja az ujjait is úgy, hogy összehúzza vagy eltávolítja azokat.


### Fényképek megtekintése diavetítésként

1. Amikor egy fényképet tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez koppintson a képernyőre, majd az album összes képének lejátszásához koppintson a  > **Diavetítés** lehetőségre.
2. A diavetítés befejezéséhez koppintson egy fényképre.


### Fényképek megtekintése diavetítésként zenével

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **SensMe™ slideshow** lehetőségre.
2. Válassza ki a diavetítéshez használandó zenét és témát, majd koppintson a  lehetőségre. Az Album alkalmazás elemzi a fényképeket, és a SensMe™ zeneadatokat használja a diavetítés lejátszásához.
3. A lejátszás szüneteltetéséhez a képernyőre koppintva jelenítse meg a vezérlőket, majd koppintson a  lehetőségre.


### Fénykép forgatása

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre.
2. Válassza a **Forgatás balra** vagy a **Forgatás jobbra** lehetőséget. A telefon az új tájolással menti a fényképet.

### Fénykép kivágása

1. Amikor egy fényképet tekint meg, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Fénykép szerkesztése** > **Vágás** lehetőségre.
2. A körbevágási keret módosításához érintse meg és tartsa lenyomva a keret szélét. Amikor a széleken lévő négyzetek eltűnnek, a keret átméretezéséhez húzza befelé vagy kifelé.
3. A körbevágási keret minden oldalának egyszerre történő méretezéséhez érintse meg és tartsa megérintve a négy sarkot, annak érdekében, hogy a széleknél lévő négyzetek eltűnjenek, majd húzza az egyik sarkot a kívánt irányba.
4. Ha a vágási keretet a fénykép más területére szeretné helyezni, érintse meg és tartsa lenyomva a kereten belüli területet, majd húzza azt a kívánt helyre.
5. A körbevágott fénykép másolatának elmentéséhez koppintson a **Save** lehetőségre. A kép eredeti változata az eszközön marad.


### Fénykép használata

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Alkalmazás mint** lehetőségre.
2. Válasszon egy opciót a megjelenő listából.
3. A fénykép használatához kövesse a lépéseket.


### Fénykép szerkesztése



- Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  > **Fénykép szerkesztése** lehetőségre.

### Fénykép megosztása


1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre.
2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a fénykép megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.

### Földrajzi címke hozzáadása fényképhez

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd a  lehetőségre koppintva nyithatja meg a térkép képernyőt.
2. Keresse meg a helyszínt, és koppintson rá annak érdekében, hogy a fényképet a térképre helyezze.
3. A fénykép helyének módosításához, a térképen koppintson arra a helyre, ahová a fényképet helyezni szeretné.
4. Ha ezzel készen van, az **OK** lehetőségre koppintva mentheti el a földrajzi címkét és térhet vissza a fénykép megjelenítéséhez.

-  Miután fényképet ellátta földrajzi címkével, a  jelenik meg a földrajzi információkkal. Erre az ikonra koppintva tekintheti meg a fényképet a térképen.

### Fénykép törlése

1. Amikor egy fényképet megjelenít, a képernyőre koppintva jelenítheti meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre.
2. Koppintson a **OK** lehetőségre.


## Videók kezelése az Albumban

Az Album használható a kamerával készített és az eszközre letöltött vagy másolt videók megnézésére. A videók megoszthatók az ismerősökkel, például feltölthetők online szolgáltatásba.

### Videó lejátszása

1. Az Albumban nyissa meg a **Képek** vagy a **Saját albumok** fület.
2. Rács vagy lista nézetet használva keresse meg a videót, amelyet meg szeretne nyitni.
3. A lejátszáshoz koppintson egy videóra.
4. Ha nem jelennek meg visszajátszás vezérlők, megjelenítésükhöz koppintson a képernyőre. A vezérlők elrejtéséhez koppintson újra a képernyőre.

### Videó szüneteltetése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  lehetőségre.


### Videó gyors előre- és visszatekerése

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. A visszatekeréshez a folyamatsávjelzőt húzza balra, az előretekéréshez jobbra.


### Videó hangerejének módosítása

- Nyomja meg a hangerőbillentyűt.

### Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre az eszköztár megjelenítéséhez, majd koppintson a  > **Megosztás** lehetőségre.
  2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz. Bizonyos tételek nem küldhetők el, ha a fájlméretük túl nagy.

### Videó törlése


1. Az Albumban koppintson a törlendő videóra.
2. A videót megérintve és érintve tartva aktiválja a kijelölés üzemmódot. A videó indexképének kerete kék színűre vált, amikor ki van jelölve.
3. Koppintson a  parancsra, majd az **OK** gombra.

## Fényképek megnézése térképen

Ha fényképezéskor engedélyezve van a helymeghatározás, akkor később ezeket az információkat felhasználhatja. Például, a fényképeit megtekintheti térképen és barátainak, családjának megmutathatja, hol készült a fénykép. A hely adatok hozzáadását földrajzi címkézésnek is nevezik. Ha a helymeghatározás engedélyezve van, a helyzetének beméréshez használhat GPS műholdat, vezeték nélküli hálózatot vagy mindkettőt.

Bővebb információért lásd: *A helymeghatározó szolgáltatásokról*, 115. oldal.

## A Térképek kártya áttekintése

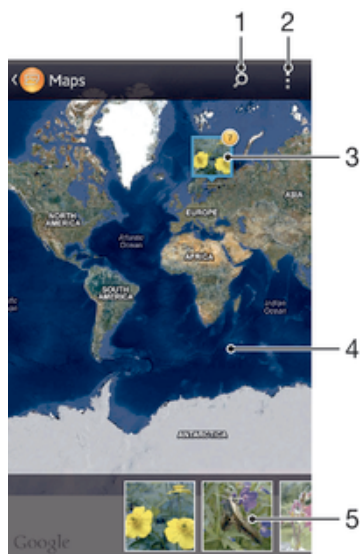


- 1 Hely keresése a térképen.
- 2 Menülehetőségek megtekintése.






- |   |  |
|---|--|
| 3 | Azonos helyszínrű geocímkevel ellátott fényképek és/vagy videók csoportja.   |
| 4 | Dupla koppintás – nagyítás. Csippentés – kicsinyítés. A térkép többi része húzással tekinthető meg.                                |
| 5 | A kiválasztott fénykép-, illetve videocsoport miniatűrjei. A kívánt elemet koppintással jelenítheti meg teljes képernyős nézetben. |




### Helyi érzékelés engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Helyszolgáltatások** lehetőségre.
3. Jelölje be a **GPS-műholdak** és/vagy a **A Google helyszolgáltatása** jelölőnégyzetet.


### Helycímkevel ellátott fényképek megjelenítése térképen az Albumban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok > Térképek** lehetőségre.
  3. Egy fényképre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.
  4. Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . Ezeknek a képeknek a megtekintéséhez koppintson a borító képre, majd koppintson az egyik indexképekre a képernyő alján.
- 💡 Ha egy helycímkevel ellátott fényképet fénykép megjelenítőben tekint meg, a képernyő megérintésével jelenítse meg az eszközsávot, majd a fénykép megtekintéséhez a térképen koppintson a  lehetőségre.

### Helycímkevel ellátott fényképek megjelenítése térképen az Albumban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok > Földgömb** lehetőségre.
  3. Egy fényképre koppintva megtekintheti azt teljes képernyőn.
  4. Ha egy helyen több fénykép készült, csak az egyik jelenik meg a térképen. A képek teljes száma a jobb felső sarokban jelenik meg, például . Ezeknek a képeknek a megtekintéséhez koppintson a borító képre, majd koppintson az egyik indexképekre a képernyő alján.
- 💡 Ha egy helycímkevel ellátott fényképet a kamera alkalmazásban tekint meg, a képernyő megérintésével jelenítse meg az eszközsávot, majd a fénykép megtekintéséhez a térképen koppintson a  lehetőségre.

### Földrajzi címke hozzáadása, amikor a térképet az Albumban tekinti meg

1. Amikor a térképet az Albumban tekinti meg, koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Helycímke hozzáadása** lehetőségre.
2. Keresse meg a fényképet és koppintson rá a földrajzi címke hozzáadásához.
3. A térképen keresse meg a kívánt helyszínt, amelyet földrajzi címkeként szeretne beállítani, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

### Fénykép földrajzi címkéjének módosítása Albumban

1. Amikor az Albumban a térképen egy fényképet tekint meg, érintse meg és tartsa megérintve a fényképet, amíg annak kerete kék színűre nem vált.
  2. A fényképet húzza át az új helyre.
- 💡 A kép áthúzása helyett a térképen is koppinthat a kívánt helyre.

### A térkép nézet módosítása Albumban

- Amikor a térképet az Albumban tekinti meg, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a **Klasszikus nézet** vagy a **Műholdas nézet** lehetőséget.

## Online albumok megtekintése

Az Albumban megtekintheti azokat a fényképeket és videókat, amelyeket olyan online szolgáltatásokra töltött fel Ön vagy ismerősei, mint a Picasa™ és a Facebook™. Megtekintheti barátai megjegyzéseit, illetve Ön is megjegyzéseket fűzhet a tételekhez.



## Az online szolgáltatások áttekintése




- 1 Aktív online szolgáltatás.
- 2 Az online album neve.
- 3 Az online albumban lévő tételek száma.
- 4 Frissítés.
- 5 Menüopciók megtekintése.

### Az Albumban lévő fényképek megtekintése online szolgáltatáson keresztül

1. Jelentkezzen be a használandó online szolgáltatásba, mint a Facebook™.
2. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
3. Keresse meg és kattintson a **Album** > **Saját albumok** lehetőségre.
4. Kattintson a kívánt online szolgáltatásra.
5. Kattintson a **Kapcsolódás** lehetőségre. Az Ön által a szolgáltatásra feltöltött és rendelkezésre álló online albumok jelennek meg.
6. Bármely albumra kattintva jelenítse meg a tartalmát, majd kattintson egy fényképre.
7. Balra csúsztatással a következő fénykép vagy videó nézhető meg. Jobbra csúsztatással az előző fénykép vagy videó nézhető meg.

### Megjegyzések megtekintése és hozzáadása online albumokban

1. Amikor egy fényképet tekint meg egy online albumban, a képernyőre kattintva jelenítse meg az eszközsávot, majd a megjegyzések megtekintéséhez kattintson a  lehetőségre.
2. A megjegyzések megtekintéséhez a képernyőn görgessen lefelé.
3. Saját megjegyzés hozzáadásához írja meg a megjegyzését a képernyő alján, majd kattintson a **Bejegyz.** lehetőségre.

### Fénykép vagy videó "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson

- Amikor ez egyik Facebook™ albumában fényképet vagy videót tekint meg, az eszköztár megjelenítéséhez kattintson a képernyőre, és a  lehetőségre kattintva "kedvelheti" a tételt a Facebook™ szolgáltatáson.

# Filmek

## A Filmekről

A Filmek alkalmazás használható a telefonon tárolt filmek vagy egyéb videotartalom lejátszására. A Filmek alkalmazás segít megszerezni a filmekkel kapcsolatos poszttereket, tartalom összefoglalókat, műfaj információkat és rendezői részleteket. A filmek más, ugyanarra a hálózatra csatlakozó eszközökön is lejátszhatók.

- ! A telefon kamerájával rögzített videók az Albumban jelennek meg, nem a Filmek alkalmazásban. .

## A Filmek áttekintése






- 1 Az eszközön rendelkezésre álló összes videokategória.
- 2 Tallózás az összes videó között.
- 3 Tallózás más csatlakoztatott DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalomban.
- 4 Tallózás az összes TV műsor között.
- 5 Video Unlimited™ videotartalom kezelése.
- 6 Menüopciók megtekintése.



- ! A Video Unlimited™ nem minden országban vagy régióban érhető el.

## Filmek használata


### Videó lejátszása a Filmek alkalmazásban

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a lejátszandó videót.
3. Koppintson a kiválasztandó videóra, majd a lejátszásához koppintson a  lehetőségre.
4. A vezérlők megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez koppintson a képernyőre.
5. A lejátszás szüneteltetéséhez koppintson a  lehetőségre.
6. A visszapörgetéshez a folyamatsáv jelzőt húzza el balra. Az előrepörgetéshez a folyamatsáv jelzőt húzza el jobbra.




### Videó megtekintése teljes képernyős módban

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  lehetőségre.
- 💡 Ha a videót az eredeti méretében szeretné megtekinteni, koppintson a  lehetőségre.


### Videó megosztása

1. Videó lejátszása közben koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a **Megosztás** lehetőségre.
2. A megnyíló menüben koppintson az alkalmazásra, amelyet a videó megosztására használni szeretne, majd a küldéséhez kövesse a megfelelő lépéseket.



### Filminformációk megszerzése kézzel

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszköz aktív adatkapcsolattal rendelkezzen.
  2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
  3. Koppintson a  lehetőségre, majd jelölje be a **Online mód** jelölőnégyzetet.
  4. Nyissa meg a Filmek vagy a TV műsorok fület, és keresse meg a fájl indexképét, amelynek az információira kíváncsi.
  5. Érintse meg és tartsa megérintve a videó indexképét, majd koppintson a **Információk keresése** lehetőségre.
  6. A keresőmezőbe írja be a videó kulcsszavait, majd a billentyűzeten koppintson a megerősítés gombra. Az összes eredmény egy listában jelenik meg.
  7. Válasszon egy keresési eredményt, majd koppintson a **Kész** lehetőségre. Az információk letöltése elindul.
- ! Az újonnan hozzáadott videókra vonatkozó információk automatikusan is letölthetők, amikor megnyitja a Filmek alkalmazást és bejelöli a **Online mód** jelölőnégyzetet. Adatátviteli költségek merülhetnek fel.
- 💡 Ha a letöltött információk nem megfelelőek, koppintson a  lehetőségre, és keressen újra más kulcsszavakkal.


### A videóra vonatkozó információk törlése

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a szerkesztendő videót.
3. Érintse meg a videó indexképét, majd koppintson a **Adatok törlése** lehetőségre.


### Videó lejátszása külső eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek > ** lehetőségre.
3. Koppintson a **Throw** lehetőségre, majd a listából válassza ki az eszközt.
4. Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

### Hangbeállítások módosítása videolejátszás közben

1. Videó lejátszása közben koppintson a képernyőre a vezérlők megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  parancsra, majd az **Hangbeállítások** gombra.
3. Jelölje be az aktiválandó hangbeállítások jelölőnégyzeteit.
4. Ha elkészült, koppintson a **OK** lehetőségre.

### Videó törlése

1. A Főoldal képernyőn koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Filmek** lehetőségre.
2. Válasszon ki egy videokategóriát, majd keresse meg a törlendő videót.
3. Érintse meg és tartsa megérintve a videót, majd a megjelenő listában koppintson a **Törlés** lehetőségre.
4. A megerősítéshez koppintson újra a **Törlés** lehetőségre.

# Video Unlimited™

## A Video Unlimited™










A Video Unlimited™ szolgáltatással kölcsönözhet vagy megvásárolhat olyan videókat, amelyeket nem csak telefonon, hanem számítógépen vagy PlayStation® Portable (PSP®) és PlayStation® 3 rendszerben is megnézhet. A legújabb hollywoodi filmek, akciófilmek, vígjátékok, klasszikus sikerfilmek és más kategóriájú filmek széles választékából válogathat.

- ! A Video Unlimited™ nem minden országban vagy régióban érhető el.

### A Video Unlimited™ megnyitása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

## A Video Unlimited™ menüjének az áttekintése

	View your account information (Fiókadatok megnézése)
	Search for a video (Videó keresése)
	View the download status for all your items (Az összes elem letöltési állapotának megnézése)
	View and change settings for your account, purchases, and downloads (Fiók, vásárlások és letöltések beállításainak megnézése és módosítása)
	Add the current video to a wish list (Az aktuális videó felvétele kívánságlistára)
	Delete all items in your wish list (A kívánságlistán lévő összes elem törlése)
	Delete the video you're currently viewing from the wish list (Az éppen nézett videó törlése a kívánságlistáról)
	Share information about the current video via a social network, email, Bluetooth or other method (Információk megosztása az aktuális videóról közösségi hálózaton keresztül, e-mailben, Bluetooth kapcsolattal vagy más módon)
	View legal information (Jogi közlemények megnézése)

- ! A Video Unlimited™ menüje dinamikus, ami azt jelenti, hogy nem mindig érhető el minden lehetőség. Az elemek kívánságlistáról való törlése például csak akkor érhető el, amikor a listát nézi.

### A Video Unlimited™ menüjének a megnyitása

- Nyissa meg a **Video Unlimited** szolgáltatást, majd nyomja meg a  lehetőséget.

## Video Unlimited™-fiók létrehozása

Video Unlimited™-fiók létrehozására akkor van szükség, ha a Video Unlimited™ szolgáltatással szeretne filmeket vásárolni vagy kölcsönözni. Ha már rendelkezik PlayStation® hálózati fiókkal, azt is használhatja helyette.

## A Video Unlimited™ választékának tallózása

Tallózhat a videók között kategória szerint, illetve szöveg megadásával adott elemet is kereshet. Lehetősége van arra is, hogy előzetesen megtekintse azokat a videókat, amelyek érdeklik.

## Videó kölcsönzése vagy vásárlása

Videó kölcsönzésekor meghatározott időn belül nézheti meg azt. Ez az időtartam a piaci területtől függően eltérő lehet. A megvásárolt videókat a Video Unlimited™-fiókjához csatlakoztatott legtöbb Sony™ készülékre letöltheti.

### A Video Unlimited™ értesítéseinek az áttekintése

Videók kölcsönzésekor vagy megvásárlásakor az alábbi értesítések jelenhetnek meg:



Downloading of video is completed (A videó letöltése kész)



Downloading has failed. (A letöltés nem sikerült.) Ekkor ellenőriznie kell például azt, hogy az eszköz csatlakozik-e Wi-Fi® hálózathoz, és elég szabad területtel rendelkezik-e a memóriakártyán.



Downloading of video is ongoing (A videó letöltése folyamatban van)



Downloading is paused (A letöltés szünetel)



Confirmation of successful purchase (Sikeres vásárlás visszaigazolása)



Rental countdown period has started (A kölcsönzés lejáratí ideje elkezdődött)

## Videó megnézése a Video Unlimited™ szolgáltatásban

A kölcsönzött vagy megvásárolt videókat a Video Unlimited™-fiókjával csatlakoztatott legtöbb Sony™ készüléken megnézheti.

### Videó menü áttekintése

Amikor a Video Unlimited™ alkalmazásban videót tekint meg, megnyithat egy menüt az alábbi lehetőségekkel:



Delete the current video (Az aktuális videó törlése)



View information about the current video (Az aktuális videóra vonatkozó információk megnézése)



Change the audio language (A hang nyelvének módosítása)



Change the language of subtitles, or remove subtitles (Feliratozás nyelvének módosítása vagy a feliratozás eltávolítása)

# Webböngésző

## A webböngészőről

Számos piacon az eszközre előre telepítve van a Google Chrome™ Android™ verziójú webböngészője. A Google Chrome™-ra vonatkozó bővebb információért látogasson el ide: <http://support.google.com/chrome>.

- ! A Google Chrome™ nem minden piacon áll rendelkezésre.

### A böngésző megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  lehetőségre.

# Kapcsolódás

## Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz

A **Wi-Fi®** technológia révén eszközével vezeték nélkül érheti el az internetet. A **Wi-Fi®** hálózaton keresztül más DLNA Certified™ eszközökkel, mint például TV-készülékekkel és számítógépekkel böngészhet az interneten és megoszthatja a médiafájlokat.

Ha vállalata vagy szervezete virtuális magánhálózattal (VPN) rendelkezik, az eszközzel csatlakozhat az ilyen hálózathoz. A VPN használatával hozzáférhet a vállalat intranetéhez és egyéb belső szolgáltatásaihoz.

### A Wi-Fi® használata előtt





Ahhoz, hogy **Wi-Fi®** kapcsolaton keresztül tudjon böngészni az interneten, keresnie kell egy elérhető **Wi-Fi®** hálózatot, csatlakoznia kell rá, és meg kell nyitnia az internetböngészőt. A **Wi-Fi®** hálózat jelerőssége az eszköz helyétől függően eltérő lehet. Ha közelebb helyezi a készüléket a **Wi-Fi®** hozzáférési ponthoz, növelheti a jel erősségét.

#### A Wi-Fi® eszköz bekapcsolása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. A **Wi-Fi®** funkció bekapcsolásához a **Wi-Fi®** szabályzót húzza el jobbra.

! A **Wi-Fi®** kapcsolat engedélyezése néhány másodpercet vehet igénybe.

#### Kapcsolódás Wi-Fi® hálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Győződjön meg arról, hogy a **Wi-Fi®** funkció be legyen kapcsolva. Koppintson a **Wi-Fi** lehetőségre.
4. A rendelkezésre álló **Wi-Fi®** hálózatok jelennek meg. Az elérhető hálózatok lehetnek nyíltak vagy zártak. A nyílt **Wi-Fi®** hálózatokat a  a ikon, a zárt hálózatokat  a ikon jelöli a hálózat neve mellett.
5. Koppintson egy **Wi-Fi®** hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz. Ha egy zárt hálózathoz próbál meg csatlakozni, meg kell adnia a jelszót. A kapcsolódást követően az állapotsoron a  ikon jelenik meg.

! Az eszköz emlékszik a csatlakoztatott **Wi-Fi®** hálózatokra. Amikor legközelebb egy már korábban csatlakoztatott **Wi-Fi®** hálózat hatókörébe lép, az eszköz automatikusan csatlakozik hozzá.

💡 Egyes helyeken a hálózat eléréséhez a nyílt **Wi-Fi®** hálózatok időnként szükségessé teszik a bejelentkezést valamely webhelyre. További tájékoztatásért forduljon a megfelelő **Wi-Fi®** hálózat rendszergazdjához.


#### Kapcsolódás másik Wi-Fi® hálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra. Megjelennek az észlelt **Wi-Fi®** hálózatok.
3. Koppintson egy másik **Wi-Fi®** hálózatra a hozzá való kapcsolódáshoz.

#### Wi-Fi® hálózatok kézi keresése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson .
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Keresés** menüpontra.
4. Ha **Wi-Fi®** hálózathoz szeretne csatlakozni, koppintson a hálózat nevére.

### Wi-Fi® hálózat hozzáadása kézzel

1. Ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi®** be van-e kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Wi-Fi** lehetőségre.
4. Koppintson a **+** lehetőségre.
5. Adja meg a hálózathoz tartozó **Hálózat SSID azonosítója** értékét.
6. A biztonság típusának beállításához koppintson a **Biztonság** mezőre.
7. Szükség esetén írja be a jelszót.
8. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

! A **Wi-Fi®** hálózati név lehet SSID, ESSID, hozzáférési pont stb. Lépjen kapcsolatba a **Wi-Fi®** hálózat rendszergazdjával a hálózati SSID neve és jelszava megszerzése céljából.

## Speciális Wi-Fi® beállítások


### A Wi-Fi® hálózat állapota

Amikor **Wi-Fi®** hálózathoz csatlakozik, illetve **Wi-Fi®** hálózatok érhetők el a közelében, megtekintheti ezeknek **Wi-Fi®** a hálózatoknak az állapotát. Engedélyezheti továbbá azt is, hogy az eszköz értesítse, valahányszor **Wi-Fi®** hálózatot észlel.

### Wi-Fi® hálózati értesítések engedélyezése

1. Ha még nem tette meg, kapcsolja be a **Wi-Fi®** funkciót.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
4. Nyomja meg a  billentyűt.
5. Koppintson a **Speciális** parancsra.
6. Jelölje be a **Értesítés hálózatról** jelölőnégyzetet.

### Részletes információk megnézése egy csatlakoztatott Wi-Fi® hálózatról


1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
3. Koppintson az aktuálisan csatlakoztatott **Wi-Fi®** hálózatra. Részletes hálózati információk jelennek meg.

### A Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend

**Wi-Fi®** alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadásához meg kell határoznia, hogy a készülék mikor váltson át **Wi-Fi®** -ről mobil adatkapcsolatra.

! Ha nem kapcsolódik **Wi-Fi®** hálózathoz, a telefon mobil adatkapcsolatot használ az internet elérésére (ha az eszközön beállított és engedélyezett egy mobil adatkapcsolatot).

### Wi-Fi® alvó állapotra vonatkozó házirend hozzáadása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt.
4. Koppintson a **Speciális** parancsra.
5. Koppintson a **WiFi fenntart. alvó állapotban** parancsra.
6. Válassza ki a megfelelő lehetőséget.

### Mobil adatkapcsolat megosztása

Az eszköz mobil adatkapcsolata megosztható egy számítógéppel USB-kábel használatával. Ezt a folyamatot hívják USB kapcsolatmegosztásnak. Az eszköz adatkapcsolata egyszerre akár nyolc másik eszközzel is megosztható az eszköz hordozható **Wi-Fi®** csatlakozási pontként történő üzemeltetésével.

Amikor az eszköz megosztja az adatkapcsolatát, az állapotsoron vagy az értesítési panelen az alábbi ikonok jelenhetnek meg:



Az USB kapcsolatmegosztás aktív





A hordozható **Wi-Fi®** csatlakozási pont aktív

### Az eszköz adatkapcsolatának megosztása USB-kábelén keresztül

1. Kapcsolja ki az eszköz összes USB-kábel kapcsolatát.
  2. Az eszközhöz kapott USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
  3. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
  4. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Internetmegosztás** lehetőségre.
  5. Jelölje be a **Internetmegoszt. USB-n** jelölőnégyzetet.
  6. Az adatkapcsolat megosztásának leállításához törölje az **Internetmegoszt. USB-n** jelölőnégyzet bejelölését vagy válassza le az USB-kábelt.
- ! Az eszköz adatkapcsolata és az SD kártya tartalma nem osztható meg egyidejűleg az USB-kábelén keresztül.
- 💡 A számítógépet elő kell készíteni hálózati kapcsolat létrehozására USB-kábelén keresztül. A legfrissebb információkért látogasson el a [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether) weboldalra.

### Az eszköz használata hordozható Wi-Fi® hotspotként

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Internetmegosztás** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hordozh. Wi-Fi csatl. pont beállításai > WiFi-csatlakoz. pont konfigurálása** lehetőségre.
4. Adja meg a hálózathoz tartozó **Hálózat SSID azonosítója** értékét. A biztonság típusának beállításához koppintson a **Biztonság** mezőre.
5. Szükség esetén írja be a jelszót.
6. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.
7. Jelölje be a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzetet. Az eszköz sugározni kezdi a Wi-Fi hálózati nevét (SSID). Ekkor erre a hálózatra maximum nyolc számítógép vagy más eszköz csatlakozhat.
8. Ha le akarja állítani a Wi-Fi® funkcion keresztül adatkapcsolat megosztását, szüntesse meg a **Hordozható WiFi-csatl. pont** jelölőnégyzet bejelölését.

### A hordozható csatlakozási pont átnevezése és biztonságossá tétele


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > Internetmegosztás** lehetőségre.
3. Koppintson a **Hordozh. Wi-Fi csatl. pont beállításai > WiFi-csatlakoz. pont konfigurálása** lehetőségre.
4. Adja meg a hálózathoz tartozó **Hálózat SSID azonosítója** értékét.
5. Biztonsági típus kiválasztásához koppintson a **Biztonság** mezőre.
6. Szükség esetén írja be a jelszót.
7. Koppintson a **Mentés** lehetőségre.

### Virtuális magánhálózatok (VPN-ek)


Az eszköz használatával kapcsolódhat virtuális magánhálózatokhoz, ez lehetővé teszi védett helyi hálózaton belüli erőforrások elérését a tényleges hálózaton kívülről. A VPN-kapcsolatokat gyakran használják például vállalatok és oktatási intézmények olyan felhasználók esetében, akiknek a belső hálózaton kívülről (például utazáskor) szükségük van az intranet vagy más belső szolgáltatások elérésére.

A VPN-kapcsolatok a hálózattól függően sokféleképpen beállíthatók. Egyes hálózatok esetében előfordulhat, hogy az eszközre biztonsági tanúsítványt kell átvenni, és ott telepíteni kell. A virtuális magánhálózati kapcsolat beállításával kapcsolatban részletes tájékoztatást a vállalat vagy szervezet hálózati rendszergazdája tud nyújtani.

### Virtuális magánhálózat hozzáadása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > VPN** menüpontra.
3. Koppintson a **VPN-hálózat hozzáadása** lehetőségre.
4. Válassza ki a hozzáadni kívánt virtuális magánhálózat típusát.
5. Adja meg a virtuális magánhálózat beállításait.
6. Koppintson a **Mentés** parancsra.

### Kapcsolódás virtuális magánhálózathoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Továbbiak... > VPN** menüpontra.
3. Az elérhető hálózatok listájában koppintson arra a virtuális magánhálózatra, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Adja meg a szükséges információkat.
5. Koppintson a **Csatlakozás** parancsra.

### Leválasztás virtuális magánhálózatról

1. Húzza lefelé az állapotsort.
2. Koppintson a VPN-kapcsolat értesítésére a kikapcsolásához.

## Tartalom megosztása DLNA Certified™ eszközökkel


Az eszközön tárolt médiatartalom megtekinthető és lejátszható más eszközökön, mint pl. TV-készülékek és számítógépek. A tartalommegosztásához ezeknek az eszközöknek a Digital Living Network Alliance által kiállított DLNA Certified™ tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, és ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra kell csatlakozniuk, mint az Ön eszköze. A más DLNA Certified™ eszközökön lévő tartalom is megtekinthető és lejátszható az eszközön.

Miután beállította a tartalom megosztását az eszközök között, az eszköz az otthoni számítógépen tárolt zenét lejátszhatja, vagy az eszköz kamerájával készített fényképeket megtekintheti nagy képernyőjű TV-készüléken.


## Más DLNA Certified™ eszközökön lévő fájlok lejátszása az eszközön

Ha az eszköz más DLNA Certified™ eszközön tárolt fájlokat játszik le, ez a másik eszköz szerverként működik. Más szóval, tartalmat oszt meg hálózaton keresztül. A kiszolgáló eszközön engedélyezni kell a tartalommegosztási funkciót és hozzáférést kell adni az eszközhöz. Az eszköznek ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra kell csatlakoznia, mint az eszköz.


### Megosztott zeneszám lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **WALKMAN** lehetőségre.
3. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó zeneszámokat. A zeneszámok lejátszása automatikusan elindul.

### Megosztott videó lejátszása az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Filmek > Eszközök** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
4. Az eszközön lévő mappákban keresse meg és válassza ki a lejátszandó videót.





### Megosztott fénykép megtekintése az eszközön

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszközök, amelyekkel a fájlokat szeretné megosztani, ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzanak, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Album > Saját albumok** lehetőségre. A rendelkezésre álló online albumok és csatlakoztatott eszközök jelennek meg.
4. Válasszon ki egy eszközt a csatlakoztatott eszközök közül.
5. Tallózzon a csatlakoztatott eszközök mappáiban, és válassza ki a megtekintendő fényképet.

### Felkészülés a DLNA Certified™ eszközökön történő tartalom lejátszására




Mielőtt az eszközön tárolt médiafájlokat meg tudja tekinteni vagy le tudja játszani a DLNA Certified™ eszközökön, az eszközön be kell állítani a fájlmegosztást. Az eszközök, amelyekkel a tartalmat megosztja, a kliens eszközök. Kliens eszközként működhet például TV-készülék, számítógép vagy táblaszámítógép. Amikor az eszköz a kliens eszközök számára rendelkezésre bocsátja a tartalmat, akkor médiaszerverként működik. Amikor az eszközön beállítja a fájlmegosztást, kliens eszközök számára is engedélyt kell adnia. Miután ezt megtette, az eszköz megjelenik a regisztrált eszközök listájában. Azok az eszközök, amelyek a hozzáférési engedélyre várnak, a függő eszközök listájában láthatók.

### Fájlmegosztás beállítása más DLNA Certified™ eszközökkel




1. Az eszközt csatlakoztassa egy **Wi-Fi®** hálózatra.
  2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
  3. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
  4. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
  5. A **Tartalom megosztása** funkció bekapcsolásához húzza el a szabályzót. A  jelenik meg az állapotsoron. Az eszköz médiakiszolgálóként működik.
  6. A számítógépet vagy az egyéb eszközöket csatlakoztassa ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra, amelyre az eszköz csatlakozik.
  7. Az eszköz állapotsorán egy értesítés jelenik meg. Nyissa meg az értesítést, és állítsa be az eszközhöz szükséges hozzáférési engedélyeket.
- ! A fent ismertetett utasítások a kliensügyfelektől függően eltérőek lehetnek. Bővebb információért olvassa el a klienseszköz felhasználói útmutatóját. Ha a kliens eszköz nem tudja érzékelni a kapcsolatot, ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi®** hálózata működik-e.

 Ha a **Médiakiszolgáló** nézetet választja, a funkció a háttérben fut tovább.




### Fájlmegosztás leállítása más DLNA Certified™ eszközökkel

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. A **Tartalom megosztása** funkció kikapcsolásához húzza el a szabályzót.




### Függő eszközök hozzáférési engedélyének beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Folyamatban lévő eszközök** listából.
5. Állítsa be a hozzáférési engedély szintjét.





### Regisztrált eszköz nevének módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listáról, majd válassza a **Név módosítása** lehetőséget.
5. Adjon új nevet az eszköznek.

### Regisztrált eszköz hozzáférési szintjének módosítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy eszközt a **Regisztrált eszközök** listából.
5. Koppintson a **Hozzáférési szint módos.** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

### Segítség igénybevétele tartalom megosztására vonatkozóan más DLNA Certified™ eszközökkel





1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
2. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Médiakiszolgáló** lehetőségre.
4. Koppintson a  lehetőségre.

## Fájlok lejátszása Digital Media Renderer eszközön




A DLNA™ technológia használatával az eszközre elmentett médiatartalom átküldhető az ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozó más eszközökre. A másik eszköznek Digital Media Renderer (DMR) eszközként kell működnie, ami azt jelenti, hogy képes az eszközről érkező tartalmat megjeleníteni vagy lejátszani. DMR eszköz lehet például DLNA funkcióval rendelkező TV-készülék, illetve Windows® 7 vagy frissebb operációs rendszert futtató számítógép.

- ! A Digital Media Renderer engedélyezésére szolgáló beállítások az adott eszköztől függően változnak. Részletesebb információkért olvassa el az adott eszköz felhasználói útmutatóját.

### Az eszközön lévő fényképek és videók megtekintése DMR eszközön

1. Ellenőrizze a DMR eszköz megfelelő beállítását, és azt, hogy ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzon, mint az eszköz.
  2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
  3. Keresse meg és koppintson a **Album** lehetőségre.
  4. Tallózással nyissa meg a fájlt, amelyet meg szeretne tekinteni.
  5. A képernyőre koppintva jelenítse meg az eszköztárat, majd koppintson a  lehetőségre és válassza ki a DMR eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A kiválasztott eszközön elindul a kijelölt fájlok időrendi sorrendben történő lejátszása.
  6. A DMR eszköz lecsatlakoztatásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza a **Saját telefon** lehetőséget. A fájl lejátszást leállítja a DMR eszköz, de az eszköz tovább játsza.
- 💡 Videók megoszthatók az eszköz Filmek alkalmazásából úgy, hogy egy videóra koppint, majd a  lehetőségre koppint.

### Az eszközön lévő zeneszámok lejátszása DMR eszközön

1. Ellenőrizze a DMR eszköz megfelelő beállítását, és azt, hogy ugyanarra a **Wi-Fi®** hálózatra csatlakozzon, mint az eszköz.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **WALKMAN** lehetőségre.
3. A zene könyvtár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy zenekategóriát és keresse meg a megosztandó zeneszámot, majd koppintson a zeneszámra.
5. Koppintson a  lehetőségre, és válassza ki a DMR eszközt, amellyel a tartalmat meg szeretné osztani. A zeneszám lejátszása automatikusan elindul a kiválasztott eszközön.
6. A DMR eszköz lecsatlakoztatásához koppintson a  lehetőségre, majd válassza a **Saját telefon** lehetőséget. A zeneszám lejátszást leállítja a DMR eszköz, de az eszköz tovább játssza.

## NFC

A rövid hatótávú kommunikáció (NFC) használható olyan adatok megosztására más eszközökkel, mint pl. a videók, fényképek, weboldalak címei, zenefájlok vagy névjegyek. A NFC használható olyan címkék leolvasására is, amelyek egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos bővebb információt tartalmaznak, valamint olyan címkék leolvasására, amelyek az eszköz valamely funkcióját aktiválják.

Az NFC egy vezeték nélküli technológia, amelynek maximális hatótávolsága egy centiméter, ezért az adatokat megosztó eszközöket közel kell tartani egymáshoz. Az NFC használata előtt először be kell kapcsolni az NFC funkciót, és az eszköz képernyőjének aktívnak kell lennie.

- ! Az NFC nem minden országban vagy régióban érhető el.

### Az NFC funkció bekapcsolása



1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** lehetőségre.
3. Jelölje be a **NFC** jelölőnégyzetet.

## NFC-észlelési terület






- ! Az NFC érzékelési terület nem minden eszköz esetén azonos. Ha NFC használatával oszt meg adatokat más eszközzel, bővebb információért olvassa el a másik eszköz használati útmutatóját.


### Névjegy megosztása egy másik eszközzel NFC használatával

1. Mindkét eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. A kapcsolatok megtekintéséhez nyissa meg a **Kezdőképernyőt**, koppintson az , majd koppintson a .
3. Koppintással jelölje ki a megosztandó névjegyet.
4. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két eszköz NFC érzékelő területe érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A kapcsolatok indexképe jelenik meg.
5. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
6. Amikor az átvitel befejeződött, a fogadó eszköz képernyőjén megjelenik a kapcsolatinformáció, és a fogadó eszköz elmenti kapcsolatot.

### Zenefájl megosztása másik eszközzel az NFC használatával



1. Az NFC-t kapcsolja be a küldő eszközön és a fogadó eszközön, és mindkét telefon képernyője legyen aktív.
  2. A Walkman™ lejátszó megnyitásához koppintson a  lehetőségre, majd koppintson a  lehetőségre.
  3. A zenetár megnyitásához koppintson a **Saját zene** lehetőségre.
  4. Válasszon ki egy zenekategóriát, majd keresse meg a megosztandó zeneszámot.
  5. A zeneszámmra koppintva indítsa el a lejátszást. Ezután koppinthat a  a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez. Az átvitel a zeneszám lejátszásakor, illetve szüneteltetésekor is működik.
  6. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két eszköz NFC érzékelő területe érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A zeneszám indexképe jelenik meg.
  7. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
  8. Az átvitel befejeződésekor a zenefájl lejátszása azonnal elindul a fogadó eszközön. Ezzel egy időben a fogadó eszköz elmenti a zeneszámot.
- ! Előfordulhat, hogy a szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak másolása, küldése vagy átvitele sikertelen lesz.

### Fénykép vagy videó megosztása másik eszközzel az NFC használatával

1. Mindkét eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. Ha fényképeket vagy videókat szeretne megnézni az eszközén, lépjen a **Kezdőképernyőre**, majd koppintson az  ikonra, majd az **Album** lehetőségre.
3. Koppintson a megosztandó fényképre vagy videóra.
4. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két NFC érzékelő terület érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A fénykép vagy videó indexképe jelenik meg.
5. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
6. Amikor az átvitel befejeződött, a fénykép vagy videó megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén. Ezzel egy időben a fogadó eszköz elmenti a tételt.

💡 Az NFC funkció videók megosztására is használható a Filmek alkalmazásból.

### Webcím megosztása egy másik eszközzel NFC használatával

1. Mindkét eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. A **Kezdőképernyőn** koppintson az .
3. A webböngésző megnyitásához keresse meg és koppintson a  lehetőségre.
4. Töltse be a megosztandó weboldalt.
5. Az eszközt és a fogadó eszközt tartsa egymáshoz úgy, hogy a két NFC érzékelő terület érintse egymást. Amikor az eszköz csatlakozik, rezeg és egy rövid hangjelzést ad. A weboldal indexképe jelenik meg.
6. Koppintson az indexképre az átvitel elindításához.
7. Amikor az átvitel befejeződött, a weboldal megjelenik a fogadó eszköz képernyőjén.

### NFC címkék beolvasása

Az eszköz különféle NFC címkék beolvasására képes. Ezek például lehetnek posztterek, reklámok vagy üzenetek termékeinek beágyazott címkéi. Ezek által kiegészítő információk érhetők el, mint a webcímek és telefonszámok.

### NFC címke beolvasása

1. Az eszközön kapcsolja be az NFC funkciót, és aktiválja a képernyőt.
2. Az eszközt helyezze a címkehez úgy, hogy az NFC érzékelő terület hozzáérjen. Az eszköz beolvassa a címkét és megjeleníti a tartalmát. A megnyitásához koppintson a címke tartalmára.
3. A megnyitásához koppintson a címke.

### Árucikkek kifizetése az eszközzel

Az eszköz Google Wallet™ vagy az Operator wallet alkalmazása használható az NFC fizetési módszert támogató áruházakban történő fizetéshez. A vásárlásért úgy fizethet, hogy az eszközt hozzáérinti a speciális elektronikus fizető terminálhoz. A fizetés telefonon tárolt hitel- és bankkártya, illetve a feltöltőkártya és utalvány adatok alapján történik. A fizetési információkat a fizető alkalmazás tárolja, ezért azokat nem kell minden alkalommal megadni.

! Az Operator wallet használatához a SIM-kártyán engedélyezni kell a biztonsági funkciót. Bővebb információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

### Google Wallet™

Az eszközön lévő Google Wallet™ alkalmazás használható termékek kifizetésére a pénztáraknál. Ha a pénztár támogatja az NFC terminált, az eszközt a terminálhoz érintve fizethet. A Google Wallet™ eltárolja a hitel- és bankkártya, valamint a kuponok és különleges ajánlatok adatait. A legtöbb hitelkártya típus támogatott. A biztonságról PIN-kód és kódolt tárolás gondoskodik, valamint annak lehetősége, hogy az elveszített "pénztárca" távolról letiltható.

### Operator wallet

Az Operator wallet alkalmazás lehetővé teszi a hálózat üzemeltetője által biztosított különféle szolgáltatások elérését, mint pl. fizetés különféle cikkekért földalatti vonatokon



vagy áruházakban. Az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

### Az eszközön használandó pénztárca kiválasztása

1. Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció be legyen kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson .
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Továbbiak...** lehetőségre.
4. Koppintson a **Tárca** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.

### Csatlakozás NFC-kompatibilis eszközre

Az eszköz csatlakoztatható a Sony által gyártott más NFC-kompatibilis eszközökre, mint pl. a hangszórók és fejhallgatók. Amikor ilyen típusú kapcsolatot hoz létre, bővebb információért olvassa el a kompatibilis eszköz használati útmutatóját.


- ! Annak érdekében, hogy a csatlakozás működjön, előfordulhat, hogy a Wi-Fi® vagy Bluetooth™ funkciót aktiválni kell mindkét eszközön.

### Bluetooth™ vezeték nélküli technológia

A Bluetooth™ funkció használható fájlok átküldésére más, Bluetooth™ kompatibilis eszközre, illetve ezzel csatlakoztathatók vezeték nélküli tartozékok. A telefon Bluetooth™ szolgáltatásának bekapcsolásával vezeték nélküli kapcsolat létesíthető a Bluetooth™ kapcsolatot használni képes más eszközökkel: számítógéppel, kihangosítóval és más tartozékokkal, illetve másik telefonnal. A Bluetooth™-kapcsolatok jobb működéséhez 10 méteres (33 láb) hatótávolságon belül kell lenniük, anélkül hogy tömör tárgyak lennének közöttük. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy eszközét más Bluetooth™-eszközökkel manuálisan kell párosítania.

- ! A Bluetooth™ eszközök együttműködése és kompatibilitása változó lehet.

### A Bluetooth™ funkció bekapcsolása és az eszköz láthatóvá tétele

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. A Bluetooth™ funkció bekapcsolásához koppintson a **Bluetooth** mellett lévő ki-/bekapcsoló ikonra.
4. Koppintson a **Bluetooth** lehetőségre. Megjelenik az eszköz és a rendelkezésre álló Bluetooth™ eszközök listája.
5. Az eszközre koppintva tegye láthatóvá a többi Bluetooth™ eszköz számára.



### Az eszköz láthatósági idejének módosítása más Bluetooth™-eszközök számára

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza az **Láthatóság időtúllépése** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy lehetőséget.

### Az eszköz elnevezése

Az eszköznek nevet is lehet adni. Az így beállított név jelenik meg a többi eszközön a Bluetooth™ adatátvitel bekapcsolása után, ha az eszköz láthatónak van beállítva.

### Az eszköz elnevezése

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth™ funkció be van-e kapcsolva.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd válassza az **Telefon átnevezése** lehetőséget.
5. Adjon nevet az eszközének.
6. Koppintson a **Átnevezés** lehetőségre.



## Párosítás másik Bluetooth™-eszkővel

Ha másik eszkővel párosítja az eszközt, akkor csatlakoztathatja például Bluetooth™-headsethez vagy Bluetooth™ autós kihangosítóhoz, és ezekkel az eszközökkel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Ha korábban már párosította az eszközt egy Bluetooth™-eszkővel, az eszköz emlékezni fog a párosításra. Az eszköz és a Bluetooth™-eszkő párosításakor előfordulhat, hogy számkódot is meg kell adnia. Az eszköz automatikusan a 0000 általános számkóddal próbálkozik. Ha ez nem működik, ellenőrizze a Bluetooth™-eszkő számkódját az eszköz használati útmutatójában. Ha a készüléket egy már párosított Bluetooth™-eszkőhöz csatlakoztatja, nincs szükség a számkód ismételt megadására.


Egyes Bluetooth™-eszközök, például a legtöbb Bluetooth™-fülhallgató működéséhez a párosítás és a másik eszközhez való csatlakoztatás egyaránt szükséges.

Az eszközt számos Bluetooth™-eszkővel párosíthatja, de egyszerre csak egy Bluetooth™-profilhoz csatlakozhat.



### Az eszköz párosítása másik Bluetooth™ eszkővel

1. Győződjön meg arról, hogy az eszkővel párosítani kívánt eszköz Bluetooth™ funkciója be van kapcsolva, és az eszköz látható más Bluetooth™ eszköz számára.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre. Erre az összes elérhető Bluetooth™ eszköz megjelenik a listában.
4. Koppintson az eszkővel párosítandó Bluetooth™ eszkőre.
5. Szükség esetén adja meg a jelszót, vagy erősítse meg ugyanazt a jelszót mindkét eszkőn. Az eszköz és a Bluetooth™ eszköz párosítása megtörtént.

### Az eszköz csatlakoztatása másik Bluetooth™ eszkőhöz

1. Ha olyan Bluetooth-eszkőhöz csatlakozik, amelyhez előbb párosítania kell az eszkőzt, a megfelelő lépéseket követve párosítsa az eszkőzt az adott eszkővel.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** lehetőségre.
4. Koppintson a Bluetooth™-eszkőre, amelyhez csatlakoztatni szeretné az eszkőzt.

### Bluetooth™-eszkő párosításának megszüntetése


1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra.
3. A **Párosított eszkőzök** listában koppintson a  ikonra annak az eszkőznek a neve mellett, amelynek a párosítását meg szeretné szüntetni.
4. Koppintson a **Párosítás megszüntetése** lehetőségre.

## Tételek küldése és fogadása Bluetooth™ technológia segítségével

Megoszthat tételeket más Bluetooth™ kompatibilis eszközökkel, például telefonokkal vagy számítógépekkel. Különböző típusú tételek küldhetők és fogadhatók a Bluetooth™ funkció segítségével, például:

- Fényképek és videók
- Zenék és más hangfájlok
- Névjegyek
- Weboldalak

### Elemek küldése Bluetooth™ segítségével

1. **Fogadó eszköz:** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth™ be van kapcsolva, és az látható más Bluetooth™ eszköz számára.
2. **Küldő eszköz:** Nyissa meg a küldeni kívánt elemet tartalmazó alkalmazást és görgessen az adott elemhez.
3. Az alkalmazástól és a küldendő elemtől függően lehet, hogy meg kell érintenie és nyomva kell tartania az elemet, vagy meg kell nyitnia azt, vagy meg kell nyomnia a . Az elem küldésére más módszerek is létezhetnek.
4. Válassza ki a **Megosztás** vagy a **Küldés** elemet.
5. Válassza ki a **Bluetooth** elemet.
6. Ha a rendszer kéri, akkor kapcsolja be a Bluetooth™ funkciót.
7. Érintse meg a fogadó eszköz nevét.
8. **Fogadó eszköz:** Kérésre fogadja el a kapcsolatot.
9. **Küldő eszköz:** Kérésre erősítse meg a fogadó eszköznek való továbbítást.
10. **Fogadó eszköz:** Fogadja el a beérkező elemet.

### Elemek fogadása Bluetooth™ segítségével

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth™ funkció be van-e kapcsolva, és látható-e más Bluetooth™-eszközök számára.
2. A küldő eszköz elindítja az adatok küldését az eszközre.
3. Ha a telefon kéri, ugyanazt a számkódot adja meg mindkét eszközön, vagy erősítse meg a javasolt kódot.
4. Amikor értesítést kap az eszközre érkező fájlról, húzza az állapotsort lefelé és koppintson az értesítésre, mellyel elfogadja a fájltávitelt.
5. A fájltávitel indításához koppintson az **Fogadás** lehetőségre.
6. Az átvitel állapotának megtekintéséhez húzza az állapotsort lefelé.
7. Ha meg szeretné nyitni a fogadott tételt, húzza lefelé az állapotsort és koppintson a vonatkozó értesítésre.

### A Bluetooth™ használatával fogadott fájlok megnézése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Bluetooth** menüpontra.
3. Nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Beérkezett fájlok megjelenít.** parancsra.

## Az eszköz csatlakoztatása számítógéphez

Ha az eszközt számítógépéhez csatlakoztatja, egyből lehetősége nyílik képek, zeneszámok és más fájlok átvitelére. A csatlakozás legegyszerűbb módja USB-kábel vagy Bluetooth vezeték nélküli technológia használata.

Ha az eszközt USB-kábel használatával csatlakoztatja a számítógépre, akkor egy üzenet kéri, hogy a számítógépre telepítse a PC Companion alkalmazást. A PC Companion alkalmazás segítségével további alkalmazásokat érhet el, amelyek többek között a médiafájlok átvitelét és rendszerezését, az eszköz tartalmának szinkronizálását, valamint az eszköz frissítését is lehetővé teszik.

- ! A szerzői joggal védett egyes anyagokat nem lehet átvinni az eszköz és a számítógép között.

## Tartalom átvitele és használata USB-kábel használatával

USB-kábel használatával a számítógép és az eszköz között egyszerűen átvihet és kezelhet fájlokat. Miután csatlakoztatta a két készüléket, a számítógép fájlkezelőjének használatával a tartalmat áthúzhatja az eszköz és a számítógép, vagy az eszköz belső tárolója és az SD kártya között.

Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át, használja a számítógépen lévő Media Go™ alkalmazást. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy az eszközön is használhatók legyenek.


### Tartalom átvitele az eszköz és számítógépek között USB-kábel használatával

1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa eszközét egy számítógéphez. Az állapotsoron megjelenik a **Belső tárhely csatlakoztatva** felirat.
2. **Számítógépen:** Az asztalról nyissa meg a Microsoft® Windows® Intézőt, és várja meg, amíg az eszköz belső tárhelye külső lemezként megjelenik a Microsoft® Windows® Intézőben.
3. **Számítógépen:** Húzza át a kívánt fájlokat az eszköz és a számítógép között.

### Adatok továbbítása a belső tároló és az SD kártya között USB-kapcsolaton keresztül

1. USB-kábel segítségével csatlakoztassa telefonját egy számítógéphez. A telefonon az állapotsoron megjelenik a **Belső tárhely és SD kártya csatlakoztatva** felirat.
2. **Számítógépen:** Az asztalról nyissa meg a Microsoft® Windows® Intézőt, és várja meg, amíg a telefon belső tárhelye és SD kártyája külső lemezként megjelenik a Microsoft® Windows® Intézőben.
3. **Számítógépen:** A kívánt fájlokat húzza át a telefon belső tárolója és az SD kártya között.

### Fájlok közvetlen átvitele az eszköz belső tárolójából egy SD kártyára

1. A **Kezdőképernyőn** kattintson a  ikonra.
  2. Keresse meg és kattintson a **Beállítások > Tároló > Adatok átvitele SD kártyára** lehetőségre.
  3. Jelölje be a fájl típusokat, amelyeket át szeretne vinni az SD kártyára.
  4. Kattintson a **Átvitel** lehetőségre.
- 💡 A közvetlen átviteli módszer azt jelenti, hogy nincs szükség USB-kábeles csatlakozásra.

### Fájlok átvitele médiaátviteli üzemmódban Wi-Fi® hálózaton keresztül

Fájlokat átvihet az eszköz és az MTP protokollal kompatibilis egyéb eszközök, például egy számítógép között Wi-Fi® kapcsolat használatával. A csatlakoztatás előtt először párosítania kell a két eszközt. Ha zene-, video-, kép- vagy más médiafájlokat visz át az eszköz és a számítógép között, érdemes a számítógépen lévő Media Go™ alkalmazást használni. A Media Go™ átalakítja a médiafájlokat, hogy az eszközön is használhatók legyenek.


- 💡 A funkció használatához médiaátvitelt támogató Wi-Fi®-kompatibilis eszköz, például Microsoft® Windows Vista® vagy Windows® 7 rendszerű számítógép szükséges.

### Az eszköz vezeték nélküli párosítása egy számítógéppel médiaátviteli üzemmódban

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e az eszközön. Az alapértelmezés szerint engedélyezve van.
2. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
3. **Számítógépen:** Miután az eszköz neve megjelent a képernyőn, kattintson a *Hálózati konfiguráció* elemre, és a számítógép párosításához kövesse az utasításokat.
4. Amikor befejezte a párosítást, válassza le az USB-kábelt mindkét eszközről.

- ! A fenti utasítások csak Windows® 7 rendszerű számítógépen működnek, ha az hálózati kábelen keresztül csatlakozik egy Wi-Fi® hozzáférési ponthoz.


### Párosított eszközök vezeték nélküli csatlakoztatása médiaátviteli üzemmódban

1. Ellenőrizze, hogy a médiaátviteli üzemmód engedélyezve van-e az eszközön. Az alapértelmezés szerint engedélyezve van.
2. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
4. Koppintson a csatlakoztatni kívánt párosított eszközre a **Megbízható eszközök** csoportban.
5. Koppintson a **Csatlak.** lehetőségre.



Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi® be legyen kapcsolva.

### Vezeték nélkül párosított eszköz leválasztása médiaátviteli üzemmódban

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
3. Koppintson a leválasztani kívánt párosított eszközre a **Megbízható eszközök** csoportban.
4. Koppintson a **Leválasztás** lehetőségre.

### Másik eszközhöz párosítás eltávolítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > USB-kapcsolat** lehetőségre.
3. Koppintson az eltávolítandó párosított eszközre.
4. Koppintson a **Törlés** lehetőségre.

## PC Companion

A PC Companion egy számítógépes alkalmazás, amely zeneszámok, videók és képek az eszközről vagy az eszközre történő átvitelére szolgáló kiegészítő funkciókhoz és szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést. A PC Companion a telefon frissítéséhez is használható, így hozzájuthat az elérhető legújabb szoftverekhez is. A PC Companion telepítőfájljai az eszközre mentve megtalálhatók, és a telepítés az eszközről indul, amikor azt egy USB-kábel segítségével számítógéphez csatlakoztatja.

A PC Companion alkalmazás használatához internetkapcsolattal rendelkező, az alábbi operációs rendszerek egyikét futtató számítógépre van szükség:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 vagy újabb

### A PC Companion elindítása

1. Győződjön meg arról, hogy a PC Companion telepítve van a számítógépen.
2. Nyissa meg a PC Companion alkalmazást a számítógépen, majd az **Indítás** paranccsal nyissa meg a használandó szolgáltatások valamelyikét.


## Az eszköz csatlakoztatása tévékészülékhez

Csatlakoztassa az eszközt egy TV-készülékre, és élvezze az eszközön elmentett tartalmat nagy képernyőn. Amikor az eszközt TV-készülékre csatlakoztatja, a TV indító alkalmazás nyílik meg. Ez az alkalmazás segít az eszközön tárolt médiafájlok lejátszásában a TV- vagy egyéb készülékeken.




Előfordulhat, hogy az MHL-kábelt külön kell megvásárolnia.


### Az eszközön lévő tartalmak megtekintése az MHL bemenetet támogató TV-készüléken

1. MHL-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt a TV-készülékre.  jelenik meg az eszköz állapotosorán, miután a kapcsolat létrejött.
2. A **TV-indító** alkalmazás automatikusan elindul. A médiafájlok televízió történő megtekintéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

### Az eszközön lévő tartalmak megtekintése a HDMI™ bemenetet támogató TV-készüléken

1. Az eszközt csatlakoztassa egy MHL-HDMI adapterre, és az adaptert csatlakoztassa USB tápforrásra.
2. HDMI™ kábel használatával csatlakoztassa az adaptert a TV-készülékre.  jelenik meg az eszköz állapotsorán, miután a kapcsolat létrejött.
3. A **TV-indító** alkalmazás automatikusan elindul. A médiafájlok televízió történő megtekintéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.

### Súgó megjelenítése a tévé távvezérlőjének használatáról

1. Amikor az eszköz a TV-készülékre csatlakozik, az értesítési panel megjelenítéséhez húzza lefelé az állapotsort.
  2. Koppintson a **MHL csatlakoztatva** lehetőségre.
-  Az értesítési panel a tévé távvezérlőjén lévő sárga gomb megnyomásával is megnyitható.

### Az eszköz lecsatlakoztatása a TV-készülékről


- Csatlakoztassa le a MHL™ kábelt vagy a MHL-HDMI adaptert az eszközről.

## Képernyőtükrozés

A képernyőtükrozés használható az eszköz képernyőjének megjelenítésére TV-készüléken vagy egyéb, nagy méretű kijelzőn kábelkapcsolat használata nélkül. A Wi-Fi Direct™ technológia vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a két eszköz között, így a kedvenc képeit kényelmesen, a fotelben ülve tekintheti meg. Ez a funkció használható arra is, hogy a telefonon tárolt zenéit TV-készülék hangszóróján keresztül hallgassa.

- ! A TV-készüléknek támogatnia kell a Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ alapú képernyőtükrozést annak érdekében, hogy a fent ismertetett funkció működjön. Ha a TV-készülék nem támogatja a képernyőtükrozést, akkor külön kell vásárolnia egy vezeték nélküli kijelzőadaptert.
- ! Képernyőtükrozés használatakor a képminőséget néha negatívan befolyásolhatja a más Wi-Fi® hálózatok okozta interferencia.

### Az eszköz képernyőjének tükrözése TV-képernyőn

1. A képernyőtükrozés funkció bekapcsolásához lásd a TV-készülék használati útmutatóját.
  2. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
  3. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Xperia™ > Képernyőtükrozés** lehetőségre.
  4. Koppintson a **Képernyőtükrozés bekapcsolása** lehetőségre és válasszon ki egy eszközt.
- ! Képernyőtükrozés használatakor ne takarja le az eszköz Wi-Fi antennáját.

## Vonalkódok beolvasása a NeoReader™ alkalmazás használatával

### Beolvasás a NeoReader™ alkalmazás használatával

Telefonját kódleolvasóként használva több információt megtudhat a vizsgálat alatt álló elemekről. Ha felfedez például egy kabátot egy újsághirdetésben, szeretné megtalálni a legközelebbi üzletet, ahol megvásárolhatja az. Ha a hirdetés leolvasható vonalkódot tartalmaz, a NeoReader™ alkalmazás ennek a kódnak a segítségével hozzáfér mobil webtartalomhoz, például egy termékinformációt tartalmazó weboldalhoz vagy a közeli üzletek térképéhez. A NeoReader™ a legtöbb szabványos kódtípust támogatja.

### A NeoReader™ alkalmazás indítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a  **NeoReader™** parancsra.

### Vonalkód beolvasása







1. A NeoReader™ alkalmazás megnyitott állapotában tartsa az eszközt a vonalkód fölé, amíg a teljes vonalkód látható nem lesz a keresőben.
2. Az eszköz automatikusan leolvassa a vonalkódot, és a felismerésekor rezeg.

### Vonalkód megadása kézzel

1. Érintse meg a  elemet, ha a NeoReader™ alkalmazás meg van nyitva.
2. Adja meg a vonalkód számát a szöveges mezőben, majd érintse meg: **GO!**

## A NeoReader™ alkalmazás menürendszerének áttekintése

A NeoReader™ alkalmazásban az alábbi menüpontok találhatók:

	További lehetőségekért érintse meg
	A vonalkód számjegyeinek beírása kézzel. Ezt a lehetőséget akkor használhatja, ha a kamera nem tudja megfelelően leolvasni a vonalkódot
	A korábban leolvasott vonalkódok listájának megnézése
	A NeoReader™ alkalmazással kapcsolatos információk megnézése. További tudnivalók a különböző vonalkódtípusokról és a NeoReader™ használatáról
	Személyes beállítások, például a nyelv vagy az ország kiválasztása. Ezek az információk a vonalkód tartalmak testreszabásához használhatók. Emellett megadhatja a NeoReader™ alkalmazás használatára vonatkozó beállításokat
	Szöveges üzenet küldése meghívóként egy ismerős számára, hogy töltsen le a NeoReader™ alkalmazást

## Smart Connect


### A Smart Connect alkalmazásról

A Smart Connect alkalmazás használatával állíthatja be, hogy mi történjen az eszközén, amikor egy tartozékot csatlakoztat vagy lecsatlakoztat. Használható arra is, hogy beállítson műveleteket vagy művelet csoportokat, amelyek a nap egy adott időpontjában elindulnak az eszközön.

Például amikor headsetet vagy fülhallgatót csatlakoztat, beállíthat egy olyan eseményt, amely az alábbi műveleteket indítja el az eszközön:

- Délelőtt 7 és 9 óra között, amikor dolgozni megy, a WALKMAN lejátszó elindul és a webböngésző megnyitja a napi újság weboldalát. A csengőhang rezgésre van állítva.
- Munkaidőben az eszközön a konferenciahívás alkalmazás nyílik meg az eszközön.
- Úton hazafelé az FM-rádió indul el, és a jegyzetek alkalmazás megnyitja a bevásárló listát.

### A Smart Connect alkalmazás elindítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Smart Connect** lehetőségre.

### Smart Connect esemény létrehozása

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást. Ha a Smart Connect alkalmazást az első alkalommal nyitja meg, a bemutatkozó képernyő bezárásához koppintson az **OK** gombra.
2. Az **Események** fülön koppintson a **+** lehetőségre.
3. Az eseménynek adjon nevet, majd koppintson a **Létrehozás** lehetőségre.
4. A **Amikor** alatt adja meg tartozékot, az időt vagy mindkettőt.
5. A **Tegye ezt** alatt adja meg, hogy mi történjen az eszközön.
6. A **A végén** alatt adja meg, hogy mi történjen, amikor a tartozékot lecsatlakoztatja, vagy amikor a beállított idő elérkezik. Amikor ezek a feltételek teljesülnek, a műveletek elindulnak, amikor lecsatlakoztatja a tartozékot, vagy amikor az idő lejár.
7. Az esemény elmentéséhez nyomja meg a **↩** gombot.

💡 Bluetooth™ tartozék hozzáadásához először párosítania kell azt az eszközzel.

### Smart Connect esemény szerkesztése

1. Indítsa el a Smart Connect alkalmazást.
2. Az **Események** fülön koppintson egy eseményre.
3. Ha az esemény ki van kapcsolva, koppintson a **⏻** lehetőségre.
4. Tetszés szerint módosítsa a beállításokat.
5. Az esemény elmentéséhez nyomja meg a **↩** gombot.

💡 Egy helytelen tétel törléséhez érintse meg és tartsa megérintve a tételt, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre.



# Adatok szinkronizálása a telefonon

## Adatok szinkronizálása a telefonon

A telefonon telepített alkalmazásoktól függően több e-mail fiókból, szinkronizálási szolgáltatásból és más típusú fiókból szinkronizálhatja a névjegyeket, e-maileket, naptáreseményeket és egyéb adatokat a telefonnal. A telefon szinkronizálása más információforrásokkal egyszerű és praktikus módja annak, hogy mindig naprakész legyen.


Az alábbiakat teheti:

- Hozzáférhet a **Gmail™** és a Google™ Naptár alkalmazáshoz, a Google™-névjegyekhez, a Google™ Chrome™ könyvjelzőihez és egyéb használt Google-szolgáltatásokhoz.
- Hozzáférhet vállalati e-mailjeihez, névjegyeihez és naptáralkalmazásaihoz.
- Hozzáférhet Facebook™-névjegyeihez, a naptárhoz, az albumokhoz és egyéb használt szolgáltatásokhoz.

## Szinkronizálás a Google™ adataival

Szinkronizálja az eszközt a különféle Google™ szolgáltatásokkal annak érdekében, hogy az adatai naprakészek legyenek, függetlenül attól, hogy a Google™ fiókját melyik eszközéről használja. Szinkronizálhatja például a névjegyzékét, a Gmail™ fiókját, a naptárát és a webböngésző adatait.


### Google™ Fiók beállítása szinkronizáláshoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Beállítások > Új fiók > Google** menüpontra.
3. Google™ Fiók létrehozásához kövesse a regisztrációs varázsló lépéseit, illetve ha már rendelkezik fiókkal, jelentkezzen be.
4. Jelölje be a **Biz. mentés és visszaállítás** jelölőnégyzetet, ha adatairól biztonsági másolatot szeretne készíteni Google™ Fiókjához, és koppintson a **Tovább** gombra.
5. Koppintson az újonnan létrehozott Google™ Fiókra, majd koppintson a szinkronizálandó elemekre.

### Kézi szinkronizálás Google™ Fiókjával

1. A telefon **Kezdőképernyő**n koppintson .
2. Koppintson a **Beállítások > Google** menüpontra.
3. Koppintson a szinkronizálandó Google™ Fiókra.
4. Nyomja meg , és koppintson a **Szinkronizálás most** menüpontra.

### Alkalmazás szinkronizálása Google™ Fiókkal

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a következő ikonra: .
2. Koppintson a **Beállítások > Google** menüpontra.
3. Koppintson a szinkronizálandó Google™ Fiókra. Ekkor megjelenik a Google Fiókkal szinkronizálható alkalmazások listája.
4. Koppintson a kijelölt Google Fiókkal szinkronizálandó alkalmazásra.

### A webböngésző adatok szinkronizálása a Google™ Chrome™ alkalmazással

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások > Fiók és szinkronizálás** lehetőségre.
3. Koppintson a szinkronizálni kívánt Google™ fiókra, majd koppintson a **Szinkronizáló böngésző** lehetőségre.



### Google™ Fiók eltávolítása


1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a következő ikonra: .
2. Kattintson a **Beállítások** > **Google** menüpontra.
3. Kattintson arra a Google™ Fiókra, amelyet a fióklistánól törölni kíván.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd kattintson a **Fiók eltávolítása** parancsra.
5. A megerősítéshez kattintson újra a **Fiók eltávolítása** parancsra.

## A vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok szinkronizálása



Férjen hozzá a vállalati e-mail üzeneteihez, naptári találkozóihoz és kapcsolataihoz közvetlenül az eszközről. Tekintse meg és kezelje azokat olyan egyszerűen, mintha azt a számítógépéről tenné. A beállítás után az információkat az **E-mail**, a **Naptár** és a **Kapcs.** alkalmazásokban találja.

- ! A fent ismertetett funkció eléréséhez a vállalati információkat Microsoft® Exchange szervernek kell tárolnia.



### Vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások** > **Új fiók** > **Vállalati** lehetőségre.
3. Írja be a vállalati e-mail címét és jelszavát.
4. Kattintson a **Tovább** lehetőségre. Az eszköz elkezdli a fiókadatok beolvasását. Ha hiba történik, bővebb információért forduljon a vállalat hálózatának rendszergazdjához.
5. Kattintson az **OK** gombra, ha engedélyezni szeretné, hogy a vállalati kiszolgáló felügyelje az eszközt.
6. Válassza ki az eszközzel szinkronizálandó adatokat, például névjegyeket és naptárbejegyzéseket.
7. Ha szükséges, az eszközkezelő bekapcsolásával engedélyezze, hogy a vállalati kiszolgáló felügyeljen egyes biztonsági funkciókat az eszközön. Engedélyezheti például, hogy a vállalati kiszolgáló jelszószabályokat és tárolási titkosítást adjon meg.
8. Amikor a beállítással végzett, adjon nevet a vállalati fiókjának.

### A vállalati e-mail, a naptár és a névjegyek beállításainak szerkesztése

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókot.
4. Módosítsa a kívánt beállításokat.

### Szinkronizálási időköz beállítása vállalati fiókhoz

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **E-mail** lehetőségre, majd az  gombra.
3. Kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókot.
4. Kattintson a **Bejövő üz. ellenőrzési gyakorisága** lehetőségre, és válasszon ki egy beállítást.

### Vállalati fiók eltávolítása


1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások** > **Vállalati** lehetőségre, majd válassza ki a vállalati fiókját.
3. Kattintson a  lehetőségre, majd az **Fiók eltávolítása** gombra.
4. A megerősítéshez kattintson újra a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.

## Szinkronizálás a Facebook™ adataival


A Facebook™ kétféleképpen használható az eszközön. A normál Facebook alkalmazás használható az online Facebook fiók elérésre, vagy a Facebook fiókját szinkronizálhatja az eszközével, és közvetlenül hozzáférhet a Facebook™ tartalmához számos más alkalmazás használatával. Például a Facebookon keresztül zenét oszthat meg a "WALKMAN" alkalmazásban. Az eszköz szinkronizálásához a Facebook szolgáltatással

először létre kell hoznia egy "Xperia™ - Facebook" integráló fiókot — amely a Sony által létrehozott megoldás az egyszerű integrálás érdekében.

### "Xperia™ with Facebook" fiók beállítása az eszközön

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások > Új fiók > Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve jelentkezzen be a Facebook™ fiókjába vagy hozzon létre új fiókot.

### Kézi szinkronizálás Facebook™ integrálási fiókkal

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a következő ikonra: .
2. Kattintson a **Beállítások > Xperia™ - Facebook integráció** menüpontra.
3. Válassza ki a szinkronizálandó fiókot.
4. Nyomja meg a  billentyűt, majd kattintson a **Szinkronizálás most** menüpontra.

### "Xperia™ with Facebook" fiók eltávolítása

! Ha eltávolít egy "Xperia™ with Facebook" fiókot a telefonról, a kapcsolódó online Facebook fiók nem törlődik, és a számítógépről továbbra is hozzáférhető lesz.

1. A **Kezdőképernyő**n kattintson a  ikonra.
2. Kattintson a **Beállítások > Xperia™ - Facebook integráció** lehetőségre.
3. Válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot.
4. Nyomja meg a  gombot, majd kattintson a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.
5. A megerősítéshez kattintson újra a **Fiók eltávolítása** lehetőségre.

# Térképek és helyszínek

## A helymeghatározó szolgáltatásokról

A telefon használható arra, hogy meghatározzuk a helyzetünket. Ennek két módja van: GPS és vezeték nélküli hálózat. Ha csak körülbelüli helymeghatározásra kell és gyorsan van rá szüksége, engedélyezze a vezeték nélküli opciót. Ha pontosabb helymeghatározásra van szüksége és szabad ég alatt áll, engedélyezze a GPS opciót. Olyan helyeken, ahol a vezeték nélküli hálózati kapcsolat gyenge, a helyének meghatározásához engedélyezze mindkét opciót.

- ! A Sony nem vállal garanciát a helymeghatározási szolgáltatások pontos működésére, ideértve (de nem korlátozva) a navigációs szolgáltatások működését.

## A GPS használata

Az eszköz beépített GPS vevővel rendelkezik, így lehetővé teszi az aktuális hely meghatározását műholdas jelek segítségével.


- ! Ha olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, amelyekhez a GPS-vevőnek meg kell határoznia az Ön földrajzi helyét, győződjön meg arról, hogy az égboltot nem takarja el semmi.

### A engedélyezése vagy feloldása

1. A Főoldal képernyőn koppintson az .
2. Koppintson a **Beállítások** > **Helyszolgáltatások** lehetőségre.
3. Jelölje a **GPS-műholdak** jelölőnégyzetet vagy szüntesse meg a bejelölését.

## A legjobb teljesítmény

A GPS első használatakor a tartózkodási hely meghatározása akár 5-10 percet is igénybe vehet. A keresés segítéséhez lehetőleg szabad ég alatt álljon. Álljon mozdulatlanul, és ne takarja el a GPS antennát (a képen a megjelölt terület). A GPS jelek áthatolnak a felhőkön és a műanyagokon, de az olyan tömör tárgyakon, mint az épületek vagy a hegyek, nem. Ha a rendszer néhány perc után sem tudja meghatározni az aktuális helyet, próbálkozzon más helyről.

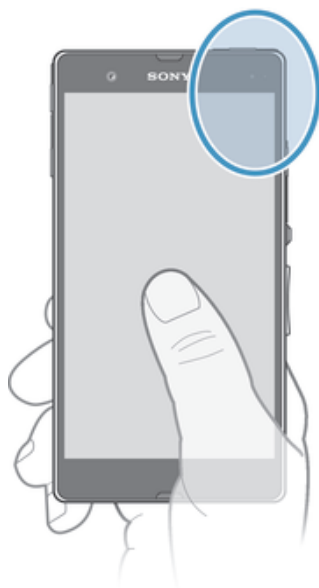

## Google Maps™

Nyomon követheti az aktuális tartózkodási helyét, megtekintheti a valós idejű forgalmi helyzetet és részletes utasításokat követve érheti el úti célját. A magas barangolási költségek elkerülése érdekében az utazások előtt térképeket tölthet le és menthet a memóriakártyára.


- ! A Google Maps™ alkalmazáshoz internetkapcsolat szükséges. Ha az eszközzel csatlakozik az internetre, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez. A Google Maps™ alkalmazás nem minden piaci területen, országban vagy régióban érhető el.

### A Google Maps™ használata

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Térképek** lehetőségre.

- ! A Google™ Térkép használatához a **Beállítások** > **Helyszolgáltatások** menüpontban legalább egy helymeghatározási módszert engedélyeznie kell.

### Segítség a Google™ Térkép használatához

- A Google™ térkép használatakor nyomja meg a  billentyűt, és koppintson a **Súgó** menüpontra.

## Ismerősök helyének megnézése a Google™ Koordináták alkalmazásban

A Google™ Koordináták alkalmazással megnézheti ismerősei helyét a térképeken, illetve megoszthatja velük saját helyét és más információkat.

## Google Maps™ használata a tájékozódáshoz

A Google Maps™ alkalmazás használható gyalogos, tömegközlekedéssel történő és autós útvonaltervezéshez. A Főoldal képernyőn parancsikont adhat egy adott úti célhoz, így gyors útvonaltervezést hajthat végre, bárhol legyen.

Amikor a térképet nézi, internetkapcsolatot hoz létre, és az eszközre adatok továbbítódnak. Mielőtt útnak indul, hasznos lehet térképek letöltése és elmentése az eszközre. Így elkerülheti a barangolással járó magas költségeket.

- ! A Sony nem garantálja az útvonaltervező szolgáltatások pontosságát.

## A Navigáció alkalmazás használata

Az eszköz navigációs alkalmazásával folyamatosan friss utasításokhoz juthat az úti célok eléréséhez. Az utasítások hangos utasítások, illetve a képernyőn is megjelennek.

- ! A Navigáció alkalmazás nem mindenütt érhető el.

### A Navigáció elindítása


1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Navigálás** lehetőségre.

# Naptár és ébresztőóra



## Naptár

Időbeosztását az eszközben található naptár alkalmazás segítségével kezelheti. Ha rendelkezik Google™ fiókkal, az eszközön lévő naptár alkalmazást internetes naptárával is szinkronizálhatja.






### A naptár nézet beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson a **Naptár** lehetőségre.
2. Koppintson a **Hónap**, **Hét** vagy **Nap** lehetőségre, és válasszon egy opciót.

### Több naptár megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd keresse meg és koppintson **Naptár** ikonra.
2. Nyomja meg a  billentyűt, majd koppintson a **Saját naptárak** menüpontra.
3. Válassza ki a naptárokat, amelyeket meg szeretne nézni.



### Naptáreseemény létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a **Naptár** lehetőségre.
  2. Koppintson a  lehetőségre.
  3. Írja be az esemény nevét, időpontját, helyét és leírását.
  4. Koppintson a **Egyéb beállítások** lehetőségre, majd válasszon emlékeztetőt az eseményhez. Ha új emlékeztetőt szeretne az eseményhez hozzáadni, koppintson a  billentyűre.
  5. Szükség esetén válasszon másik beállítást az **Ismétlődés** csoportban.
  6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
-  Amikor a találkozó időpontja közeledik, az eszköz rövid hangjelzéssel emlékezteti rá. Ezenfelül a  ikon is megjelenik az állapotsoron.

### Naptáreseemény megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a **Naptár** billentyűre.
2. Koppintson az eseményre, amelyet meg szeretne nézni.


### A naptárbeállítások módosítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra, majd a **Naptár** lehetőségre.
2. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó beállításra, és szükség szerint módosítsa azt.


## Ébresztőóra

Eszközét ébresztőóráként használhatja, és az eszközön elmentett bármely hangot kiválaszthatja ébresztési jelként. Ha kikapcsolja az eszközt, az ébresztés nem szólal meg. Csendes üzemmódban azonban megszólal.


### Az ébresztőóra megnyitása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.

### Új ébresztés beállítása



1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a **Riasztás felvétele** lehetőségre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Meglévő ébresztés módosítása



1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó ébresztésre.
4. Koppintson az **Idő** lehetőségre, majd felfelé vagy lefelé léptetéssel módosítsa az időt.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.
6. Szükség esetén módosítsa a többi ébresztési beállítást.
7. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

- ! Az ébresztés időformátuma az általános időbeállításokban megadott formátumban (például 12 vagy 24 órás) jelenik meg.

### Riasztás kikapcsolása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a kikapcsolandó riasztás mellett lévő  lehetőségre.


### Meglévő riasztás aktiválása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson az aktiválandó riasztás mellett lévő  lehetőségre.


### Riasztás törlése

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Tartsa megérintve a törlendő riasztást.
4. Koppintson a **Riasztás törlése** parancsra, majd az **Igen** gombra.


### Csengőhang beállítása riasztáshoz

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd szüntesse meg a **Stílusbeállítások** jelölőnégyzet bejelölését.
5. Koppintson a **Riasztás hangja** lehetőségre, és válasszon egy beállítást.
6. Koppintson a **Kész** parancsra, majd az **Kész** gombra.


### Ismétlődő riasztás beállítása

1. A Kezdőképernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Ismétlés** lehetőségre.
5. Jelölje be a kívánt napokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, majd koppintson az **OK** gombra.
6. Koppintson a **Kész** lehetőségre.


### Riasztás címének beállítása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd koppintson a **Riasztás szövege** mezőre, és adjon nevet a riasztásnak.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Rezgésfunkció aktiválása riasztáshoz

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre.
3. Koppintson a módosítandó riasztásra.
4. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd jelölje be a **Rezgés** jelölőnégyzetet.
5. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Riasztási hang beállítása a telefon csendes üzemmódjában

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az  .
2. Keresse meg és koppintson a **Riasztás és óra** lehetőségre, majd koppintással válasszon ki egy riasztást.
3. Koppintson a **Speciális riasztási beállítások** lehetőségre, majd jelölje be a **Riasztás néma módban** jelölőnégyzetet.
4. Koppintson a **Kész** lehetőségre.

### Szundi mód bekapcsolása riasztás megszólalásakor

- Koppintson a **Szundi - perc** lehetőségre.

### Riasztás kikapcsolása a megszólalásakor

- Húzza el jobbra a  ikont.

# Támogatás és karbantartás

## Az eszköz frissítése

Az optimális teljesítmény elérése és a legfrissebb fejlesztések beszerzése érdekében eszközét frissítheti a legújabb szoftververzióval.

Az eszközön található Frissítési központ alkalmazással vezeték nélkül, a számítógépeken telepíthető PC Companion alkalmazással pedig egy USB-kábellel létrehozott kapcsolattal futtathat frissítést. Vezeték nélküli frissítés esetén használhat mobilhálózatot vagy egy Wi-Fi® hálózati kapcsolatot. A frissítés előtt készítsen biztonsági másolatot, és mentse az eszközön tárolt összes adatot.

- ! Ha a Frissítési központ alkalmazással futtat frissítéseket, adatkapcsolat jön létre, és ehhez kapcsolódó díjak merülhetnek fel. Emellett a frissítések mobilhálózaton történő elérhetősége függ az üzemeltetőtől. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

## Az eszköz vezeték nélküli frissítése

Az eszköz vezeték nélküli frissítéséhez használja a Frissítési központ alkalmazást. A szoftverfrissítések letölthetők kézzel, vagy a Frissítési központ beállítható úgy, hogy az eszközt automatikusan frissítse, amikor a letöltések rendelkezésre állnak. Ha az automatikus frissítési funkció van aktiválva, egy értesítés jelenik meg az állapotsoron, amikor a frissítés rendelkezésre áll.

### Szoftverfrissítések kézi letöltése a Frissítési központból

1. A kezdőképernyőn koppintson az .
  2. Keresse meg és koppintson a **Frissítési központ** lehetőségre.
  3. Válassza ki a kívánt alkalmazás- vagy rendszerfrissítést, és koppintson a **Letöltés** lehetőségre, vagy az összes alkalmazásfrissítés letöltéséhez koppintson a **Frissítés** lehetőségre.
- ! A letöltés után az alkalmazásfrissítések automatikusan elindulnak. A rendszerfrissítések esetén várja meg, amíg az eszköz újraindul, majd a frissítéseket telepítse kézzel. Amikor a frissítéseket 3G vagy mobile hálózatokon keresztül tölti le, adatkapcsolati díjak merülhetnek fel.

### Automatikus szoftverfrissítések aktiválása a Frissítési központ alkalmazás használatával

1. A kezdőképernyőn koppintson az .
  2. Keresse meg és koppintson a **Frissítési központ** lehetőségre.
  3. Nyomja meg a , majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre.
  4. Jelölje be a **Automatikus letöltések engedélyezése** jelölőnégyzetet, majd koppintson az **Elfogadás** lehetőségre. A telefon a frissítéseket automatikusan letölti, amikor azok rendelkezésre állnak.
- ! Amikor a frissítéseket 3G vagy mobile hálózatokon keresztül tölti le, adatkapcsolati díjak merülhetnek fel.

### Rendszerfrissítések telepítése

1. A Főoldal képernyőn koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Frissítési központ** lehetőségre.
3. Válassza ki a telepítendő rendszerfrissítést, majd koppintson a **Telepítés** lehetőségre.

## Az eszköz frissítése USB-kábelkapcsolat használatával

Egyes frissítések nem érhetők el vezeték nélküli letöltéssel. Az ilyen frissítésekről az állapotsoron megjelenő értesítés tájékoztat. A frissítések letöltéséhez és telepítéséhez egy USB-kábelre és egy PC Companion alkalmazást futtató számítógépre van szükség. A PC Companion a számítógépre az eszközön elmentett telepítőfájl használatával telepíthető, vagy az alkalmazás közvetlenül is letölthető a *PC Companion* weboldalról.



### A PC Companion alkalmazás letöltése az eszközről

1. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
  2. Amikor a program kéri, a PC Companion számítógépre történő telepítésének elindításához kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- 💡 A PC Companion szintén letölthető a *PC Companion* weboldalról.

### Szoftverfrissítések letöltése USB-kábelkapcsolat használatával

1. Ha még nincs telepítve, a PC Companion alkalmazást telepítse a számítógépére.
2. USB-kábel használatával csatlakoztassa az eszközt egy számítógéphez.
3. **Számítógép:** Indítsa el a PC Companion alkalmazást. Néhány másodperc elteltével a PC Companion érzékeli az eszközt, és elkezd az új szoftver keresését.
4. **Eszközön:** Amikor az állapotsoron értesítések jelennek meg, a megfelelő szoftverfrissítések végrehajtásához kövessen a képernyőn látható utasításokat.

### Az eszköz frissítése Apple® Mac® számítógépről

1. Ha még nincs telepítve, telepítse a Sony™ Bridge for Mac alkalmazást a használt Apple® Mac® típusú számítógépen.
2. Csatlakoztassa az eszközt az Apple® Mac® számítógéphez egy USB-kábellel.
3. **Számítógép:** Indítsa el a Sony™ Bridge for Mac alkalmazást. Néhány másodperc elteltével a Sony™ Bridge for Mac alkalmazás érzékeli az eszközt, és elkezd az új szoftver keresését.
4. **Számítógép:** Ha új frissítő szoftver található, megjelenik egy előugró ablak. A megfelelő szoftverfrissítések végrehajtásához kövessen a képernyőn látható utasításokat.

- ! A Sony™ Bridge alkalmazás letölthető a *Bridge for mac* weboldalról

## Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás

A Biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazással biztonsági másolat készíthető az eszköz memóriakártyára vagy egy USB tárolóeszköze a telefon tartalmáról. Az ilyen biztonsági másolatok segítségével a tartalom és az eszköz egyes beállításai visszaállíthatók adatvesztés vagy az adatok törlése esetén.

### A biztonsági másolatként menthető tartalomtípusok

Az alábbi adattípusok biztonsági mentéséhez használja a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazást:

- Könyvjelzők
  - Hívásnapló
  - Névjegyek
  - A Google Play™ szolgáltatásról letöltött alkalmazások
  - MMS-üzenetek
  - Rendszerbeállítások (például riasztások, csengés hangereje és nyelvi beállítások)
  - Szöveges üzenetek
- ! A zenefájlokról és a kamerával készített fényképekről és videókról nem szükséges biztonsági mentést készíteni. Ezekről az eszköz automatikusan biztonsági mentést készít a memóriakártyára.
- ! A Google Play™ alkalmazások visszaállítása további adatátviteli költségekkel járhat.

### Felkészülés a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás használatára

A tartalom biztonsági mentése előtt kiválaszthatja a biztonsági mentés célhelyét, valamint az adatok típusát, amelyről biztonsági mentést szeretne készíteni.

### Válassza ki a biztonsági mentés célját

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Koppintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre.
4. Koppintson a **Adattárolási hely** alatt lévő sávra.
5. Válassza ki a célt, ahová az eszköz tartalmáról biztonsági mentést szeretne készíteni.

### Válassza ki az adattípusokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Koppintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre.
4. Válassza ki az adattípusokat, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni.

### Biztonsági másolat készítése a tartalmakról

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson az .
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Koppintson a **Biztonsági mentés** lehetőségre, majd az **Biztonsági mentés** gombra.

## Biztonsági mentett tartalom visszaállítása a biztonsági mentés és visszaállítás alkalmazás használatával

Amikor visszaállítja az eszköz biztonsági mentett tartalmát, ki kell választania a biztonsági rekordot, amelyből a visszaállítás történik. Ha a tartalomról többször is készített biztonsági mentést, akkor több biztonsági rekordja lehet. Miután kiválasztott egy biztonsági rekordot, kiválaszthatja a visszaállítandó adatok típusát.

### Tartalom visszaállítása biztonsági mentésből

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.
4. Jelölje ki a rekordot, amelyet vissza szeretne állítani, majd koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.



Ne feledje, hogy azoknak az adatoknak és beállításoknak a módosítása, amelyet biztonsági mentés után végzett, a visszaállítási művelet során elvész.

## Biztonsági mentés rekordok kezelése

A Biztonsági mentés és visszaállítás funkcióval készült biztonsági mentések rekordjai törölhetők vagy átnevezhetők.

### Biztonsági mentés rekord átnevezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Biztons.-rekordok kezelése** lehetőségre.
4. Jelölje ki a rekordot, amelyet át szeretne nevezni.
5. Koppintson a  lehetőségre.
6. Adja meg az új nevet, majd koppintson a **Átnevezés** lehetőségre.

### Biztonsági mentés rekordok törlése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Bizt. ment./visszaállít.** lehetőségre.
3. Nyomja meg a  gombot, majd koppintson a **Biztons.-rekordok kezelése** lehetőségre.
4. Válassza ki a törlendő biztonsági mentés rekordot, vagy ha az összes rekordot törölni szeretné, koppintson a ☒ lehetőségre.
5. Koppintson a  > **Törlés** lehetőségre.

## Az eszköz zárolása és védelme

### Az IMEI-szám

Minden mobiltelefonhoz tartozik egy ún. IMEI-szám (az IMEI jelentése International Mobile Equipment Identity, azaz a mobil készülék nemzetközi azonosító jele). A felhasználónak célszerű ezt a számot valahova feljegyeznie és megőriznie. Ha ellopnák a telefont, a hálózat üzemeltetője az IMEI-szám ismeretében letilthatja a telefon használatát az országon belül.

#### Az IMEI-szám megtekintése



- ! Az eszköz IMEI-száma megtekinthető úgy is, hogy az eszközön megnyitja a tárcsázót, és beírja: **\*#06#**.

#### A telefon IMEI-számának megtekintése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **A telefonról** > **Állapot** menüpontra.
3. Léptessen az **IMEI** lehetőségre az **IMEI-szám** megnézéséhez.

### A SIM-kártya védelme

A SIM-kártyazár csak az előfizetéséhez tartozó SIM-kártyát védi. Ha új SIM-kártyát helyez az eszközbe, az eszköz azzal is működni fog. Ha a SIM-kártya zárolva van, meg kell adnia PIN-kódját (személyi azonosítószámát). Ha a kísérletek megengedett számánál többször helytelenül adja meg a PIN-kódot, a SIM-kártya le lesz tiltva. Ekkor meg kell adnia PUK-kódját (a személyi feloldókulcsot), majd egy új PIN-kódot. A PIN-, a PIN2- és a PUK-kódot a hálózat üzemeltetője adja ki.


#### A SIM-kártya PIN-kóddal való zárolásának engedélyezése

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **SIM-kártya zár. beállítása** > **SIM-kártya zárolása** parancsra.
3. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

#### A SIM-kártya PIN-kódjának a megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **SIM-kártya zár. beállítása** > **SIM PIN-kód módosít.** parancsra.
3. Írja be a SIM-kártya régi PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
4. Írja be a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Írja be újra a SIM-kártya új PIN-kódját, és koppintson az **OK** gombra.

### A SIM-kártya PIN2-kódjának a megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Hívásbeállítások > Fix hívószámok > PIN2-kód módosítása** parancsra.
3. Írja be a SIM-kártya régi PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
4. Írja be a SIM-kártya új PIN2-kódját, és koppintson az **OK** gombra.
5. Erősítse meg az új PIN2-kódot és koppintson az **OK** gombra.


### SIM kártya zárolásának feloldása

1. Ha megjelenik a **Írja be a PUK kódot, majd az új PIN kódot** üzenet, írja be a PUK-kódot.
  2. Írjon be egy új PIN-kódot, és koppintson az **OK** gombra.
  3. Írja be még egyszer az új PIN-kódot, és koppintson az **OK** lehetőségre.
- ! Ha túl sokszor ad meg helytelen PUK-kódot, a rendszer letiltja a SIM kártyát. Ha ez történik, SIM kártyáért forduljon a szolgáltatójához.


### Képernyőzár beállítása

Az eszköz képernyője többféleképpen zárolható. Használhatja például az arcalapú feloldási funkciót; ekkor az eszköz egy olyan fénykép alapján oldja fel a képernyőzárolást, amely az Ön arcáról készült. Beállíthat képernyőzár-feloldási alakzatot, számalapú PIN-kódos zárolást vagy szövegalapú jelszót is.

### Képernyőzár beállítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** lehetőségre.
  2. Válasszon ki egy lehetőséget.
- 💡 Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a képernyőzár-feloldási alakzatot, PIN-kódot vagy a jelszót. Ha elfelejti, esetleg nem lehet elvégezni olyan fontos adatok visszaállítását, mint például a kapcsolatok és az üzenetek. Bővebb információért forduljon a Sony ügyfélszolgálatához.


### Az arcalapú feloldási funkció beállítása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** elemre.
  2. Koppintson az **Arcalapú feloldás** lehetőségre, majd az arcának rögzítéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
  3. Az arckép sikeres elkészítése után koppintson a **Tovább** gombra.
  4. Válassza ki a másodlagos zárolási módszert, és a beállítás befejezéséhez kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.
- ! Az arcalapú feloldási funkció kevésbé biztonságos, mint a képernyő-zárolási alakzat, vagy a PIN kódos, illetve jelszavas védelem. Valaki, aki hasonlít Önre, fel tudja oldani az eszköz zárolását.
- 💡 A legjobb eredmény érdekében az arcát beltérben rögzítse, ahol nincs túl világos, és az eszközt tartsa szemmagasságban.


### A képernyőzár feloldása az arcalapú feloldási funkció használatával

1. Aktiválja a képernyőt.
  2. Nézzon az eszközre ugyanabban a szögben, mint amelyben az arcalapú zárolásfeloldási képet készítette.
- 💡 Ha az arcalapú feloldási funkció nem ismeri fel az arcát, a biztonsági alakzatot vagy a PIN kódot kell használnia a képernyőzár feloldásához.

### Az arc feloldás védelem letiltása

1. A **Kezdőképernyőn** koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** lehetőségre.
2. Rajzolja meg a biztonsági képernyőt feloldó mintát vagy adja meg a PIN kódját.
3. Koppintson a **Csúsztatás** lehetőségre.


### Képernyőzár-feloldási alakzat létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Minta** menüpontra.
3. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat. Olyan biztonsági kérdés kiválasztását kéri a rendszer, amelynek használatával feloldható az eszköz zárolása, amennyiben elfelejtené a képernyőzár-feloldási alakzatot.

### A képernyő feloldása képernyőzár-feloldási minta használatával

1. Kapcsolja be a képernyőt.
  2. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
- ! Ha a képernyőn megrajzolt feloldási mintát a program sorozatban ötször visszautasítja, választhatja azt a megoldást, hogy 30 másodperces várakozást követően újból próbálkozik, illetve megválaszthatja a kiválasztott biztonsági kérdést is.




### A képernyőzár-feloldási alakzat megváltoztatása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** lehetőségre.
3. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási mintát.
4. Koppintson a **Minta** lehetőségre.
5. Kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.


### A képernyőzár-feloldási alakzat letiltása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** lehetőségre.
2. Rajzolja meg a képernyőzár-feloldási alakzatot.
3. Koppintson a **Csúsztatás** parancsra.




### Képernyőzár-feloldási PIN kód létrehozása

1. A kezdőképernyőn koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > PIN-kód** lehetőségre.
2. Írjon be egy számokból álló PIN kódot.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** parancsra.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a PIN kódot.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson az **OK** gombra.


### A képernyőzár-feloldási PIN kód letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** lehetőségre.
2. Adja meg a PIN kódot, majd koppintson a **Tovább** gombra.
3. Koppintson a **Csúsztatás** parancsra.

### Képernyőzár jelszó létrehozása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár > Jelszó** lehetőségre.
2. Írjon be egy jelszót.
3. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
4. Koppintson a **Tovább** lehetőségre.
5. Ismételt beírásával erősítse meg a jelszót.
6. Szükség esetén a  billentyűre koppintva állítsa kisméretűre a billentyűzetet.
7. Koppintson a **OK** lehetőségre.

### A képernyőzár-feloldási jelszó letiltása

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  > **Beállítások > Biztonság > Képernyőzár** ikonra.
2. Írja be a jelszót, és koppintson a **Tovább** gombra.
3. Koppintson a **Csúsztatás** lehetőségre.

## Támogató alkalmazás

### A súgóalkalmazás elérése

1. Az alkalmazás-képernyőn keresse meg és koppintson a  ikonra.
2. Keresse meg és koppintson a kívánt súgóelemre.

### A telefon újrahasznosítása

Van otthon egy régi, felesleges telefonja? Miért nem hasznosítja újra? Ezáltal segíthet az abban lévő anyagok és alkatrészek újrahasznosításában, és így a természetet is óvja. A régiójában elérhető újrahasznosítási lehetőségekről a [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](https://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/) weboldalon talál bővebb információt.

# Referencia

## Beállítások áttekintése

Ismerje meg az eszköz beállításait annak érdekében, hogy igényeinek megfelelően személyre szabhassa azokat.

<b>Wi-Fi</b>	Kapcsolja ki vagy be a Turn Wi-Fi® funkciót, keressen rendelkezésre álló Wi-Fi® hálózatokat vagy adjon hozzá Wi-Fi® hálózatot.
<b>Bluetooth</b>	Kapcsolja ki vagy be a Bluetooth™ funkciót, keressen rendelkezésre álló Bluetooth™ eszközöket, és tegye láthatóvá vagy láthatatlanná az eszközt más Bluetooth™ eszközök számára.
<b>Adathasználat</b>	Kapcsolja be vagy ki a mobil adatforgalmat, és kövesse nyomon az egy adott idő alatt lebonyolított adatfelhasználását.
<b>Továbbiak...</b>	Kapcsolja ki vagy be a Repülőgépes üzemmódot, konfigurálja a VPN és a Mobile hálózatok beállításait, engedélyezze az eszköz számára, hogy megossza mobil adatkapcsolatát hordozható Wi-Fi® hotspotként vagy USB, illetve Bluetooth™ kapcsolatmegosztással.
<b>Hívásbeállítások</b>	Kezelje és konfigurálja a fix hívószámokat, a hangpostát és az internetes hívásokat.
<b>Hang</b>	Állítsa be, hogy az eszköz milyen csengőhangot adjon, hogyan rezegjen vagy figyelmeztessen, amikor kommunikációt fogad. Ezeknek a beállításoknak a használatával állíthatja be a zene vagy más hangos tartalom hangerejét, illetve egyéb kapcsolódó beállításokat is módosíthat.
<b>Megjelenítés</b>	Engedélyezze, hogy az eszköz képernyője tájolást váltson, amikor a telefont elforgatja. Itt állíthatja be a fényerőt, a betűméretet, a háttérképet és képernyő kikapcsolás időzítőt.
<b>Tároló</b>	Itt ellenőrizheti az eszköz belső tárolóján és az SD kártyán lévő rendelkezésre álló szabad helyet. Törölheti az SD kártyát, illetve leválaszthatja a biztonságos eltávolítás érdekében.
<b>Energiagazdálkodás</b>	Az eszköz akkumulátorának megtekintése és annak megállapítása, hogy az egyes alkalmazások hogyan használják az akkumulátort.
<b>Alkalmazások</b>	Kezelje a futó alkalmazásokat, a letöltött alkalmazásokat és az SD kártyán lévő alkalmazásokat.
<b>Xperia™</b>	Az USB csatlakozási üzemmód és az internetbeállítások konfigurálása.
<b>Helyszolgáltatások</b>	A Google helymeghatározó szolgáltatásai és a GPS műholdak engedélyezése vagy letiltása.
<b>Biztonság</b>	Védje eszközét különféle zárok és jelszavak beállításával. Nem Google Play™ alkalmazások telepítését is engedélyezheti.
<b>Nyelv és bevitel</b>	Válassza ki az eszköz nyelvét, módosítsa a szövegbeviteli opciókat, vigyen fel szavakat a személyes szótárába és konfigurálja a beszéd beállításokat.

<b>Bizt. mentés és visszaállítás</b>	Készítsen biztonsági mentést az adatairól vagy állítsa vissza az eszközt.
<b>Beállítási útmutató</b>	Segítség az eszköz beállításához.
<b>Új fiók</b>	Állítson be e-mail fiókot az eszközön.
<b>Dátum és idő</b>	Állítsa be a dátumot és időt, vagy válasszon a hálózat által biztosított értékek közül. Válassza ki a kívánt dátum- és időformátumot.
<b>Kisegítő lehetőségek</b>	A telepített kisegítő szolgáltatások engedélyezése és a kapcsolódó beállítások módosítása.
<b>Fejlesztői lehetőségek</b>	Állítsa be az alkalmazás fejlesztés opcióit. Például a kezdőképernyőn megjelenítheti a CPU használatot, vagy az eszközt beállíthatja úgy, hogy hibajavító módba lépjen, amikor az USB csatlakozás aktív.
<b>A telefonról</b>	Itt tekintheti meg az eszközzel kapcsolatos információkat, mint a modellszám, a firmware verzió és jelerősség. A telefon frissítésével hozzájuthat az elérhető legújabb szoftververziókhoz is.









## Állapot és értesítő ikonok áttekintése

### Állapotjelző ikonok

A képernyőn az alábbi állapotjelző ikonok jelenhetnek meg:

	Jelerősség
	Nincs jel
	Barangolás
	GPRS elérhető
	EDGE elérhető
	LTE elérhető
	Az NFC be van kapcsolva
	3G elérhető
	GPRS-adatok küldése és letöltése
	EDGE-adatok küldése és letöltése
	3G-adatok küldése és letöltése
	Hálózat elérhető
	Adatok küldése és letöltése
	Akkumulátor készülsége
	Az akkumulátor töltődik
	A GPS be van kapcsolva
	A Repülőgépes üzemmód be van kapcsolva
	A Bluetooth™ funkció be van kapcsolva
	Nincs behelyezve SIM kártya



	Némítva van a mikrofon
	A kihangosító hangszóró be van kapcsolva
	Néma üzemmód
	Rezgés üzemmód
	Riasztás beállítva
	Szinkronizálás van folyamatban
	Bejelentkezési vagy szinkronizálási probléma
	A Wi-Fi® kapcsolat engedélyezve van, és elérhetők a vezeték nélküli hálózatok





! A szolgáltatójától, hálózatától és/vagy régiójától függően előfordulhat, hogy a listában szereplő egyes ikonok által képviselt funkciók vagy szolgáltatások nem érhetők el.

























## Értesítési ikonok

A képernyőn az alábbi értesítési ikonok jelenhetnek meg:

	Új e-mail üzenet
	Új szöveges vagy MMS-üzenet
	Új hangüzenet
	Közelgő naptáreseemény
	Zeneszám lejátszása folyamatban van
	Az eszköz USB-kábelén keresztül kapcsolódik a számítógéphez
	Figyelmeztető üzenet
	Hibaüzenet
	Nem fogadott hívás
	Hívás van folyamatban
	Hívás várakoztatása folyamatban
	A hívásátirányítás be van kapcsolva
	Szoftverfrissítések érhetők el
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	Több (nem megjelenített) értesítés

## Az alkalmazások áttekintése

	Az Ébresztőóra alkalmazás használható különféle riasztások beállítására.
	A webböngésző használható a weboldalak megtekintésére, az azokon történő navigálásra, a könyvjelzők beállítására, szöveg és képek kezelésére.
	A Számológép alkalmazás használható az alapvető számítások végrehajtására.
	A Naptár alkalmazás használható az események nyomon követésére és a találkozók kezelésére.

-  A kamera használható fényképezésre és videofelvételek készítésére.
-  A Kapcsolatkezelő alkalmazás használható a telefonszámok, e-mail címek és a kapcsolatok egyéb információinak kezelésére.
-  Hozzáférés a letöltött alkalmazásokhoz.
-  Az E-mail alkalmazás használható az e-mailek küldésére és fogadására magán vagy vállalati fiókon keresztül.
-  A Facebook alkalmazás használható a közösségi hálózatokon az ismerőseivel, családtagjaival és munkatársaival történő kapcsolattartásra.
-  FM rádióállomások böngészése és hallgatása.
-  A Galéria alkalmazás használható a fényképek és videók megtekintésére és rendezésére.
-  A Gmail™ alkalmazás használható az e-mail üzenetek megtekintésére, megírására és rendezésére.
-  Információkeresés az eszközön és a weben.
-  Az aktuális tartózkodási hely megtekintése, más helyek keresése és útvonalszámítás a Google Maps™ használatával.
-  A Google Play™ piactér felkeresése, ahonnan ingyenes és fizetős alkalmazások tölthetők le az eszközhez.
-  Az Üzenetkezelő alkalmazás használható szöveges és multimédia üzenetek küldésére és fogadására.
-  A Videók alkalmazás használható a videók lejátszására az eszközön, a videók megosztására másokkal, vagy más, DLNA™ tanúsítványt használó eszközökkel.
-  A "WALKMAN" alkalmazás használható a zenék, hangos könyvek és podcastok rendezésére és lejátszására.
-  Tájékozódjon hangos, részletes útmutatásokkal.
-  Hírek és időjárási előrejelzések megtekintése.
-  Telefonhívások kezdeményezése kézi tárcsázással vagy az intelligens tárcsázás funkció használatával.
-  Helyek, mint például éttermek vagy kávézók keresése.
-  A Video Unlimited™ alkalmazás használható videók kölcsönzésére és megvásárlására.
-  A Music Unlimited™ egy előfizetés alapú alkalmazás, amely mobil adatkapcsolaton vagy Wi-Fi® kapcsolaton keresztül több millió zeneszámmal biztosít hozzáférést.
-  A beállítások optimalizálása az Ön igényeinek megfelelően.
-  A Google Talk™ alkalmazás használható online csevegésre az ismerőseivel.
-  A környezetében hallott zeneszámok felismertetése, előadói, album és egyéb információk letöltése.
-  A Súlyó alkalmazás használható a felhasználói támogatás közvetlen elérésére az eszközről. Hozzáférhet például a használati útmutatóhoz, a hibaelhárítási információkhoz, valamint a tippekhez és trükkökhöz.
-  A YouTube™ használható videók megosztására és megtekintésére szerte a világon.



Az új alkalmazások és frissítések letöltése és telepítése.



Egyes alkalmazások használatát nem támogatja minden hálózat és/vagy szolgáltató, illetve nem érhető el minden területen.

# Fontos tudnivalók

## Fontos tudnivalók című tájékoztató

Mielőtt használatba veszi az eszközt, kérjük olvassa el az eszöközhöz kapott Telepítési útmutatóban vagy a csomagoláson lévő *Fontos tudnivalók* című tájékoztatót.

### A telepítővarázsló elérése manuálisan

1. A **Kezdőképernyő**n koppintson a  ikonra.
2. Koppintson a **Beállítások** > **Beállítási útmutató** lehetőségre.

## A szolgáltatások és funkciók korlátozásai

- ! A Használati útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és funkciók nem érhetők el az összes országban vagy régióban, illetve az egyes területeken nem minden hálózat vagy szolgáltató támogatja azokat. Ez vonatkozik többek között a nemzetközi GSM-sgélyhívószámra (112) is. Lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatójával az egyes funkciók és szolgáltatások elérhetősége, illetve az ezek elérésével vagy használatával kapcsolatban esetleg felmerülő külön költségek ügyében.

Az útmutatóban ismertetett egyes szolgáltatások és alkalmazások használatához internetkapcsolatra lehet szükség. Ha a telefonjáról csatlakozik az internetre, adatátviteli költségek merülhetnek fel. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

## Vízállóság

Annak érdekében, hogy a telefon vízálló legyen, a Micro USB port, a micro SD kártya, a micro SIM-kártya és a headset csatlakozó fedelét szorosan le kell zárni.

A készüléket óvja a nagyon párás vagy poros környezettől. A készülék normál elhasználódása és kopása csökkenti az ellenállóságát a nedvességgel és a porral szemben. A telefont ne használja az alábbi körülmények között:



Tengervíz



Úszómedence



Búvárokadás



Meleg víz



Homok/sár



Egyéb folyadék  
vegyszerek

Az eszközt, a micro USB portot, a mikro SD kártya, a micro SIM-kártya vagy a headset csatlakozót sose merítse vízbe, a mobiltelefont óvja a folyékony vegyszerektől, és óvja az olyan párás környezetektől, ahol a hőmérséklet különösen magas vagy alacsony. Ha a micro USB portba, a mikro SD kártya, a micro SIM-kártya vagy a headset csatlakozóba víz vagy folyadék kerül, törölje le száraz ruhával. A micro USB port, a mikro SD kártya, a micro SIM-kártya vagy a headset csatlakozó vízállósága nem minden körülmény között szavatolható.

Ha a hangszóróra víz kerül, hagyja száradni körülbelül három órát, mielőtt újra használatba veszi.

A kiegészítő tartozékok, beleértve az akkumulátorokat, a töltőket, kihangosító készülékeket, micro USB kábeleket, SIM kártyákat, microSD™ kártyákat, nem por- és vízállók.

A jótállás nem érvényes a készülék szándékos rongálásából vagy nem megfelelő használatából eredő sérülésekre és károsodásokra. A termék használatára vonatkozó további kérdéseire ügyfélszolgálatunktól kaphat választ.

## IP (behatolás elleni védelem) értékelés

Az eszköz egy adott IP osztályozással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tanúsított tesztek végeztek rajta a por- és vízállósági szintjének megmérése érdekében. A kétszámjegyű IP osztályozás első számjegye jelzi a szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni védelmet, beleértve a port is. A második számjegy jelzi az eszköz vízállóságát. Minél magasabb a szám, annál nagyobb a védelem.

Az eszköz IP értékelése IPX5, IPX7 és IP5X. Ez azt jelenti, hogy az eszköz porálló, és védett a vízbemerítés, illetve az alacsony nyomású vízszugárral szemben. Így az eszköz kedvezőtlen időjárási körülmények között is használható, például hóesésben, esőben, vagy ha a páratartalom magas. Az eszköz poros vagy homokos környezetben is használható, és akkor is, ha az ujjai nedvesek. Részletekért lásd az alábbi táblázatot.

Szilárd halmazállapotú anyagokkal és porral szembeni ellenállás	Vízállóság
IP0X. Nincs különösebb védelem	IPX0. Nincs különösebb védelem
IP1X. 50 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX1. Védelem csepegő víz ellen
IP2X. 12,5 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX2. Védelem csepegő víz ellen, ha a normál használathoz képes 15 fokban meg van döntve
IP3X. 2,5 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX3. Védelem permetező víz ellen
IP4X. 1 mm átmérőjűnél nagyobb szilárd halmazállapotú anyagokkal szembeni ellenállás	IPX4. Védelem freccsenő víz ellen
IP5X. Por elleni védelem; korlátozott mértékben (nincs káros lerakódás)	IPX5. Védelem vízszugár ellen
IP6X. Porálló	IPX6. Védelem erős vízszugár ellen
	IPX7. Védelem vízbemerítés ellen
	IPX8. Víz alatti védelem

## Jogi közlemények

### Sony C6603/C6602

Ezt a Használati útmutatót a Sony Mobile Communications AB, illetve egy helyi társ- vagy leányvállalata adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információ pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Sony Mobile Communications AB előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor végrehajthatja. Ezek a módosítások a jelen Használati útmutató későbbi kiadásaiiban kapnak helyet.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Minden jog fenntartva.

Kiadványszám: 1273-1786.2

Mobilesköze alkalmas kiegészítő tartalom (például csengőhangok) letöltésére, tárolására és továbbítására. Az ilyen tartalom használatát harmadik felek jogai korlátozhatják vagy tilthatják, korlátozás nélkül ideértve az alkalmazandó szerzői jogi törvények korlátozásait. A mobilesközére letöltött vagy arról továbbított kiegészítő tartalommal kapcsolatos minden felelősség Önt, nem a Sony vállalatot terheli. Bármely kiegészítő tartalom használata előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik a használathoz szükséges licenccel vagy más jogosultsággal. A Sony nem garantálja a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét. A Sony semmilyen körülmények között nem felelős a kiegészítő tartalom vagy bármely más, harmadik féltől származó tartalom Ön által folytatott, bármiféle helytelen használatáért. Előfordulhat, hogy a Használati útmutató harmadik féltől származó szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra hivatkozik. Az ilyen programok vagy szolgáltatások használata az azokat harmadik félként szolgáltatóknál külön regisztrációt igényelhet, amely további felhasználási feltételeket írhat elő. A harmadik fél webhelyén vagy azon keresztül elért alkalmazásokkal kapcsolatban, előzetesen tekintse át az adott webhelyre vonatkozó felhasználási feltételeket és az ott érvényes adatvédelmi irányelveket. A Sony nem szavatolja vagy garantálja egyetlen harmadik féltől származó webhely vagy felkínált szolgáltatás elérhetőségét vagy teljesítését.

A jelen dokumentumban említett termék- vagy vállalatnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. Minden itt kifejezetten át nem engedett jog fenntartva. Az összes többi védjegy jogtulajdonosai tulajdonát képezi.

Bővebb információért látogasson el ide: [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Az ábrák kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem ábrázolják pontosan az adott eszközt.

A termék a Microsoft szellemi tulajdonra vonatkozó jogai által védett technológiákat is alkalmaz. Tilos az ilyen technológiáknak a terméken kívül való felhasználása vagy terjesztése a Microsoft vállalattól beszerzett külön licenc nélkül.

Egyes tartalomtulajdonosok a Windows Media formátumú tartalomhoz kapcsolódó jogok digitális kezelésére szolgáló technológiát (WMDRM) használnak szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve szerzői jogait is. A készülék WMDRM szoftvert használ a WMDRM technológiával védett tartalmak elérésére. Ha a WMDRM szoftver nem védi megfelelően a tartalmat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft vállalatot, hogy vonja vissza a szoftvernek a védett tartalom lejátszásához és másolásához szükséges WMDRM technológia használatára való alkalmasságának a minősítését. Ez a visszavonás a digitális jogkezelés által nem védett tartalmakat nem érinti. Amennyiben Ön védett tartalomra vonatkozó licenceket tölt le, úgy hozzájárul, hogy a Microsoft visszavonási listákat foglaljon az ilyen licencekbe. A tartalomtulajdonosok a tartalmaik eléréséhez megkövetelhetik a WMDRM-alapú alkotórészek frissítését. Amennyiben Ön elutasítja a frissítést, nem fog olyan tartalomhoz hozzáférni, amelyhez a frissítés szükséges.

A termék az MPEG-4 képi megjelenítési és az AVC szabadalomhoz tartozó licencek értelmében személyes és nem üzleti célú felhasználásra licencelhető egy fogyasztó számára (i) videoanyag kódolására az MPEG-4 képi megjelenítési szabványnak megfelelően („MPEG-4 videoanyag”) vagy az AVC szabványnak megfelelően („AVC videoanyag”), és/vagy (ii) olyan MPEG-4 vagy AVC videoanyag dekódolására, amelyet egy fogyasztó személyes és nem üzleti célú tevékenység során rögzített, és/vagy amely MPEG-4 és/vagy AVC videoanyag szolgáltatására MPEG LA általi licenccel rendelkező videoszolgáltatótól származik. Licenc nem adható át és nem alkalmazható semmiféle egyéb felhasználásra. További információért, illetve promóciós, belső használatra jogosító vagy kereskedelmi célú felhasználási feltételekért és licencek beszerzéséért forduljon az MPEG LA, L.L.C. szervezetéhez. További tájékoztatás a <http://www.mpegla.com> webhelyen található. Az MPEG Layer-3 audiodekódolási technológia felhasználásának alapja a Fraunhofer IIS és Thomson licence.

# Tárgymutató

<b>A, Á</b>		
a hangszínszabályzó használata	61	
a legutóbb használt alkalmazások ablaka	22	
a telefon újrahajósítása	126	
adattforgalom	35	
akkumulátor	12	
Album	82, 84	
helyi tartalom megtekintése	82	
indexkép méret	83	
képek	83	
megnézés	83, 84, 89	
megnyitás	82	
megtekintés	87	
online albumok	89	
online fényképek megtekintése	89	
Saját albumok	84	
SensMe™ diavetítés	85	
térkép	87	
alkalmazásfelületek	19	
méretezés	19	
alkalmazások		
áttekintés	129	
képernyő	21	
rendez	23	
rendezés	23	
állapot	128	
sor	23	
Android™	7	
animált háttérkép	20	
arcfelismerés	73	
átméretezés		
fényképek	86	
áttekintés	63	
átvitel		
kapcsolatok	46, 47	
névjegyek	46	
audio	64	
hangerő módosítása	61	
lejátszás	61	
zene lejátszása véletlenszerű sorrendben	64	
audiotartalom		
kapcsolódó tartalom	62	
autós útvonaltervezés	116	
azonnali üzenetváltás	54	
<b>B</b>		
beállítások		
adathasználat	35	
fényképezőgép	74	
gyorsbeállítások	23	
hívás	43	
Internet	34	
kamera	74, 79	
MMS	34	
üzenetkezelés	34	
videokamera	79	
bekapcsolás	10	
billentyűk	12	
billentyűzet	25	
beállítások	29	
biztonsági mentés		
kapcsolatok	50	
névjegyek	121	
tartalom	121	
Bluetooth™ vezeték nélküli technológia	104	
BRAVIA® Engine	82	
<b>C</b>		
Caps Lock	25	
<b>Cs</b>		
csatlakozás	95	
csendes üzemmód	30	
csengőhang	117	
csevegés	54	
<b>D</b>		
dátum		
formátum	31	
diavetítés	85	
<b>E, É</b>		
e-mail	55	
több fiók	55	
ébresztés	117	
élő háttérkép	20	
előzetes beállítások		
rádióállomások eltávolítása	70	
rádióállomások mentése	70	
elülső kamera	72	
értesítés		
csengőhang	31	
értesítési	129	
beállítás	24	
fény	23	
panel	23, 24	
események		
naplár	117	
eszköz		
akkumulátor	13	
frissítés	120	
teljesítmény	13	
eszköz frissítése	120	
<b>F</b>		
Facebook™		
szinkronizálás	113	
Xperia™ - Facebook integráció	113	
fényerősség	31	
Fénykép "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson	89	
fényképalbumok		
megnézés	82	
fényképek	86	
diavetítés	85	
fényképnézegető	83	
forgatás	85	
földrajzi címke hozzáadása	86	
földrajzi helyzet hozzáadása	74	
használat	86	
készítés	72, 73, 74	
kivágás	86	
kiválasztás	83	
megnézés	73, 82, 83	
megnézés térképen	87	
megosztás	86	
nagyítás és kicsinyítés	85	
SensMe™ diavetítés	85	
szerkesztés	86	
társítás egy névjeggyel	48	
továbbítás számítógépről/számítógépre	60	
törlés	86	
ugyanannak a helynek a megtekintése	74	
fényképek és videók ajánlása	89	
fényképezés	72	
arcfelismerés használata	73	

koppintással .....	73	<b>K</b>	
mosoly fényképező használata .....	74	kamera .....	72, 74, 79
mosolyérzékelés használata .....	74	.....	72
önarcképek .....	73	a vaku használata .....	73
fényképezőgép .....	72, 75	arcfelismerés .....	73
beállítások .....	74	áttekintés .....	72
fényképjávitás a Mobil BRAVIA® Engine		beállítások .....	74, 75, 79
segítségével .....	82	fényképek megnézése .....	73
filmek .....	90	fényképezés .....	72, 73, 74
videoinformációk törlése .....	91	földrajzi címkézés .....	74
Filmek .....	90	ikonok .....	79
filmek használata .....	90	képernyő .....	72
fiókok .....	11	kikapcsolás .....	72
Exchange Active Sync® .....	11	mosoly fényképező .....	74
Facebook™ .....	11	mosolyérzékelés .....	74
Google™ .....	11	önarcképek .....	73
fix tárcsázás .....	44	videó .....	78
FM rádió .....		videók megnézése .....	79
csatorna kiválasztása .....	69	videók rögzítése .....	78
FM-rádió .....		zoom .....	73
kedvencek .....	70	kapcsolatok .....	
forгатás .....		átvitel .....	46, 47
fényképek .....	85	biztonsági mentés .....	50
földrajzi címkézés .....		csoportok .....	49
fényképekhez .....	74	kapcsolat adatok összekapcsolása .....	49
		kedvenc .....	49
		küldés .....	50
		másolás .....	50
		megosztás .....	50
<b>G</b>		kapcsolódás .....	95
Gmail™ .....	55	karbantartás .....	120
Google Maps™ .....	116	kedvencek .....	
Google Play™ .....	38	rádióállomások eltávolítása .....	70
Google™ Csevegő .....	54	rádióállomások mentése .....	70
Google™ fiók beállítása .....	56	képernyő .....	31
Google™ Koordináták .....	116	jótállás .....	15
Google™-szinkronizálás .....	112	képernyőzár-feloldási alakzat .....	123
GPS .....	115	repedt .....	15
		üveg .....	15
		képernyő-billentyűzet .....	25
		képernyőtűkrözés .....	109
<b>H</b>		keresés .....	
hangalapú bevitel .....	29	zene TrackID™ technológia használatával ....	66
hangalapú felismerés .....	29	zeneszám adatai .....	66
hangerő .....		készletléti idő .....	
billentyű .....	30	felmérés .....	14
videók módosítása .....	87	Kezdőképernyő .....	18
hangerő módosítása .....	61	testre szabás .....	19
hangposta .....	42	kikapcsolás .....	10
hangszínszabályozó .....	61	kiterjesztések .....	18
használati információk .....	35	kivágás .....	
háttérkép .....	20	fényképek .....	86
headset .....	34	konferenciahívások .....	43
használata .....	34	Koordináták .....	116
hely .....	74, 115	küldés .....	
helyszínek .....	115	kapcsolatok .....	50
hívások .....	40, 44	névjegykártyák .....	50
átirányítás .....	43, 44	tételek küldése Bluetooth™ használatával ...	105
beállítások .....	43	zene .....	62
elutasít .....	43		
hívásátirányítás .....	44	<b>L</b>	
korlátozás .....	43	LCD háttérvilágításának vezérlője .....	31
napló .....	41	lejátszás .....	
nem fogadott .....	41	zene .....	61
több .....	42	lejátszási listák .....	64
várakoztatás .....	42	létrehozás .....	65
vészhelyzet .....	40	saját lejátszása .....	65
		törlés .....	65
		zeneszámok eltávolítása .....	65
		zeneszámok hozzáadása .....	65
<b>I, í</b>			
idő .....	31		
időkezelés .....	117		
ikonok .....	128, 129		
a kamerában .....	79		
Internet .....			
beállítások .....	34		
webböngésző .....	94		
Ismerősök zenéi .....	64		



letöltés		Smart Connect	110
internetbeállítások	34	SOS - lásd a segélyhívószámokat	40
<b>M</b>		STAMINA m=d	
megnézés		beállítások módosítása	14
a kamerával rögzített videók	79	<b>Sz</b>	
fényképek	73	személyes adatok	45
filmek	90	szerkesztés	
megosztás		fényképek	86
fényképek	86	szimbólumok	25
zene	66	szinkronizálás	112
MHL (mobil nagyfelbontású kapcsolat)	108	Facebook™ kapcsolatok, naptár, fényképek	113
Microsoft® Exchange szinkronizálása	113	Google™-névjegyek, naptár, e-mail	112
MMS üzenetszolgáltatás		Microsoft® Exchange használatával	113
beállítások	34	szolgáltatások	11
Mobile BRAVIA® Engine	82	szövegbeviteli mód	25
mosoly fényképező	74	<b>T</b>	
mosolyérzékelés	74	támogatás	120
Music Unlimited™	67	Támogató alkalmazás	126
<b>N</b>		telefon karbantartás	120
nagyítás és kicsinyítés		telefonálás - Lásd hívások	40
fényképek	85	Telefonbillentyűzet	25, 28
naptár	117	telefonkönyv	45
esemény létrehozása	117	telepítő varázsló	11
Navigáció alkalmazás	116	témák	20
névjegyek	45	térhatású hang funkció	61
átvitel	46	térképek	115
importálás SIM-kártyáról	46	Térképek	116
kép	48	tételek fogadása Bluetooth™ használatával	105
névjegykártyák		töltés	12
küldés	50	törlés	62
<b>Ny</b>		egy ébresztés	117
nyelv	32	fényképek	86
írás	29	videók	87
<b>O, Ó</b>		zene	67
opciók bejelölése	15	zeneszámok	62
<b>Ö, Ő</b>		TrackID™ technológia	66
önarckép	72	előadói adatok megnézése	67
<b>P</b>		eredmények használata	66
PIN-kód	123	használata az FM-rádióval	71
PUK-kód	123	listák megtekintése	66
<b>R</b>		megnyitás	66
rádió	69	zeneszám ajánlása	67
állomások keresése	70	zeneszám megosztása	66
csatorna kiválasztása	69	zeneszám törlése	67
hallgatás a hangszóróval	70	zeneszám vásárlása	66
kedvencek	70	zeneszámok keresése	66
megnyitás	69	<b>U, Ú</b>	
monó hang	71	ujjmozdulatos bevitel	27
rádió régió	69	USB-kapcsolat	106
sztereó hang	71	<b>Ü, Ű</b>	
váltás az állomások között	69	üzenetek	
vizualizáló	69	beállítások	34
rádió hang	70	üzenetrögzítő szolgáltatás	42
Repülőgépes mód	32	<b>V</b>	
Repülőgépes mód - Lásd a Repülőgépes mód		vaku	
című fejezetet	32	használata fényképek készítésekor	73
rezgés	31, 117	vállalati e-mail, naptár és kapcsolatok	113
<b>S</b>		vásárlás	
Saját zene	63	zene	66
segélyhívószámok	40	védő műanyaglap	15
SensMe™ csatornák	64	végtelen gomb	62
SIM-kapcsolatok importálása	46	vezeték nélküli hálózat	115
SIM-kártya	123	Videó "kedvelése" Facebook™ szolgáltatáson	89
kapcsolatok exportálása ide	51	Video Unlimited™	92
kapcsolatok importálása innen	46	értesítések	93
		fiók létrehozása	92
		menü áttekintése	92, 93

videó megnézése .....	93
videók kölcsönzése .....	93
videók vásárlása .....	93
videoalbumok	
megnézés .....	82
videók .....	86
felvétel .....	78
gyors előre- és visszatekerés .....	87
hangerő módosítása .....	87
kiválasztás .....	83
küldés .....	87
lejátszás .....	86
megnézés .....	79, 82, 83
megosztás .....	87
szüneteltetés .....	87
továbbítás számítógépről/számítógépre .....	60
törlés .....	87
videók rögzítése .....	72
videokamera .....	72, 78, 79
beállítások .....	79
videók rögzítése .....	78
vonalkódok beolvasása .....	109

## W

"WALKMAN" alkalmazás	
a hangszínszabályzó használata .....	61
áttekintés .....	60
használata .....	61
kis méretre állítás .....	61
lejátszási listák .....	64
zene lejátszása véletlenszerű sorrendben .....	64
zeneszámk felvétele lejátszási listára .....	65
zeneszámk törlése .....	62
"WALKMAN" alkalmazás alkalmazásfelülete .....	65
webböngésző .....	94

## Z

zárolások	
a képernyő bekapcsolása .....	11
a képernyő zárolása .....	11
képernyő zárolása .....	11
zene .....	34, 60, 65
ajánlás .....	67
előadói adatok megnézése .....	67
hallásvédelem .....	65
hangerő módosítása .....	61
headset használata .....	34
keresés a TrackID™ technológia	
használatával .....	66
küldés .....	62
lejátszás .....	61
megosztás .....	66
parancsikonok .....	63
Saját lejátszási listák .....	65
továbbítás az eszközre .....	60
továbbítás számítógépről/számítógépre .....	60
törlés .....	67
vásárlás .....	66
Vizualizáló .....	62
zenei adatok letöltése .....	64
zeneszám szüneteltetése .....	61
zeneszámk változtatása .....	61
zene ajánlása .....	62, 67
zene véletlenszerű lejátszása .....	64
Zeneszám kedvelése Facebook™ szolgáltatáson ..	62
zeneszám szüneteltetése .....	61
zeneszolgáltatások .....	66
zoom .....	73