

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Helyezze el az ágymelegítő takarót a matrac és a lepedő közé..

Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozóját a takarón található csatlakozóhoz, a nyílaknak megfelelő módon, úgy ahogy az az ábrán látható. (lásd Fig.1).

Az ágymelegítő el van látva egy adóvevő egységgel, ezáltal lehetővé teszi a távvezérlővel való bekapcsolást, a fokozatok beállítását, a kikapcsolást, az állapot ellenőrzését és a 24 órás időzítő beállítását.

Az adóvevő a dupla ágymelegítő takarók esetében 2 csatlakozóval van ellátva, mindkét oldalhoz külön-külön.. Hagyományosan a bal oldalon egy rövidebb kábellel.

AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Ha a készüléket elsőként használja, a távvezérlőt párosítani kell a készülékkel.

Az összeköttetés a távvezérlő és a vevőegység között lehetővé teszi, hogy a kommunikáció csak a távvezérlő és a készülék vevőegysége között történjen és ne zavarja más rádiótávírányítású eszköz működését.

A párosításhoz végezze el az alábbiakat:

Csatlakoztassa az elektromos kábelt a fali hálózati csatlakozó aljzathoz.

Nyomja meg a vevőegység gombját (Fig. 2) és tartsa nyomva 2 másodpercig, amíg a LED villogni kezd.

Nyomja meg a rádió távvezérlő bármelyik kapcsolóját kétszer, 30 másodpercen belül és hagyja, hogy a vevőegység elfogadja a kódot.

Ha a művelet sikeres volt és a vevőegység párosítva lett a távvezérlővel a LED folyamatosan világít.

Ha ez nem így történne, ismételje meg a műveleteket az elejétől.



Ha esetleg még egy távvezérlőt vásárolt a készülékhez, azzal is el kell végezni a fenti műveleteket.

A vevőegység maximum 2 távvezérlővel működtethető.

Törlés.

A törlés funkció lehetővé teszi a korábbi kód törlését és a távvezérlő új kóddal történő használatát.

Nyomja meg a vevőegység kapcsolóját legalább 2 másodpercig és várja meg amíg a LED villogni kezd. (Fig. 2).Nyomja meg a kapcsolót újra legalább 5 másodpercig. A sikeres törlést az jelzi, hogy a LED villogása megszűnik, majd az kikapcsol.

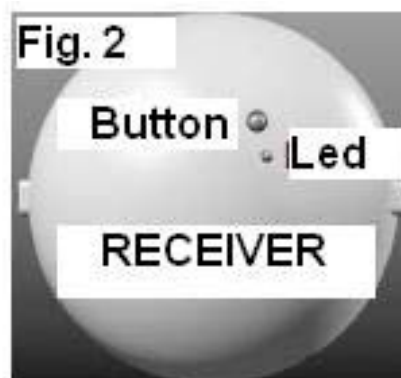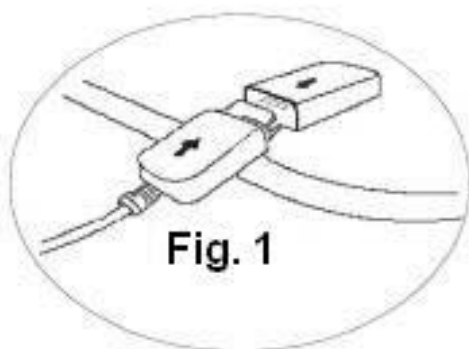

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

A távvezérlő 2 külön vezérléssel rendelkezik, mindkét oldalnak megfelelően (baloldal és jobboldal) ezáltal lehetővé teszi a távvezérlővel való bekapcsolást, a fokozatok beállítását, a kikapcsolást, az állapot ellenőrzését és a 24 órás időzítő beállítását.

Mindkét oldal külön beállítható.

Az 1-2 kapcsolókkal a fokozatokat állíthatja be, ha újra megnyomja, az kikapcsolja az ágymelegítőt.

Az 1-2 kapcsolók minden egyes megnyomása a következő ciklus szerint működik: 1-2-0-1-2-0...

1 = 50% teljesítmény – minimum melegítő fokozat

2 = 100% teljesítmény – maximum melegítő fokozat

0 = OFF - kikapcsolás

Lefekvés előtt kapcsolja az ágymelegítőt 2-es fokozatba.

Ha szeretné megtartani a folyamatos meleget az éjszaka folyamán kapcsolja az ágymelegítőt 1-es állásba.

A rádió távvezérlő aktív módban és készenléti üzemmódban.

A távvezérlő elemeinek élettartamának meghosszabbítására, 30 másodperc elteltével, ha azt nem használja, a távvezérlő készenléti üzemmódba kapcsol. (minimum energiafelhasználás). Ha bármelyik kapcsolót megnyomja az visszaáll aktív üzemmódba 30 másodperc időtartamig. Ebben az üzemmódban a LED világít a beállításoknak megfelelően. 30 másodperc elteltével a távvezérlő visszakapcsol készenléti üzemmódba. Bármely gomb megnyomásakor a távvezérlő újra aktív üzemmódba kapcsol. Nyomja meg bármelyik kapcsolót az aktív üzemmódba való visszatéréshez.

A távvezérlőt csak aktív módban tudja használni az egyes beállítások elvégzésére.

A készenléti üzemmódban a távvezérlő 10 másodpercenként jelzi az aktuális beállításokat majd kikapcsol készenléti üzemmódba.

Automata kikapcsolás funkció.

6 óra (6h) elteltével, az utolsó bekapcsolást követően a készülék automatikusan kikapcsol.

1 Példa: Ha a felhasználó bekapcsolta a készüléket 24:00 – 2 fokozatba, akkor az 06:00 automatikusan ki fog kapcsolni.

2 Példa: Ha a felhasználó bekapcsolta a készüléket 22:00 – 2 fokozatba, és azt átkapcsolta 24:00 1-es fokozatba. A 6h időzítés 24:00, -tól kezdődik, mert az minősül az utolsó bekapcsolásnak, mikor átkapcsolta 2-ből 1-es fokozatba, ezért a készülék 06:00 –kor kapcsol ki automatikusan.

3 Példa: Ha a felhasználó bekapcsolta a készüléket 22:00 – 1 fokozatba 1, és 24:00 átállítja azt 2-es fokozatba. A 6h időzítés 22:00, i.e. from -tól kezdődik, mert az minősül az utolsó bekapcsolásnak, a teljesítmény változtatás ebben az esetben nem számít, így a készülék 04:00.kor fog kikapcsolni..

Timer/Időzítő automata bekapcsolás funkció.

A távvezérlőn található PROGRAM kapcsoló lehetővé teszi az időzítő bekapcsolását.

Nyomja meg rövid ideig a gombot amikor a távvezérlő aktív módban van, az ágymelegítő automatikusan bekapcsol 24h elteltével. A sikeres műveletet követően a PROGRAM LED világít. Ez a funkció nem aktiválható ha az ágymelegítő ki van kapcsolva azaz a kapcsoló 0 (Off) állásban van..

Ennek a funkciónak a törléséhez nyomja meg újra a PROGRAM kapcsolót néhány másodpercig.

Ha az ágymelegítőt normál módon az 1-2 kapcsolók használatával kapcsolja be, ezt követően a PROGRAM funkció aktív marad.

1 Példa: Ha a felhasználó bekapcsolta a készüléket at 22:00 – 2 fokozatba és megnyomja a PROGRAM kapcsolót. 22:00 - kor a következő napon a készülék ugyan ebben az időpontban bekapcsol 2-es fokozatba.

2 Példa: Ha a felhasználó bekapcsolta a készüléket 22:00 – 1-es fokozatba majd megnyomja a PROGRAM kapcsolót 23:00-kor. A következő napon 23:00-kor az ágymelegítő automatikusan bekapcsol 1-es fokozatba.

Ha a felhasználó átkapcsolja a készüléket 2-es fokozatba 24:00-kor, a készülék automatikusan bekapcsol 23:00-kor a következő napon, ha megnyomta a PROGRAM kapcsolót, amikor azt 1-es fokozatba állította.

Ha a vevőegységben áramkimaradás történt minden előre beállított program törlődik.

p.1, part 4

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A távvezérlő hatótávolsága

A távvezérlő hatótávolsága háztartási környezetre készült. A működési távolság függ a falak elhelyezkedésétől és egyéb elektromágneses készülékek jelenlététől.

Ha a hatótávolság nem megfelelő, a LED 1 és 2 egyidejűleg világít, amikor bármelyik kapcsolót megnyomja. Javasoljuk, hogy menjen közelebb a készülékhez és ismétlje meg a parancsot.

FIGYELEM!

Tartózkodjon attól, hogy a vevőegység ne kerüljön a párna alá működés közben.

Ne használja az ágymelegítőt, ha az össze van hajtva.

Ne használja az ágymelegítőt, ha az gyűrt.

Ne hajtsa össze azokat a felületeket, amelyek vezetékeket tartalmaznak.

Ne helyezzen tűket a takaróba.

Ne használj az ágymelegítő takarót, ha az nedves.

Ne használják az ágymelegítőt olyan személyek (felnttek vagy gyerekek) akik érzékenyek a magas hőmérsékletre.

Csak kézzel mossa, maximum 40°C-on, legyen óvatos, ne merítse a csatlakozót víz alá.

Ne tisztítsa szárazon.

Ne szárítsa ruhaszáritóban.

Csak a lepedő alatt használja, felette ne.

Csak a matrac felett használja, ne használja merev felületen (pl.: matrac nélkül, a rugós felületen, az ágyrácsra vagy a talajon).

Ha a készüléket nem használja tárolja a saját csomagolásában száraz, tiszta helyen.

Mielőtt a készüléket összehajtja, fordítsa meg és győződjön meg róla, hogy az megfelelően lehűlt.

Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelően hajtsa össze és ne helyezzen rá súlyt, nehogy az össze gyűrődhessen.

Ez a készülék nem alkalmas orvosi használatra kórházakban.

Az elemek behelyezése és cseréje.

Mielőtt hozzákezd az elemek cseréjéhez ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.

Távolítsa el a fedelet majd helyezze be az elemeket, olyan típust használjon, amely megfelel a készülék műszaki adatainak, ügyeljen a helyes polarításra.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Ha az elemek kifolynának ügyeljen arra, hogy ne érintse a kifolyt savat. Ha mégis érintkezne a savval, gondosan mosson kezet. Ügyeljen arra, hogy az esetlegesen kifolyt sav szembe ne kerüljön. Távolítsa el az elemeket a készülékből, ha azt már nem használja vagy kidobja. Az elemeket a külön erre a célra kijelölt gyűjtőkonténerekbe kell elhelyezni.

FIGYELMEZTETÉSEK

A garanciát és a vásárlásnál kapott számlát vagy blokkot valamint a használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra.

Miután kicsomagolta a készüléket, ellenőrizze, hogy nem található semmilyen sérülés a készüléken. A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen. Ne hagyja, hogy a kisgyermek játsszanak a készülékkel, ez egy elektromos berendezés.

Ez a készülék nem használható olyan személyek által beleértve a kisgyermekeket is, akik csökkent mentális vagy fizikális képességekkel rendelkeznek és nincs a közelben olyan személy, aki ismeri a készülék megfelelő és biztonságos használatát és felügyeletet biztosít valamint felelősséget vállal biztonságukért. Ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adataiban feltüntetett feszültségi adatokkal, mely az műszaki adattáblán található. Ha a csatlakozó aljzat és a csatlakozó dugó nem kompatibilis, annak cseréje, csak képzett elektromos szakember által lehetséges. Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbító kábeleket, amelyek nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak valamint a teljesítmény követelményeinek.

Húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatról, ha a készülék nincs használatban. Ne húzza a csatlakozót a kábelnél fogva.

Ha bármilyen hibát észlel vagy a biztosíték automatikusan kiold, azonnal csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, majd forduljon szakemberhez a kijelölt szervizközpontban. Ha a hálózati kábel sérült annak cseréje csak elektromos szakember által lehetséges. A készülék kizárólag háztartási használatra készült ágymelegítési célra, ezért minden egyéb más jellegű használat rendeltetésellenes és veszélyes.

Biztonsági okokból se az ágymelegítőt, se a távvezérlőt ne próbálja szétszerelni.

A készüléket csak az azon jelzett vezérlőegységgel használja.

Ne használja összecukható ágyon, ellenkező esetekben, ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó ne hogy felakadjon és megsérüljön.

Ne használja egyenáramról.

MŰSZAKI ADATOK

Ez a készülék a 2006/95/EC, és a 2004/108/EC valamint az 1999/5/EC érvényben lévő szabványok előírásainak és azok kiegészítő rendelkezéseinek megfelelően készült. CE Műszaki adatokat lásd a készüléken.

KARBANTARTÁS

Ez a készülék nem igényel semmilyen különleges karbantartást. Javasolt, hogy időközönként ellenőrizze a készülék vezetékeit és a hálózati csatlakozót, hogy az sehol nem sérült.

Ha bármilyen jellegű sérülést tapasztal, forduljon a kijelölt szervizhez, mielőtt a készüléket újra használni kezdi.

Ne tisztítsa szárazon vagy vegyi úton a készüléket, ne használjon kémiai anyagokat a tisztításhoz, mert ezek károsíthatják az ágymelegítőt és veszélyeztetik az Ön biztonságát.

Mielőtt a készüléket kimossa vagy más módon tisztítja, csatlakoztassa le a külön vezérlőegységet az ágymelegítőről.

SOHA NE MERÍTSE A VEZÉRLŐEGYSÉGET VÍZ ALÁ.

A vezérlést ha szükséges, törölje le enyhén nedves puha ronggyal.

A takarót csak kézzel mossa, maximum 40°C hőmérsékleten, legyen óvatos, hogy a csatlakozó ne kerüljön víz alá. Ne gyűrje össze az ágymelegítőt és ne csavarja azt ki. Hagyja magától megszáradni mielőtt összehajtaná. Ne vasalja és ne használja amíg az nedves.